



1946

# FP100

UNITÀ DI TAGLIO  
PNEUMATICA



## MANUALE D'USO



Rasor® Elettromeccanica S.r.l. nasce a Milano nel lontano 1946 ad opera dei due soci Spinelli e Ciminaghi. Da oltre sessant'anni produce sistemi di taglio automatizzati, unità di taglio per applicazioni tessili nonché taglierine elettriche e pneumatiche.

Nata come punto di riferimento per il taglio nel campo tessile, i prodotti Rasor® trovano ormai largo impiego in altri settori, quali chimico, automobilistico, nautico, sportivo, arredamento.

Rasor® vanta la continuità professionale di tre generazioni, grazie al prezioso supporto del socio fondatore, alla sua passione, dedizione e settantennale esperienza.

La caratteristica che contraddistingue Rasor® è quella che vede ogni fase di lavorazione, dal progetto al prodotto imballato per la consegna, svolgersi all'interno dell'azienda, grazie ad operatori cresciuti professionalmente in sintonia con lo spirito di essa e dei suoi fondatori, per garantire la qualità che costituisce il punto di forza sul quale Rasor® ha improntato fin dall'inizio la propria attività.

Questo spirito vede l'azienda impegnata giornalmente per il miglioramento della qualità del prodotto ed aperta allo studio ed allo sviluppo di nuovi materiali e nuove tecnologie.

## RINGRAZIAMENTI

Gentile Cliente,

innanzitutto La ringraziamo per aver scelto un prodotto di Rasor® Elettromeccanica S.r.l..

Rasor® da anni è un punto di riferimento nel settore delle attrezzature destinate al taglio nei settori tessile, abbigliamento, arredamento, sartoria, impianti sportivi, chimico, automobilistico, nautico e dei materiali isolanti.

Da sempre la sua produzione è sinonimo di affidabilità, testimoniata dalla soddisfazione dei suoi numerosi Clienti.

La Qualità Rasor® sovrintende a tutte le attività dell'azienda, allo scopo di fornire al Cliente un servizio pienamente rispondente alle sue aspettative ed esigenze in termini di qualità del prodotto, affidabilità nelle consegne e disponibilità da stock di prodotti finiti.

Tutte le parti dei dispositivi sono state progettate e prodotte per garantire prestazioni ottimali. Per mantenere un livello qualitativo elevato ed una lunga affidabilità dei prodotti Rasor®, invitiamo i nostri Clienti ad usufruire solo di ricambi originali e di confrontarsi con la Casa Madre per qualsiasi intervento di manutenzione.



Il presente manuale d'uso è parte integrante dell'unità di taglio FP 100 e deve essere letto attentamente prima del suo utilizzo poiché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza dell'installazione, dell'uso e della manutenzione. Conservare quindi con cura.



Prima di usare l'unità di taglio FP 100, leggere attentamente le norme generali di sicurezza di seguito riportate.

IT  
3

- **IMBALLAGGIO.**  
Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'unità di taglio. In caso di dubbio non utilizzarla e rivolgersi presso un Centro Assistenza Autorizzato. Non lasciare gli eventuali elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, cartone, ecc.) alla portata di bambini o disabili in quanto potenziali fonti di pericolo.
- **EVITARE AMBIENTI PERICOLOSI.**
- **TENERE LONTANI I BAMBINI.**  
Nell'area di lavoro non devono avvicinarsi persone estranee, in particolare bambini.
- **TENERE IL POSTO DI LAVORO SEMPRE IN ORDINE.**  
Il posto di lavoro deve essere sempre mantenuto in ordine e ben illuminato.
- **USARE SEMPRE L'UNITÀ DI TAGLIO FP 100 IN MODO APPROPRIATO.**  
Eseguire solo i lavori per i quali l'unità di taglio è stata costruita; non utilizzarla in lavori inadeguati.
- **RISPETTARE L'USO.**  
Non tagliare materiali troppo spessi e verificare sempre la condizione della lama.
- **EVITARE LE MESSE IN MOTO ACCIDENTALI.**  
Prima di collegare l'unità di taglio FP 100, accertarsi che tutto sia installato in modo corretto.
- **ABITI DA LAVORO.**  
Non usare vestiti ampi o accessori che possono essere presa di parti in movimento.
- **OCCHIALI DI SICUREZZA E GUANTI DI PROTEZIONE A MAGLIA METALLICA.**  
Usare sempre occhiali e guanti di protezione a maglia metallica omologati Rasor per le operazioni di uso e manutenzione (secondo la norma UNI EN 388:2004).
- **PARTI DI RICAMBIO.**  
Per la manutenzione e sostituzione usare solo parti di ricambio originali. La manutenzione della lama deve essere effettuata solo dai tecnici Rasor®.
- **INSTALLAZIONE.**  
Qualsiasi installazione non conforme a quanto specificato può compromettere la vostra sicurezza e far decadere la garanzia.

## Lettera informativa

L'installatore e l'addetto alla manutenzione hanno l'obbligo di conoscere il contenuto del presente manuale. Ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo di attrezzatura, la **Società Rasor® Elettromeccanica S.r.l.** si riserva il diritto di apportare le eventuali modifiche a parti, dettagli ed accessori, che riterrà opportune per il miglioramento del prodotto o per esigenze di carattere costruttivo o commerciale, in qualunque momento e senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione.

**ATTENZIONE**

### **TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI AI SENSI DELLA INTERNATIONAL COPYRIGHT CONVENTIONS,**

è vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza l'esplicito permesso scritto della Rasor® Elettromeccanica S.r.l.

Il contenuto di questa guida può essere modificato senza preavviso. Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo manuale per rendere la guida quanto più completa e comprensibile.

Nulla di quanto contenuto nella presente pubblicazione può essere interpretato come garanzia o condizione espressa o implicita - inclusa non in via limitativa la garanzia di idoneità per un particolare scopo. Nulla di quanto contenuto nella presente pubblicazione può inoltre essere interpretato come modifica o asserzione dei termini di qualsivoglia contratto di acquisto.

I prodotti della Ditta Rasor® Elettromeccanica S.r.l. non sono progettati per funzionare in ambienti con pericolo di esplosioni e ad alto rischio di incendi. In caso di guasti o non corretto funzionamento, l'unità di taglio FP 100 non deve essere utilizzata fino a quando il Servizio Assistenza Tecnica non abbia ultimato l'intervento di riparazione.

### **Servizio Assistenza Tecnica**



dal 1946

Per informazioni rivolgersi a  
**RASOR®ELETTROMECCANICAS.r.l.**  
Via V. Caldesi, 6; 20161, MILANO (MI) - ITALY  
Tel: +39.02.66221231; Fax: +39.02.66221293  
e-mail: [info@rasor-cutters.com](mailto:info@rasor-cutters.com)  
web: [www.rasor-cutters.com](http://www.rasor-cutters.com)

**ATTENZIONE**

**La configurazione originale dell'unità di taglio non deve essere assolutamente modificata.**

Al ricevimento della stessa controllare che la fornitura corrisponda alle specifiche dell'ordine. In caso di non conformità informare immediatamente Rasor®. Verificare inoltre che non vi siano stati danneggiamenti durante il trasporto.





dal 1946

## 2. TRASPORTO ED IMBALLO

L'unità di taglio viene consegnata in una scatola di cartone al cui interno sono contenuti vari optional. Sull'imballo esterno sono indicati la codifica del prodotto ordinato e il numero di serie (vedi figura 1). All'interno della confezione si trovano anche i seguenti accessori, contenuti in un sacchettino (vedi figura 2):

- 1) Lama a 6 lati in acciaio HSS;
- 2) Chiavetta a farfalla per smontaggio dado lama;
- 3) Punzone per smontaggio lama.

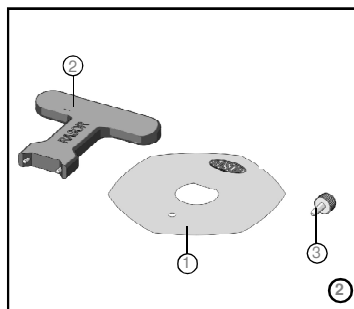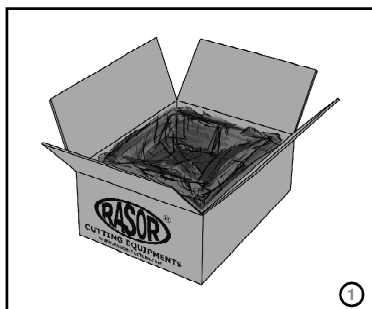


## 3. DATI TARGA

L'unità di taglio riporta sulla parte frontale la targhetta di identificazione del costruttore e di conformità alla NORMA 2006/42/CE rappresentata anche sotto.

**La targhetta non deve per nessun motivo essere rimossa, anche qualora l'attrezzatura venisse rivenduta. Per qualsiasi comunicazione con il costruttore citare sempre il numero di matricola riportato sulla targhetta stessa.**

Sull'unità di taglio è applicato un cartellino su cui sono stampati i pittogrammi indicanti le avvertenze di sicurezza che devono essere attentamente rispettate da chiunque si appresti ad usare la macchina. **Il mancato rispetto di quanto prescritto, solleva la Ditta costruttrice da eventuali danni o infortuni, a persone o cose, che ne potrebbero derivare e rende l'operatore stesso unico responsabile verso gli organi competenti.**

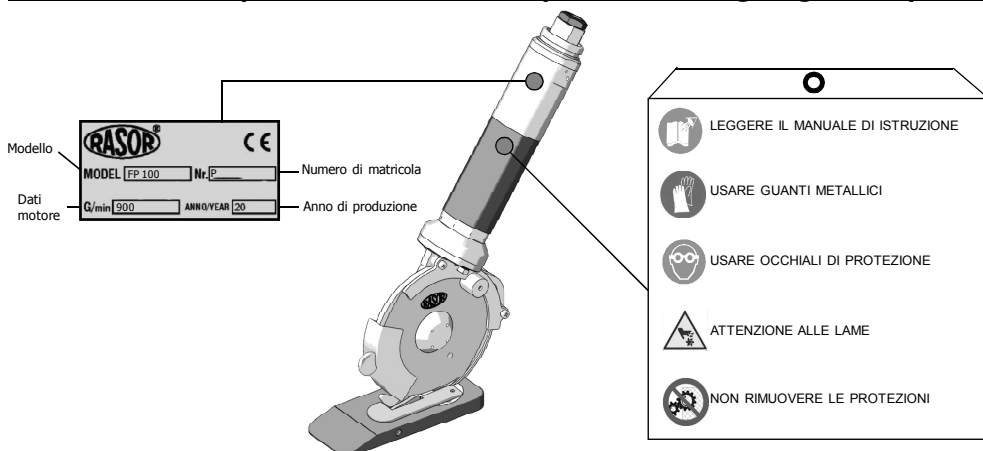


#### 4. DESCRIZIONE PRODOTTO

L'apparecchiatura trattata in questo manuale è un'unità di taglio di tipo pneumatico modello FP 100 predisposta per il montaggio su macchine automatiche (es. stenditori, taglio computerizzato, ecc.) tramite un'apposita staffa. Grazie all'impiego di un puntale di riferimento frontale e di un efficace sistema di taglio a lama esagonale è possibile impiegare l'unità di taglio per diverse applicazioni: in particolare l'unità è stata progettata per il taglio di materiali difficili quali moquettes, materiali polimerici, fibra di vetro, isolanti e pelle (anche grezza). Una delle particolarità dell'unità di taglio FP 100 è la possibilità, grazie alla presenza di un affilatore montato sulla testa dell'unità di taglio, di poter affilare la lama in qualsiasi momento, senza smontarla. Dopo aver effettuato tale operazione, è possibile riprendere immediatamente le operazioni di taglio. L'unità di taglio di tipo pneumatico è dotata di raccordo filettato per il collegamento alla maggioranza delle tubature dell'aria. La turbina perfettamente equilibrata, ad elevato numero di giri e quasi esente da manutenzione, riduce al minimo le vibrazioni e la rumorosità. Particolarità dell'unità di taglio è la possibilità di essere impiegata anche per il taglio di materiali umidi o bagnati, quindi particolarmente indicata in conerie, tintorie, ecc. L'utilizzo dell'aria compressa come fonte di energia consente di lavorare in modo continuativo senza problemi di riscaldamento o sovraccarico al motore. Le parti meccaniche sono realizzate in acciaio, bronzo e alluminio di alta qualità e richiedono lubrificazione dopo svariate ore di lavoro.

**Elementi del dispositivo**

|   |                                              |    |                                 |
|---|----------------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Attacco 1/4" gas per<br>connettore aria      | 8  | Carter di protezione anteriore  |
| 2 | Basetta in alluminio ricoperta in<br>Teflon® | 9  | Supporto motore                 |
| 3 | Lama a 6 lati                                | 10 | Silenziatore                    |
| 4 | Ingrassatore                                 | 11 | Carter di protezione posteriore |
| 5 | Motore pneumatico                            | 12 | Puntale di riferimento          |
| 6 | Smeriglio                                    | 13 | Controlama in metallo duro      |
| 7 | Pulsante di affilatura                       | 14 | Molletta fermafilo              |

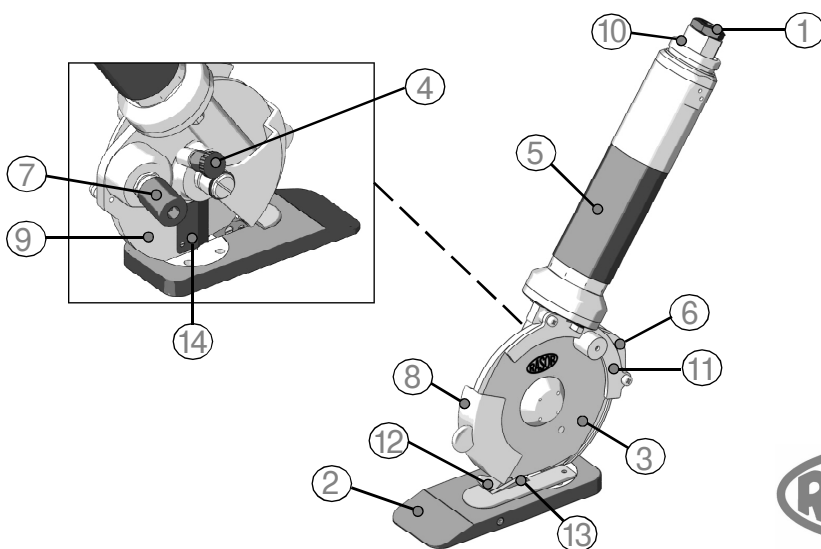

## 5. CARATTERISTICHE TECNICHE

| Caratteristiche unità di taglio FP 100        |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Diametro lama                                 | 100 mm, con controlama in metallo duro |
| Velocità lama                                 | 900 giri/min                           |
| Altezza utile taglio                          | ≈ 35 mm                                |
| Potenza                                       | 350 W a pressione massima              |
| Pressione di esercizio                        | 6 bar (max)                            |
| Peso                                          | 1350 g                                 |
| Peso con imballo                              | 2400 g                                 |
| Consumo aria                                  | 9 litri/sec                            |
| Luminosità minima per le operazioni di lavoro | LUX 200                                |
| Vibrazioni all'avvio                          | < 2,5 m/s <sup>2</sup>                 |
| Temperatura                                   | 0 ~ 55 °                               |
| Umidità                                       | 10 ~ 95% senza condensa                |

| Caratteristiche lame disponibili |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10EHSS                           | Lama a 6 lati Ø 100 mm, in Acciaio H.S.S.                      |
| 10CSW                            | Lama circolare Ø 100 mm, in Acciaio Extra                      |
| 10SEXTG                          | Lama a 4 lati Ø 100 mm, in Acciaio Extra Germany               |
| 10EHSSTF                         | Lama a 6 lati Ø 100 mm, in Acciaio H.S.S. ricoperta in Teflon® |
| 10EMD                            | Lama 6 lati Ø 100 mm, in metallo duro integrale                |
| 10CFR                            | Lama circolare a fresa Ø 100 mm, in Acciaio Extra              |

IT  
7

I dati tecnici sono indicativi e suscettibili di variazione senza preavviso

## 6. RUMORE PRODOTTO

Il livello di pressione acustica massima emessa dall'unità di taglio FP 100 è pari a circa 60dB (A). La rilevazione del rumore aereo è stata effettuata secondo la norma UNI EN ISO 11202. I livelli di rumorosità emessi dal dispositivo a varie distanze di rilievo (senza alcun sistema di filtrazione delle onde sonore) variano di pochi db (A).

La rumorosità è stata rilevata con applicato allo scarico il silenziatore fornito in dotazione (che non deve mai essere rimosso).

### NOTA

Con riferimento al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08 suggeriamo ai titolari dell'unità di taglio FP 100 di verificare tale direttiva. E' obbligatorio l'uso di cuffie.

## 7. CAMPO DI APPLICAZIONI

L'unità di taglio FP 100 è stata progettata, costruita ed assemblata per il taglio a mezzo di lame rotative di tessuti tessili e tecnici, non metallici, plastici o legnosi.

L'attrezzatura non deve funzionare:

- in ambienti con atmosfere esplosive;
- in presenza di polvere fine o di gas corrosivi;
- per tagliare materiali plastici, metallici e legnosi.

**L'uso dell'unità di taglio FP 100 per impieghi diversi da quanto sopra indicato è vietato e costituisce pericolo.**

## 8. AVVERTENZE PER L'USO

Per poter lavorare in sicurezza, si raccomanda di rispettare le avvertenze sotto riportate.

- La lavorazione deve avvenire rispettando tassativamente le norme di sicurezza del Paese in cui il dispositivo viene venduto.
- E' fatto **DIVIETO ASSOLUTO** di fumare durante le operazioni di installazione o di uso o di sistemazione dell'unità di taglio.
- Il cliente si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro.  
Il cliente assume pertanto l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di leggi e regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni particolari in vigore all'interno delle strutture sportive o pubbliche che il cliente dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione.
- L'unità di taglio lavora anche senza protezione di sicurezza. **Tale protezione non deve MAI essere rimossa.**
- Verificare sempre la resistenza del materiale da tagliare e il tipo di lama che si sta utilizzando.
- Il cliente dovrà dotare il proprio personale oltre che dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione dei lavori, anche di quelli che potranno essere prescritti dal costruttore in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'impianto e o dell'area presso la quale il suddetto personale si trovi ad operare.
- Non effettuare mai regolazioni con la lama in funzione.
- Porre sempre attenzione alla posizione del tubo dell'aria prima che questo possa essere tranciato o danneggiato dalla lama.
- E' consentito il montaggio dell'unità di taglio FP 100 su macchine O.E.M. a patto che non ne venga in alcun modo modificata la struttura originale. In caso contrario, l'intervento deve essere certificato da Rasor®.

## 9. RISCHI RESIDUI

Nonostante l'unità di taglio sia sicura, gli operatori devono prestare attenzione ad evitare che si creino situazioni potenzialmente pericolose per la propria o altrui incolumità.

- ⊗ E' possibile far funzionare la lama di taglio con la protezione smontata.

## 10. INSTALLAZIONE E USO

Per l'installazione e l'uso dell'unità di taglio procedere come segue:

- 1) Fissare l'unità di taglio alla macchina tramite una staffa piana o angolare da agganciare alla parte superiore del supporto motore dell'unità (vedi figure 4 e 5).

### NOTA

L'unità di taglio può essere installata in qualsiasi posizione/angolazione: verticale, capovolta, laterale. La base in alluminio non deve necessariamente toccare il piano macchina.

- 2) Predisporre il materiale da tagliare;
- 3) Collegare il tubo dell'aria nel raccordo rapido "A" (non fornito) (vedi figura 6);
- 4) Regolare il manometro (optional) su 6 bar;
- 5) Portare il materiale al di sopra della base di taglio (vedi figura 7);
- 6) Regolare la protezione mobile anteriore in funzione dello spessore del materiale da tagliare;
- 7) Azionare l'aria in remoto e procedere con il taglio.





### NOTA

L'unità di taglio FP100 può funzionare restando fissa (avanzamento del materiale) oppure avanzando mantenendo il materiale fermo. E' importante che il materiale da tagliare sia tensionato il più possibile, senza arricciature.



### ATTENZIONE

**Non utilizzare mai i due bulloni che uniscono il motore alla parte taglio per fissare l'unità di taglio FP100. Questa operazione può provocare la rottura dell'albero motore. In tal caso la garanzia non verrà riconosciuta.**

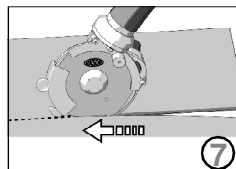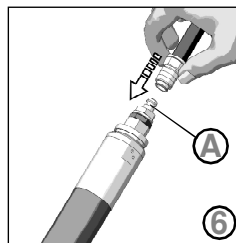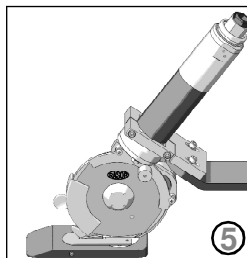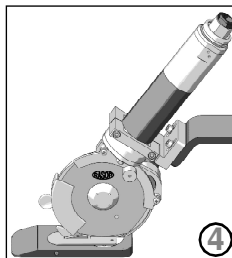


## 11. MANOMETRO ARIA (OPTIONAL)

L'unità di taglio deve essere alimentata obbligatoriamente con aria lubrificata ad una pressione di 4-6 bar. Rasor® mette a disposizione come optional un filtro gruppo riduttore con manometro già tarato con la quantità di olio che deve essere erogata.

Il gruppo, illustrato anche in figura 8, è costituito da:

- 1 - riduttore di pressione;
- 2 - valvola scarico condensa;
- 3 - gruppo oliatore a gocce;
- 4 - serbatoio olio;
- 5 - manometro;
- 6 - serbatoio condensa;
- 7 - raccordo per collegamento innesto rapido allacciamento dalla rete;
- 8 - raccordo per collegamento innesto rapido allacciamento all'unità di taglio.

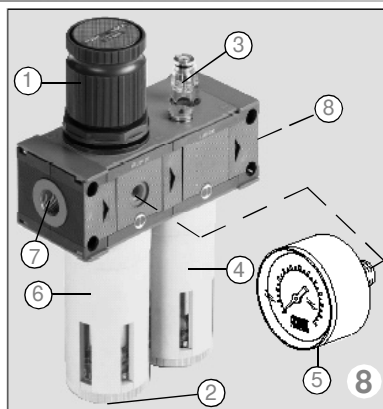


Per l'uso e la manutenzione consultare il foglio istruzioni fornito a corredo del filtro.

## 12. AFFILATURA DELLA LAMA

Dopo alcune ore di utilizzo continuativo dell'unità di taglio, o qualora la stessa dovesse perdere la capacità di taglio, è necessario procedere all'affilatura della lama.


Per eseguire tale operazione, avviare la lama e premere l'affilatore "2" sulla stessa (premendo il pulsante "1", come indicato in figura 9), per 3-4 secondi.

Ripetere l'operazione 2-3 volte.

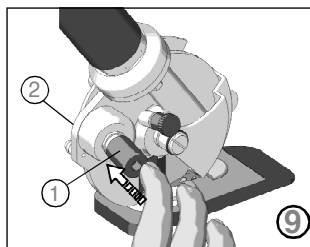

Qualora il processo di affilatura non risultasse efficace, verificare l'usura della mola smeriglio "3" (vedi figura 10).

Qualora la mola "3" risultasse troppo consumata o sporca, provvedere alla sostituzione della stessa.

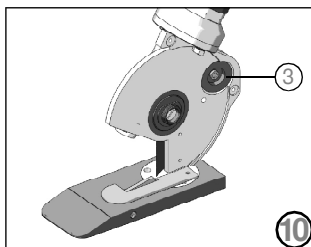


## 13. LUBRIFICAZIONE

Ogni 3-4 giorni di utilizzo continuativo della macchina è necessario effettuare la lubrificazione della coppia ingranaggi. Per praticare tale operazione, rimuovere il tappo di protezione "A" posto sulla testa dell'unità di taglio e riempirlo di grasso lubrificante Rasor.

Riavvitare il tappo "A" per pochi giri.

Avvitare di qualche giro il tappo "A" ogni 3-4 giorni di utilizzo continuativo della macchina (vedi figura 11).

Riempire nuovamente il tappo una volta avvitato fino in fondo.

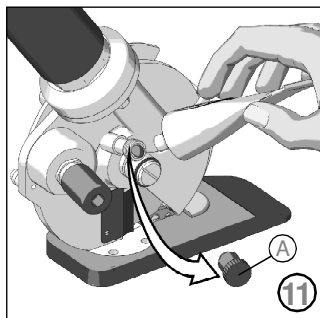

**ATTENZIONE**





La lama non deve mai essere sporca di grasso od olio.

## 14. SOSTITUZIONE DELLA LAMA

Qualora la lama non fosse più in grado di tagliare (anche dopo aver ripetuto più volte l'operazione di affilatura) è necessario sostituirla. Per effettuare tale processo, impiegare la chiave a farfalla "1" e il puntale di fermo lama "3" (indicati in figura 12).

Per la sostituzione procedere come segue:

- 1) Dotarsi di guanti di protezione conformemente al D.Lgs. 81/08;
- 2) Rimuovere la protezione di sicurezza posteriore fissa "A" (vedi figura 13) svitando la vite a croce "C" e la vite a croce "D" mediante un cacciavite (non fornito dal fabbricante) come indicato in figura 14.  
Rimuovere la protezione di sicurezza anteriore mobile "B" (vedi figura 13) svitando il perno "E" e sfilando le due rondelle "F" come indicato in figura 14.
- 3) Inserire il puntale "3" (vedi figura 12) nel foro "G", in modo da poter bloccare la lama (il foro sulla lama deve coincidere con quello sulla struttura).
- 4) Impiegare la chiave a farfalla "1" per svitare il dado "H" e rimuovere la lama "L" (vedi figura 15).
- 5) Sostituire la lama usurata con una nuova "2", prestando attenzione a centrare la lama sull'ingranaggio nella posizione corretta, e ricordarsi di montarla in modo che la scritta Rasor sia visibile all'operatore.
- 6) Rimontare il tutto ed effettuare l'affilatura.

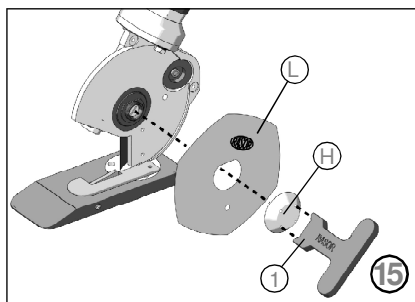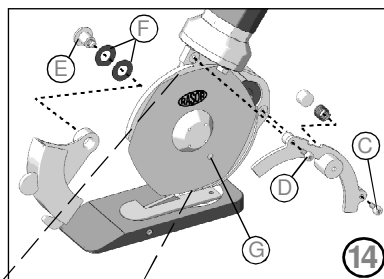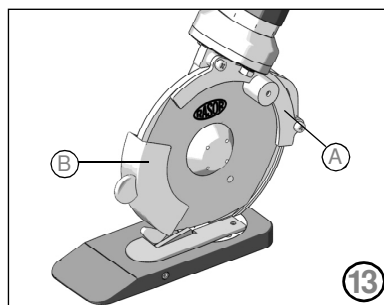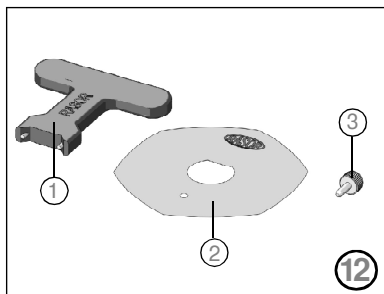

## 15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### ✖ PROBLEMA

### ⇒ SOLUZIONE

Il tessuto non viene tagliato o si incastra tra la lama e la controlama

Verificare l'integrità della controlama  
Verificare il tipo di tessuto  
Affilare la lama  
Verificare lo spessore del tessuto  
Verificare la compatibilità tra lama e tessuto  
Verificare che la turbina giri correttamente  
Ridurre la velocità di avanzamento

L'unità di taglio è rumorosa

Effettuare la lubrificazione  
Smontare la lama e rimuovere i residui di materiale  
Verificare il silenziatore  
Verificare l'usura della coppia ingranaggi

L'unità di taglio si avvia lentamente, funziona a intermittenza o non si avvia

Verificare l'integrità del circuito pneumatico  
Impostare la pressione di esercizio a 6 bar

## 16. ELENCO RICAMBI / ESPLOSO DI MONTAGGIO

| CODICE      | DESCRIZIONE                             | CODICE       | DESCRIZIONE                   | CODICE       | DESCRIZIONE                                   | CODICE   | DESCRIZIONE                           |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 10EHSS      | LAMA ESAGONALE Ø 100 mm, ACCIAIO H.S.S. | FP86114      | ROTORE                        | SW104103     | MOLLA FELTRINO OLIIATORE                      | SW109200 | VITE FISSAGGIO CAPPELLOTTO AFFILATORE |
| FP100CPL    | MOTORE COMPLETO                         | FP86115      | PALETTA ROTORE                | SW1041CPL    | SET PROTEZIONE POSTERIORE                     | SW109300 | RONDELLA ACCIAIO                      |
| FP86009     | FLANGIA DI INNESTO                      | FP86116      | SPINA DI POSIZIONE            | SW104400     | CARTER PROTEZIONE ANTERIORE                   | T 104500 | VITE FISS. PROTEZIONE ANTERIORE       |
| FP86021     | O'RING ALLOGGIO SILENZIATORE            | FP86117      | FLANGIA POSTERIORE            | SW1044CPL    | SET PROTEZIONE ANTERIORE                      | T 104501 | RONDELLA BOMBATA                      |
| FP86022     | ALLOGGIO SILENZIATORE                   | FP86118      | CUSCINETTO FLANGIA POSTERIORE | SW1055CPL    | SUPPORTO MOTORE COMPLETO                      | T 104700 | CAPPELLOTTO GRASSATORE                |
| FP86025     | FILTRO-SILENZIATORE IN BRONZO           | FP86119      | TAPPO FLANGIA POSTERIORE      | SW1074MD     | BASE DESTRA CON SMUSSO mm 130x49x10           | T 104800 | GRASSATORE                            |
| FP86026     | O' RING RIDUTTORE                       | FP86120      | CILINDRO                      | SW1074MDCP L | BASE DESTRA CON SMUSSO mm 130x49x10, COMPLETA | T 104900 | MOLLETTA FERMAFILO                    |
| FP86027     | O' RING RIDUTTORE                       | FP86120CPL   | TURBINA COMPLETA              | SW10765      | MOLLA CON GRANO                               | T 105000 | VITE 2.6MA FISS. MOLLETTA FERMAFILO   |
| FP86028     | RIDUTTORE                               | FP86121      | GUARNIZIONE O'RING            | SW107800     | SETTORE BASE/PIATTAFORMA                      | T 105200 | BULLONE FISSAGGIO SUPPORTO MOTORE     |
| FP86029     | O'RING RIDUTTORE GRANDE                 | FP86122      | CARCASSINA MOTORE             | SW107900     | VITE A COLLO FISS. PORTACONTROLAMA            | T 105300 | RONDELLA SPACCATA                     |
| FP861001    | VITE SENZA FINE                         | FP8612302    | TESTINA DI COMANDO            | SW108000     | PORTACONTROLAMA                               | T 105400 | BRONZINA ANTIFRIZIONE                 |
| FP861001CPL | COPPIA INGRANAGGI COMPLETA              | FP8612302CPL | TESTINA DI COMANDO COMPLETA   | SW108100     | CONTROLAMA IN METALLO DURO                    | T105600  | RONDELLA DI RASAMENTO                 |
| FP86102     | SPINA ELASTICA                          | FP86130      | CONNETT 1/4" CON FILTRO       | SW108200     | VITE FISSAGGIO CONTROLAMA                     | T105700  | GHIERA FISSAGGIO CUSCINETTO           |
| FP86103     | CUSCINETTO ANTER. ALBERINO              | FP86150      | ALBERINO INNESTO              | SW108600     | SMERIGLIO TIPO Ø 25 x9 x 6                    | T105800  | CUSCINETTO CORONA INGRANAGGIO         |
| FP86104     | ANELLO ELASTICO                         | FP86159CPL   | CORONA INGRAN. COMPLETA       | SW1086CPL    | GRUPPETTO SMERIGLIO COMPLETO                  | T106000  | VITE SINISTRA FISS. INGRANAGGIO       |
| FP86106     | CUSCINETTO POST. ALBERINO               | FP86198      | GHIERA FILETTATA              | SW108700     | PERNO SMERIGLIO                               | T106100  | FELTRO SOTTOLAMA                      |
| FP86107     | GIUNTO                                  | PAT107000    | VITE FISS. BASETTA/SETTORE    | SW108800     | MOLLA SMERIGLIO Ø 11 mm                       | T106300  | GHIERA FISSALAMA                      |
| FP86110     | ANELLO COMPENSATORE                     | SW104100     | CARTER PROTEZIONE POSTERIORE  | SW108900     | BUSSOLA AFFILATORE                            | T107500  | CHIAVE SMONTAGGIO LAMA                |
| FP86112     | CUSCINETTO FLANGIA MOTORE               | SW104101     | VITE FISS. CARTER POSTERIORE  | SW109000     | MOLLA SMERIGLIO Ø 6 mm                        | T107600  | PUNZONA BLOCCA LAMA                   |
| FP86113     | FLANGIA ANTERIORE                       | SW104102     | FELTRINO OLIIATORE            | SW109100     | CAPPELLOTTO AFFIL. CON CUSCINETTO             | T107900  | GRASSO LUBRIFICANTE                   |
|             |                                         |              |                               |              |                                               | T107905  | OLIO LUBRIFICANTE (30ml)              |

## ACCESSORI

| CODICE | DESCRIZIONE                       | CODICE | DESCRIZIONE                                   |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| P171   | INNESTO RAPIDO MASCHIO - 1/4" GAS | P169   | RACCORDO FLESSIBILE Ø 8 mm - 1/4" GAS FEMMINA |
| P170   | INNESTO RAPIDO FEMMINA - 1/4" GAS | P173   | TUBO ARIA Ø 8x6 mm                            |



1946

---

## GARANZIA

L'unità di taglio Rasor® Elettromeccanica S.r.l. è garantita per 12 mesi dalla data riportata nell'ultima pagina di questo manuale, salvo diversi accordi scritti.

La garanzia copre tutti i difetti di materiali e di fabbricazione e prevede la sostituzione di parti di ricambio o la riparazione dei pezzi difettosi esclusivamente a nostra cura e presso la nostra officina.

In caso di reso per riparazione in garanzia, **il cliente è obbligato a spedire a Rasor® sempre la macchina completa. Non verranno accettate riparazioni in garanzia su singoli componenti guasti.**

Il materiale in riparazione dovrà essere inviato in PORTO FRANCO.

A riparazione avvenuta, il dispositivo sarà inviato in PORTO ASSEGNATO al Cliente.

La garanzia non prevede l'intervento di nostri tecnici sul luogo di impiego dell'unità di taglio, né il suo smontaggio.

Nel caso in cui, per esigenze pratiche, dovesse essere inviato un nostro tecnico, la prestazione di manodopera sarà fatturata ai prezzi correnti, più eventuale trasferta e spese di viaggio.

Sono esclusi dalla garanzia:

- ☞ guasti causati da utilizzo o montaggio non corretti,
- ☞ guasti causati da agenti esterni,
- ☞ guasti causati da incuria o scarsa manutenzione,
- ☞ le lame e i prodotti di normale usura.

LA GARANZIA DECADE:

- ☞ in caso di morosità o altre inadempienze contrattuali,
- ☞ qualora fossero fatte, senza nostro consenso, riparazioni o modifiche alle nostre unità di taglio,
- ☞ qualora il n° di matricola venisse manomesso o cancellato,
- ☞ qualora il danno venisse causato da un utilizzo scorretto, così come da cattivo trattamento quali colpi, cadute ed altre cause non attribuibili a condizioni normali di funzionamento,
- ☞ qualora il dispositivo risultasse smontato, manomesso o riparato da personale non autorizzato da Rasor® Elettromeccanica S.r.l.,
- ☞ nel caso in cui le unità di taglio venissero impiegate per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale.

Le riparazioni effettuate in garanzia non interrompono la durata della stessa.

**Per ogni controversia il Foro Competente è quello di Milano.**

Vi ringraziamo anticipatamente dell'attenzione che presterete a questo manuale e Vi invitiamo a segnalarci eventuali suggerimenti che riterrete necessarie per renderlo più completo.

---

**RASOR ELETTROMECCANICA SRL**

Via Vincenzo Caldesi 6

20161 Milan · Italy

ph. +39 02 66 22 12 31

fax +39 02 66 22 12 93

info@rasor-cutters.com

[www.rasor-cutters.com](http://www.rasor-cutters.com)

**FOLLOW US:**

