



BATTERIDREJET SAKS

RS1S



BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSMANUAL

Læs manualen grundigt før apparatet tages i brug
og opbevar den sammen med produktet.

OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE OG FULDSTÆNDIGE INSTRUKTIONER

BETYDNINGEN AF ADVARSELS- OG FARESYMBOLER

Sikkerhedsanvisninger, hvis manglende overholdelse kan medføre fysisk skade, er angivet med følgende symboler:

PAS PÅ FARE



Angiver indgreb, som, hvis de ikke udføres korrekt, kan forårsage ulykker af generel karakter eller kan medføre funktionsfejl eller beskadigelse af apparatet og/eller materialer; de kræver derfor særlig opmærksomhed og passende forberedelse.

PAS PÅ ELEKTRISK FARE



Angiver indgreb, som, hvis de ikke udføres korrekt, kan forårsage ulykker af elektrisk karakter eller kan medføre funktionsfejl eller beskadigelse af apparatet og/eller materialer; de kræver derfor særlig opmærksomhed og passende forberedelse.

Det er FORBUDT at



Til at angive indgreb, der IKKE må udføres.

CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

PRODUKT FREMSTILLET AF:

RASOR ELETTROMECCANICA S.r.l.

Via Giannetto Mattei, 41/43 - 20044 Arese- (MI) - ITALY

Model: RS1S

Rasor Elettromeccanica s.r.l. erklærer på eget ansvar, at ovennævnte produkter, som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med direktiverne om tilnærmelse af EØF-medlemsstaternes lovgivning om:

- Maskiner 2006/42/EF;
- Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU

Milano, 01/06/2022.


Ing. Lorenzo Spinelli
CEO

INDEKS

1	GENERELT	3
1.1	Vigtige sikkerhedsoplysninger	3
1.1.1	Generelle advarsler	3
1.2	Forbud	4
1.3	Håndtering og opbevaring	4
1.4	Grænser for anvendelse	4
1.5	Tekniske specifikationer	4
1.6	Støj	4
1.7	Ansvarsbegrænsning	4
1.8	Identifikationsdata	4
1.9	Pakkens indhold	5
1.9.1	Oplysninger om batterierne	5
1.10	Beskrivelse af apparatet	5
2	BRUG	6
2.1	Manuel tilstand	6
2.2	Automatisk tilstand	6
2.3	Opladning af batterierne	6
3	Vedligeholdelse	7
3.1	Udskiftning af klippehoved	7
3.2	Vedligeholdelse af batteriets poler	7
4	FEJLTABEL	8
4.1	Eventuelle fejl og mulige årsager/løsninger	8
5	RESERVEDELE	9
6	BORTSKAFFELSE	10
6.1	Bortskaffelse når produktet tages ud af brug	10
7	GARANTI	10

GENERELT

1 GENERELT

1.1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

1.1.1 Generelle advarsler

- Følgende vejledning skal opbevares af brugeren af produktet, som skal følge den nøje, da forkert brug af apparatet kan medføre skader på personer, produkt og ejendom, hvilket fritager **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** for ethvert ansvar.
- Følgende vejledning skal altid ledsage det produkt, som den vedrører, og skal opbevares på et sted, som er tilgængeligt for brugerne, så de kan læse den.
- Enhver reproduktion, selv delvis, af illustrationer eller tekst i denne vejledning er forbudt. **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** forbeholder sig ret til at ændre dokumentationen uden varsel.



PAS PÅ FARE

Det er især vigtigt at holde produktet uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
Produktet skal anvendes indendørs, væk fra varme, væske og fugt.
Produktet må kun rengøres med en tør klud, efter at det er blevet afbrudt fra strømforsyningen.
Brug ikke løstsiddende tøj eller tilbehør, der kan udgøre en risikokilde under normale arbejdsopgaver.
Brug beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller under normalt arbejde.
Brug produktet til at klippe helt tørre materialer.



PAS PÅ FARE

Produktet må kun igangsættes og anvendes, hvis alle sikkerhedsanvisninger i denne vejledning er blevet fulgt.
Manglende overholdelse af oplysningerne i denne vejledning eller indgreb på produktet, der ikke udføres af vores kvalificerede teknikere, medfører, at garantien bortfalder og at producenten fritages for ethvert ansvar i tilfælde af personskade, skade på ejendom eller skade på selve produktet.



PAS PÅ FARE

Før idriftsættelse skal du kontrollere, at de elektriske og mekaniske dele er i god stand.
Børn må ikke lege med produktet.
Rengøring og vedligeholdelse af apparatet, som skal udføres af brugeren, må ikke udføres af børn, hvis de ikke er overvåges.
Brug kun originale reservedele, der leveres af Rasor Elettromeccanica S.r.l.
Alle nødvendige indgreb (vedligeholdelse eller reparation) skal udføres af kvalificeret personale efter at strømforsyningen er fjernet, for at undgå utilsigtet start, som kan forårsage skade på mennesker eller ting. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke produktet.
Brugeren skal nøje overholde de gældende regler for forebyggelse af ulykker i landet og skal anvende tilstrækkelige beskyttelsesanordninger ved brug og vedligeholdelse af produktet.

1.2 Forbud



Det er FORBUDT at

- Det er FORBUDT at foretage modifikationer eller ændringer på produktet og dets elektriske og mekaniske forbindelser.
- Det er FORBUDT at fjerne dele af produktet.
- Det er FORBUDT at bruge produktet i miljøer med eksplosions- og/eller brandfare.
- Det er FORBUDT at bruge produktet eller tilbehør med våde hænder. Der er fare for elektrisk stød.

1.3 Håndtering og opbevaring

Produktet skal opbevares i den originale emballage på et overdækket, tørt sted, beskyttet mod varmekilder, snavs og fugt. Opbevaringstemperaturerne må variere fra -0° til + 55 °C.

1.4 Grænser for anvendelse

Alle Rasor Elettromeccanica-produkter testes før forsendelse til kunden for at sikre sikker og holdbar funktion.

Produktet må kun anvendes til de formål, som det er beregnet til. Enhver anden anvendelse end den tilsigtede er forbudt og udgør en fare.

Produktets maksimale driftstemperatur er 55 °C.

Beskyttelsesgraden for anordningen er IP 65.

1.5 Tekniske specifikationer

Model	RS1S
Vægt (med batteri)	370 gram
Batteri	Li-ion® 5Ah
Beskyttelsesgrad	IP 65
Motoreffekt	32 W
Klippehøjde	15 mm
Motorhastighed	19.000 RPM
Driftstemperatur	Fra -0° til +55 °C
Batteriopladningstid	150 minutter

Knapper



Når du bruger produktet

1.6 Støj

Det maksimale udsendte lydtrykniveau er ca. 60 dB (A). Registrering af luftbåren støj blev udført i henhold til standard UNI EN ISO 15744:2008. Støjniveauerne, der udsendes af anordningen ved forskellige måleafstande (uden lydbølgefiteringssys-tem), varierer med nogle få db (A).

1.7 Ansvarsbegrænsning

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader og funktionsfejl forårsaget af:

- manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual
- ukorrekt udførte reparationer (brug af ikke-originale reservedele og tilbehør kan påvirke produktets funktion negativt)
- skader forårsaget af brugerens vilkårlige ændringer eller uautoriserede indgreb
- manglende vedligeholdelse
- strømforsyningsfejl
- skader eller mangler forårsaget af forkert brug
- brug af ukvalificeret eller ufaglært personale
- skader eller defekter, der skyldes manglende overholdelse af brugs- og vedligeholdelsesreglerne.

1.8 Identifikationsdata


RS1S er udstyret med et typeskilt (1), som viser produktdata. Kontrollér, at produktet er forsynet med skiltet, ellers skal du straks informere producenten og/eller forhandleren. Apparater uden typeskilt må ikke anvendes, i modsat fald bortfalder producentens ansvar.



Eksempel på typeskilt

GENERELT

1.9 Pakkens indhold

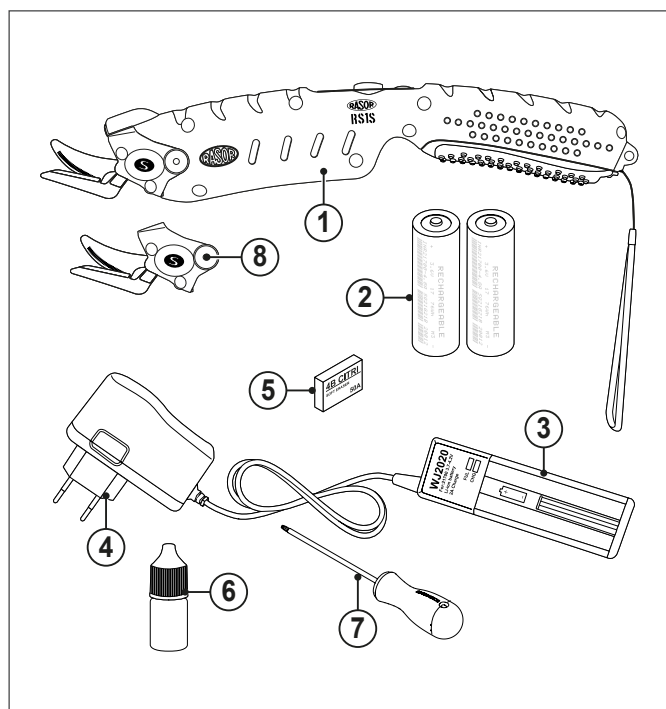

- 1 RS15
- 2 Et par 5Ah genopladelige lithium-ion-batterier
- 3 Dockingstation
- 4 Vægoplader
- 5 Gummi til rengøring af batteripoler
- 6 Smøreolie
- 7 Stjerneskruetrækker
- 8 Ekstra klippehoved


1.9.1 Oplysninger om batterierne

Hvis du følger nogle få enkle trin, forlænger du de medfølgende batteriers levetid:

- oplad batteriet fuldstændigt, før du bruger det første gang
- udfør en opladningscyklus, når batteriet er næsten afladet (ca. 10-20 % restladning). Battericellerne kan genoplades op til 2000 gange
- undgå at aflade batteriet helt eller at overoplade det
- udfør opladningen ved stuetemperatur (+18/21 °C)
- udsæt ikke batteriet for sollys
- i tilfælde af længere tids uden brug skal batteriet opbevares med en restladning på ca. 50 % ved en omgivelsestemperatur på 5/10 °C
- udfør en genopladningscyklus mindst hver 12. måned.

1.10 Beskrivelse af apparatet

RS15 er en batteridrevet saks, der kan bruges til at klippe enkelte og blandede kompositmaterialer. **IKKE** metal, plast eller træ. **Den kræver ingen kalibrering eller selvlæring. Den er nem at bruge og er klar til brug.**

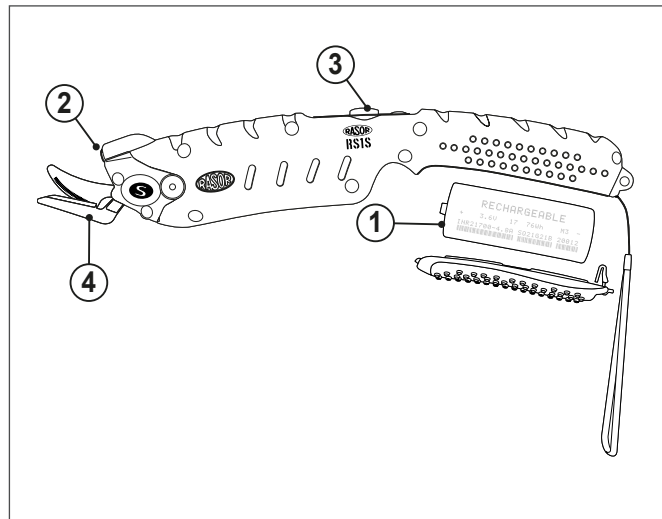

- 1 Genopladeligt batteri
- 2 Lysdiode
- 3 Tastatur
- 4 Klippehoved med klinger med mikrotakker

Tast	Funktion
	Tryk på den sammen med "laser"-tasten, for at aktivere maskinens funktion.
UNLOCK	Tryk og hold inde for at aktivere manuel klipning
	Tryk og slip hurtigt to gange for at aktivere automatisk klipning.
	Tryk og slip hurtigt (med automatisk klipning aktiveret) for at deaktivere funktionen.
-LASER-LOCK	Tryk og slip for at tænde/slukke lysdioden.
	Tryk og hold inde for at deaktivere maskinens funktion.

2 BRUG

2.1 Manuel tilstand

For at klippe i manuel tilstand skal man gøre følgende:

- læg materialet, der skal klippes, på et bord
- anbring stofkanten mellem klingerne
- start produktet i manuel tilstand, mens du holder knapperne  og  nede. Der tænder et rødt lys på håndbetjeningen
- tænd laseren ved at trykke på tasten  (hvis ønsket)
- tryk på tasten  for at begynde at klippe stoffet, idet du holder det så spændt som muligt, så det ikke krøller.


2.2 Automatisk tilstand

For at klippe i automatisk tilstand skal man gøre følgende:

- læg materialet, der skal klippes, på et bord
- anbring stofkanten mellem klingerne
- start produktet i manuel tilstand, mens du holder knapperne  og  nede. Der tænder et rødt lys på håndbetjeningen.
- tænd laseren ved at trykke på tasten  (hvis ønsket)
- tryk og slip hurtigt to gange på tasten  for at aktivere automatisk klipning
- begynd at klippe stoffet, idet du holder det så spændt som muligt, så det ikke krøller
- tryk og slip hurtigt tasten  for at standse automatisk klipning.

PAS PÅ

Udfør et indledende prøveklip for at kontrollere styrken af det materiale, der skal klippes.

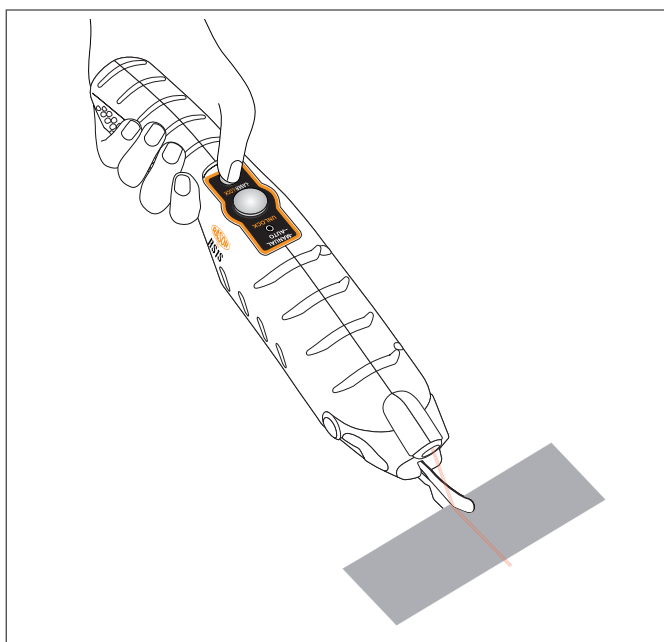


2.3 Opladning af batterierne

PAS PÅ

Brug kun den medfølgende oplader til at genoplade batterierne.

Når batteriets opladning er på ca. 20 % af den samlede opladning, er det nødvendigt at genoplade batteriet.

Du kan kontrollere opladningsstatus takket være de to lysdioder, der er placeret på dockingstationen

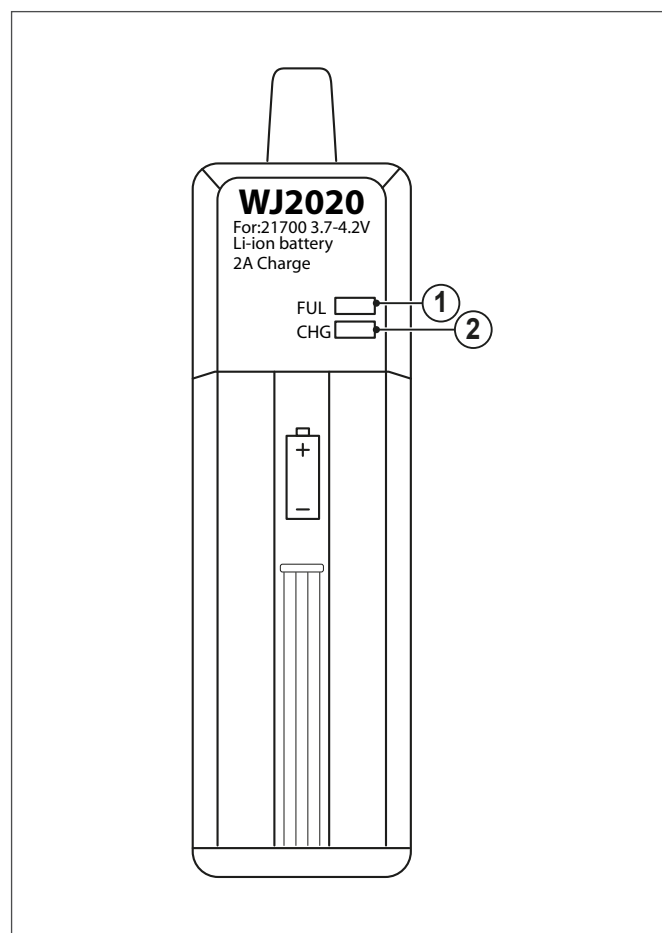

- 1 Når den lyser, indikerer det, at batteriet er opladet og kan bruges
- 2 Når den lyser, indikerer det, at batteriet er ved at blive opladet

PAS PÅ


Tilslut dockingstationen til vægopladeren.

VEDLIGEHODELSE


3 Vedligeholdelse

3.1 Udskiftning af klippehoved

Klippeklingerne udsættes for slitage og skal udskiftes. For at udskifte klippehovedet skal man gå frem som følger:
 – skru de to skruer og deres skiver ud og fjern dem (1)

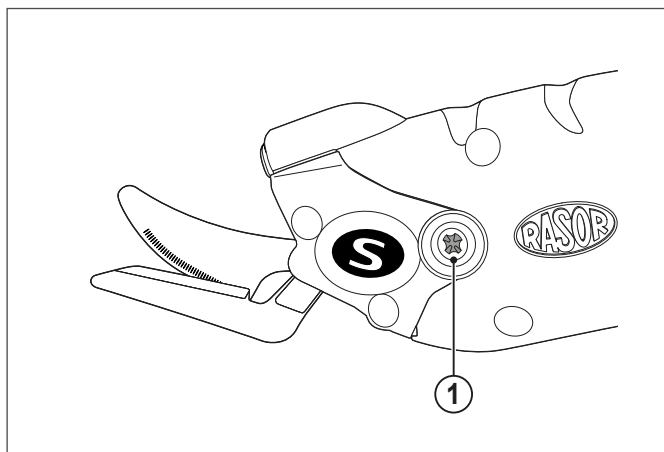

– fjern klippehovedet (2) og udskift det med et klippehoved af samme størrelse og tekniske karakteristika

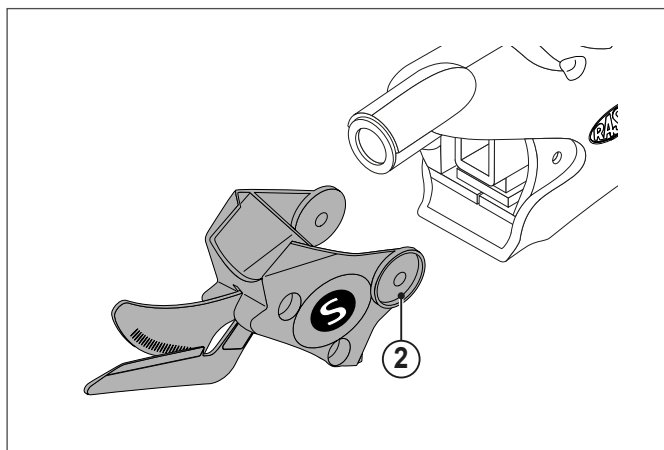

– placer skiverne og stram de tidligere fjernede skruer.


PAS PÅ



Kontroller, at klippehovedet er det klinger med mikrotakker. Det er mærket med et "S" på selve klippehovedet.

3.2 Vedligeholdelse af batteriets poler

Batteriets poler (1) kan oxidere og/eller blive snavset og dermed forringe batteriets funktion. Brug det medfølgende gummi (2) til at genoprette polernes tilstand

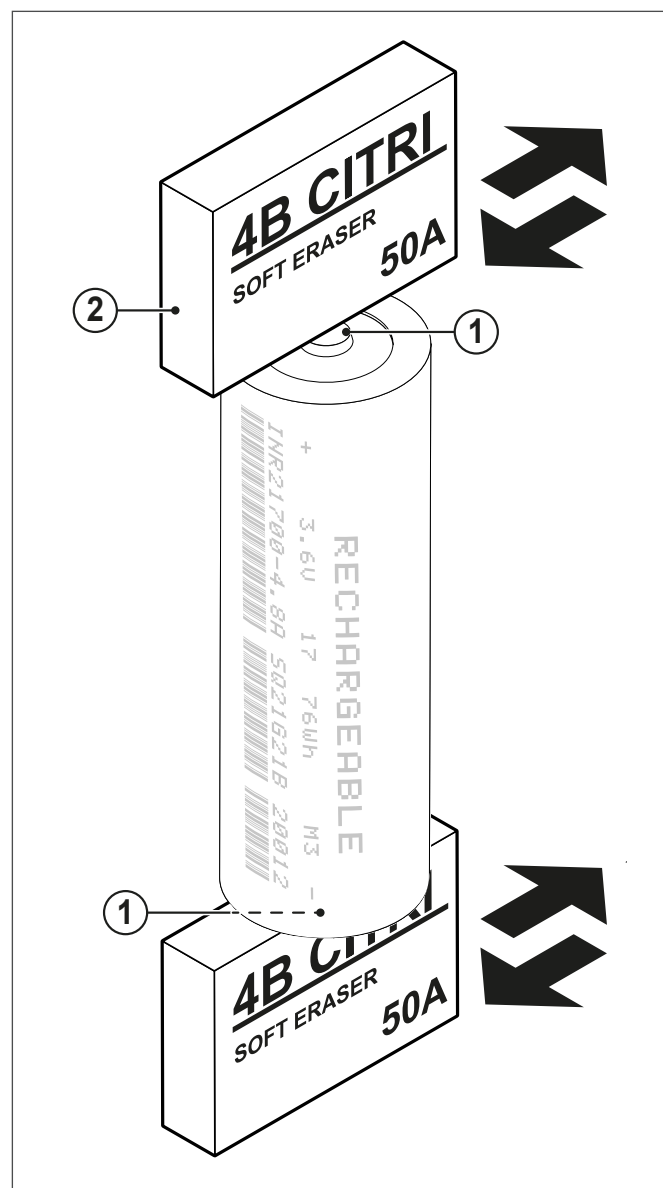

4 FEJLTABEL

4.1 Eventuelle fejl og mulige årsager/løsninger

FEJL	LØSNING
Stoffet klippes ikke eller sidder fast mellem klingerne.	Kontroller, at klingerne er i kontakt med hinanden.
	Kontroller, at stoften er overensstemmende.
	Kontroller stoffets tykkelse.
	Kontroller, at klingerne er intakte.
Anordningen tænder ikke.	Kontroller batteriernes opladningstilstand.
	Kontroller for korrekt isætning af batteri.
	Kontroller plastforbindelsen mellem motoren og klippedelen.



ADVARSLER

Kontakt din forhandler for andre fejl end dem, der er anført i tabellen

RESERVEDELE

5 RESERVEDELE


ADVARSLER

Brug kun originale reservedele til at udskifte defekte komponenter.

Angiv altid det nøjagtige modelnummer sammen med enhedens serienummer, når du anmoder om reservedele.

Det er FORBUDT at

Bruge uegnede reservedele. De kan forårsage unormal drift og fare for personer eller ejendom.

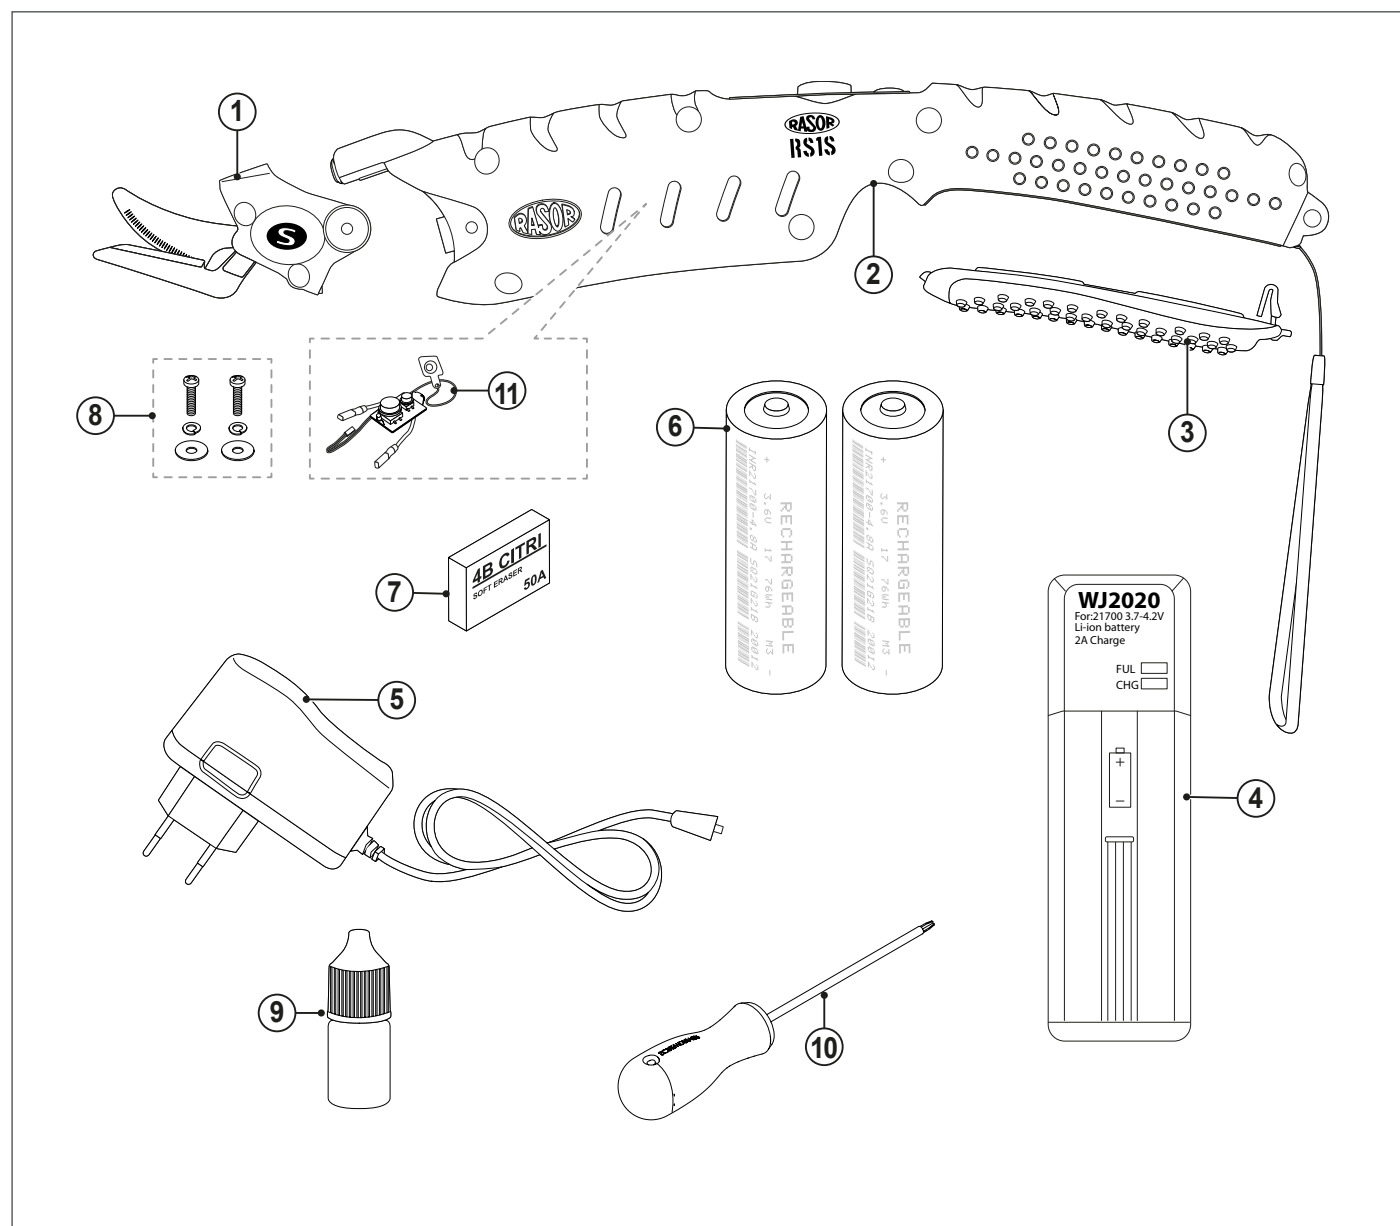

- | | |
|---|--|
| 1 Klippehoved med klinger med mikrotakker | 7 Gummi til rengøring af batteripoler |
| 2 Central struktur | 8 Et par skruer og skiver til fastgørelse af klippehovedet |
| 3 Batterilåge | 9 Smøreolie |
| 4 Dockingstation | 10 Stjerneskrutetrækker |
| 5 Vægoplader (disponibel med EU- eller amerikansk stik) | 11 Kredsløb med to knapper |
| 6 Et par genopladelige batterier | |

6 BORTSKAFFELSE

6.1 Bortskaffelse når produktet tages ud af brug

PAS PÅ

Nogle dele af produktet kan indeholde forurenende stoffer eller farlige stoffer, som, hvis de udledes i miljøet, kan have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed.



PRODUKT I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV 2012/19/ EU - om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Symbolet med den overstregede affalds-spand på udstyret eller emballagen angiver, at produktet efter endt levetid skal bortskaffes separat og ikke sammen med husholdningsaffald.



Brugeren skal derfor aflevere det udtjente udstyr til de relevante kommunale indsamlingssteder for elektronisk og elektroteknisk affald.

Relevant, særskilt indsamling til efterfølgende forsendelse af apparatet til miljøvenlig genvinding, behandling og bortskaffelse bidrager til at undgå negative virkninger på miljøet og helbredet og fremme genbrugen og/eller genvindingen af de materialer, som apparatet består af.

Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

PAS PÅ

Lokale bestemmelser kan medføre strenge straffe i tilfælde af ulovlig bortskaffelse af dette produkt.



7 GARANTI

Rasor® Elettromeccanica S.r.l.s batteridrevne saks er under garanti i 12 måneder fra faktureringsdatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Garantien dækker alle materiale- og fabrikationsfejl og omfatter udskiftning af dele eller reparation af defekte dele udelukkende på vores værksted.

I tilfælde af returnering til garantireparationer er kunden altid forpligtet til at sende den komplette saks til Rasor®. Garantireparationer på enkelte defekte komponenter accepteres ikke.

Materialet, der skal repareres, skal sendes på afsenders bekostning.

Når materialet er repareret, sendes det til kunden pr. efterkrav.

Garantien omfatter ikke vores teknikeres indgreb på brugsstedet for den batteridrevne saks, og heller ikke demontering af saksen.

Hvis det af praktiske årsager er nødvendigt at sende en af vores teknikere, faktureres arbejdskraften til de gældende priser plus eventuelle rejseudgifter.

GARANTIEN OMFATTER IKKE:

- fejl forårsaget af forkert brug eller montering;
- fejl forårsaget af ydre påvirkninger;
- fejl forårsaget af forsømmelse eller dårlig vedligeholdelse;
- klinger og produkter med normal slitage.

GARANTIEN BORTFALDER:

- i tilfælde af misligholdelse eller anden manglende overholdelse af kontrakten;
- hvis der udføres reparationer eller ændringer på vores batteridrevne saks uden vores samtykke;
- hvis serienummeret er blevet ændret eller slettet;
- hvis skaden skyldes forkert brug eller dårlig håndtering, f.eks. stød, fald og andre årsager, der ikke kan tilskrives normale driftsforhold;
- hvis enheden er blevet demonteret, manipuleret eller repareret af personale, der ikke er autoriseret af Rasor® Elettromeccanica S.r.l.;
- hvis den batteridrevne saks anvendes til andre formål end dem, der er angivet i denne manual;
- hvis der er monteret ikke-originale Rasor® reservedele.

Reparationer, der udføres under garantien, afbryder ikke garantiens varighed.

Domstolen i Milano har kompetence, hvis der opstår tvister.

BORTSKAFFELSE

RASOR ELETTROMECCANICA SRL

Via Giannetto Mattei 41/43

20044 Arese (MI) · Italy

tel. +39 02 66 22 12 31

info@rasor-cutters.com

www.rasor-cutters.com

FOLLOW US:

