



NOŻYCE AKUMULATOROWE

FORZA



INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, a następnie przechowywać ją razem z produktem.

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ I KOMPLETNEJ INSTRUKCJI

ZNACZENIE SYMBOLI

OSTRZEGAWCZYCH I INFORMUJĄCYCH O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Instrukcje bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia, są oznaczone następującymi symbolami:



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje czynności, które, jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo, mogą spowodować wypadki o charakterze ogólnym lub mogą spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia i/lub materiałów; wymagają zatem szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania.



UWAGA ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNE

Wskazuje czynności, które, jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo, mogą spowodować wypadki związane z prądem elektrycznym lub mogą spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia i/ lub materiałów; wymagają zatem szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania.



ZABRANIA SIĘ

Wskazuje czynności, których NIE WOLNO wykonywać.

CE - DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PRODUKT WYKONANY PRZEZ:

RASOR ELETTRMECCANICA S.r.l.

Via Giannetto Mattei, 41/43 - 20044 Arese- (MI) - ITALY

Model: FORZA

Rasor Elettromeccanica s.r.l. oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyżej wymienione produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z dyrektywami w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich EWG:

- Maszynowa 2006/42/WE;
- Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Mediolan, 01.06.2022 r.


Inż. Lorenzo Spinelli
CEO

SPIS TREŚCI

1 INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
1.1.1 Ostrzeżenia ogólne	3
1.2 Zakazy	4
1.3 Przemieszczanie i przechowywanie	4
1.4 Ograniczenia dotyczące użytkowania	4
1.5 Dane techniczne	4
1.6 Poziom hałasu	4
1.7 Ograniczenie odpowiedzialności	4
1.8 Dane identyfikacyjne	4
1.9 Zawartość opakowania	5
1.9.1 Informacja na temat baterii	5
1.10 Opis urządzenia	5
2 OBSŁUGA.....	6
2.1 Tryb ręczny	6
2.2 Ładowanie baterii	6
2.2.1 Kontrola poziomu naładowania baterii	6
2.2.2 Ładowanie baterii	6
2.2.3 Znaczenie wskaźnika LED	8
3 KONSERWACJA.....	8
3.1 Ostrzenie ostrza	8
3.2 Smarowanie	8
3.3 Wymiana ostrza	9
3.3.1 Dostępne ostrza	9
3.4 Ewentualne usterki i możliwe przyczyny/środki zaradcze	10
4 CZĘŚCI ZAMIENNE.....	10
5 UTYLIZACJA.....	10
5.1 Utylizacja produktu po zakończeniu jego eksploatacji	10
6 GWARANCJA.....	11

INFORMACJE OGÓLNE

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1.1.1 Ostrzeżenia ogólne

- Zamieszczone poniżej instrukcje są przeznaczone dla użytkownika produktu, który musi ich dokładnie przestrzegać, ponieważ niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia, uszkodzenie produktu i szkody materialne, zwalniając **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** z wszelkiej odpowiedzialności.
- Instrukcja musi być zawsze dołączona do produktu, do którego się odnosi, i przechowywana w miejscu dostępnym dla użytkowników.
- Jakiegokolwiek powielanie, nawet częściowe, ilustracji lub tekstu zawartych w niniejszej instrukcji jest zabronione. La **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji bez uprzedzenia.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO

Produkt może być uruchamiany i używany tylko wtedy, gdy przestrzegane są wszystkie wskazówki bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie informacji podanych w niniejszych instrukcjach lub jakiegokolwiek interwencja na produkcie niewykonana przez naszych wykwalifikowanych techników spowoduje unieważnienie gwarancji i zwolnienie producenta z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki z udziałem ludzi, szkody materialne lub uszkodzenie produktu.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy części elektryczne i mechaniczne są w doskonałym stanie.

Dzieci nie mogą bawić się produktem.

Czyszczenie i konserwacja przeznaczone do wykonania przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne dostarczone przez Rasor Elettromeccanica S.r.l.

Wszelkie wymagane prace (konserwacja lub naprawa) muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel po odłączeniu źródła zasilania, co zapobiega przypadkowemu uruchomieniu, które mogłoby spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne. Samo wyłączenie produktu nie jest wystarczające.

Użytkownik musi ściśle przestrzegać obowiązujących w jego kraju przepisów BHP oraz zapewnić sobie odpowiednie środki ochronne podczas użytkowania i konserwacji produktu.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO

Szczególnie ważne jest, aby produkt był przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

Produkt należy użytkować wewnątrz budynków, z dala od ciepła, cieczy i wilgoci.

Produkt należy czyścić wyłącznie suchą szmatką, po uprzednim odłączeniu go od źródła zasilania.

Podczas normalnej pracy z urządzeniem nie nosić luźnej odzieży ani akcesoriów, które mogą stanowić źródło zagrożenia.

Podczas normalnego cyklu roboczego używać rękawic ochronnych z siatki metalowej i okularów ochronnych.

Używać produktu do cięcia idealnie suchych materiałów.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nóż akumulatorowy pracuje również bez osłony ochronnej. Osłony tej nie wolno NIGDY zdejmować.

Pod koniec pracy części metalowe mogą być gorące.

1.2 Zakazy



ZABRANIA SIĘ

- ZABRANIA SIĘ dokonywania zmian lub modyfikacji produktu i jego połączeń elektrycznych lub mechanicznych.
- ZABRANIA SIĘ usuwania części produktu.
- ZABRANIA SIĘ użytkowania produktu w środowiskach zagrożonych wybuchem i/lub pożarem.
- ZABRANIA SIĘ użytkowania produktu lub akcesoriów mokrymi rękami. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

1.3 Przemieszczanie i przechowywanie

Produkt musi być przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w zadaszonym, suchym miejscu, chronionym przed ciepłem, zabrudzeniami i wilgocią. Temperatura przechowywania może się zmieniać w zakresie od -0° do + 55°C.

1.4 Ograniczenia dotyczące użytkowania

Wszystkie produkty Rasor Elettromeccanica są testowane przed wysyłką do klienta, aby zapewnić bezpieczną i długotrwałą eksploatację.

Produkt może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione i stanowi zagrożenie.

Maksymalna temperatura pracy produktu wynosi 55° C.

Stopień ochrony urządzenia to IP 65.

1.5 Dane techniczne

Model	FORZA
Średnica ostrza	86 mm, z przeciwostrem z twardego metalu
Ostrze w zestawie	86THSS, 8-kątne, stal HSS
Prędkość ostrza	800-1200 r.p.m., regulowana
Wysokość użyteczna cięcia	22 mm
Moc silnika	DC 18 V, 400 W
Bateria	18 V Li-Ion®, 6.0 Ah akumulatorowa ze wskaźnikiem naładowania LED
Bateria Czas ładowania	45 min
Waga (z baterią)	2100 g
Waga całkowita (z opakowaniem)	4200 g
Minimalne natężenie światła podczas pracy	200 LUX
Drgania podczas rozruchu	< 2,5 m/sek 2
Temperatura robocza	0 - 55° C
Wilgotność robocza	10 - 95% bez skroplin

1.6 Poziom hałasu

Maksymalny emitowany poziom ciśnienia akustycznego wynosi około 60 dB (A). Pomiar emitowanego hałasu został przeprowadzony zgodnie z normą UNI EN ISO 15744:2008. Poziomy hałas emitowanego przez urządzenie w różnych odległościach pomiaru (bez jakiegokolwiek systemu filtrowania fal dźwiękowych) różni się od siebie o kilka db (A).

1.7 Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i awarie spowodowane przez:

- nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji
- nieprawidłowo wykonane naprawy (użycie nieoryginalnych części zamiennych i akcesoriów może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie produktu)
- szkody spowodowane samowolnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika lub nieuprawnionymi ingerencjami
- brak konserwacji
- usterki zasilania
- uszkodzenia lub wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
- użycie przez niewykwalifikowany lub nieupoważniony personel
- uszkodzenia lub wady spowodowane nieprzestrzeganiem zasad użytkowania i konserwacji.

1.8 Dane identyfikacyjne

Model FORZA jest wyposażony w tabliczkę znamionową (1) z danymi produktu. Należy upewnić się, że produkt jest w nią wyposażony, w przeciwnym razie należy natychmiast powiadomić producenta i/lub sprzedawcę. Urządzenia bez tabliczki znamionowej nie mogą być używane, pod rygorem wygaśnięcia wszelkiej odpowiedzialności ze strony producenta.




Przykładowa tabliczka znamionowa


INFORMACJE OGÓLNE

1.9 Zawartość opakowania

Nóż jest dostarczany wraz z bateriami i ładowarką w pudełku z tworzywa sztucznego (A). Kod zamówionego produktu i numer seryjny są podane na opakowaniu zewnętrznym.

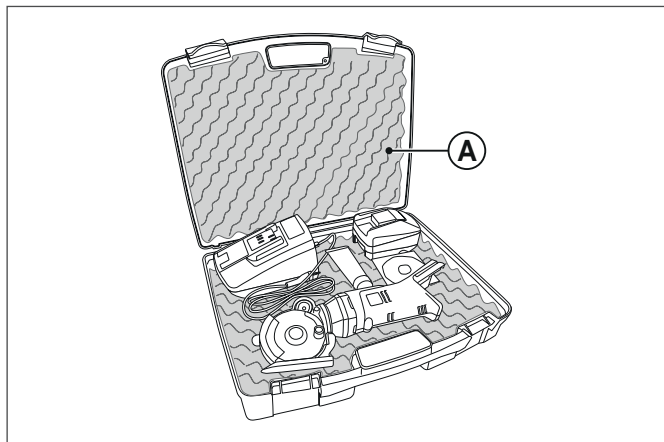

Wewnątrz opakowania znajdują się również następujące akcesoria:

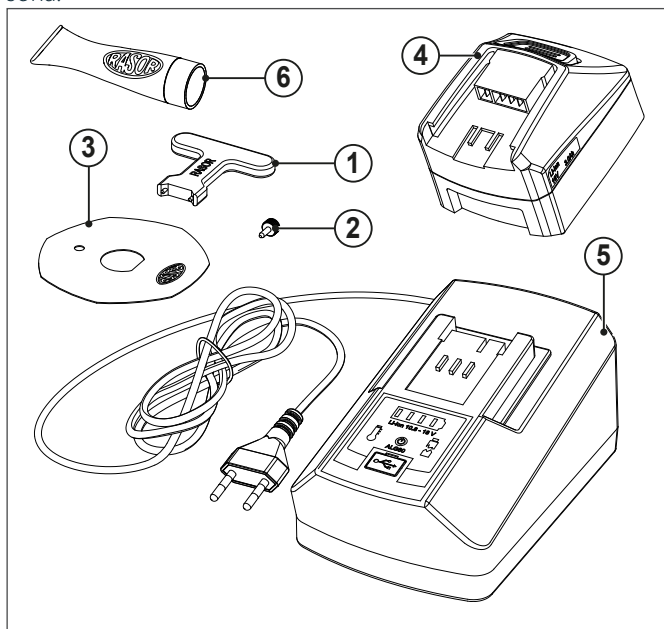

- 1 Klucz motylkowy do odkręcania nakrętki ostrza
- 2 Trzpień do montażu/demontażu ostrza
- 3 Ostrze 8-kątne
- 4 18 V Li-Ion®, 6.0 Ah akumulatorowa ze wskaźnikiem naładowania LED
- 5 Ładowarka z wtyczką europejską lub amerykańską
- 6 Tubka smaru

1.9.1 Informacja na temat baterii

Przestrzeganie kilku prostych zaleceń przedłuża żywotność dostarczonych baterii:

- przed pierwszym użyciem w pełni naładować baterię
- przeprowadzić cykl ładowania, gdy bateria jest prawie rozładowana (ok. 10-20% naładowania). Ogniwa akumulatorowe można ładować do 200 razy
- unikać całkowitego rozładowania baterii lub jej przeładowania
- przeprowadzać cykl ładowania w temperaturze pokojowej (+18/21°C)

- nie pozostawiać baterii wystawionych na działanie promieni słonecznych
- w przypadku nieużywania baterii przez dłuższy czas, należy je przechowywać naładowane do około 50% w temperaturze otoczenia równej 5/10°C
- wykonywać cykl ładowania co najmniej co 12 miesięcy.


1.10 Opis urządzenia

Nóż akumulatorowy **FORZA** został zaprojektowany, skonstruowany i zmontowany do cięcia za pomocą ostrzy obrotowych tkanin i materiałów wszelkiego rodzaju, **INNICH NIŻ** metale, tworzywa sztuczne lub drewno.

Urządzenie nie może być używane:

- w środowiskach z atmosferą wybuchową;
- w obecności drobnego pyłu lub gazów korozyjnych;
- do cięcia materiałów z tworzyw sztucznych, metalu i drewna.

Użycie noża akumulatorowego FORZA do zastosowań innych niż zalecane powyżej jest zabronione i stanowi źródło zagrożenia.

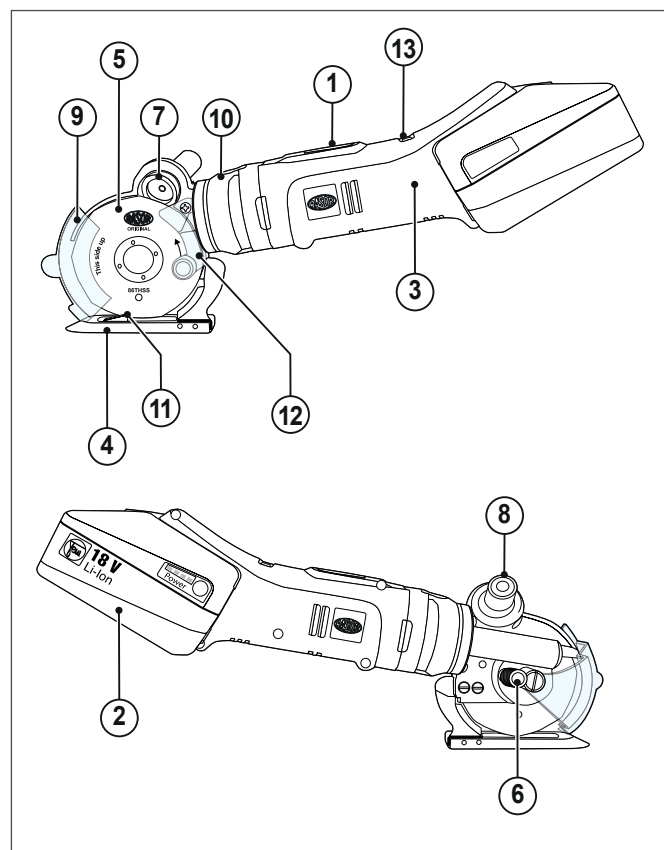


- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Włącznik | 8 Przycisk ostrzenia |
| 2 Bateria Li-ion 18V | 9 Osłona ochronna ostrza |
| 3 Obudowa silnika z tworzywa sztucznego | 10 Wspornik silnika |
| 4 Stopka stalowa | 11 Przeciwostrze z twardego metalu |
| 5 Wielokątne ostrze stalowe | 12 Osłona tylna |
| 6 Smarowniczka | 13 Regulator prędkości |
| 7 Ściernica szmerglowa | |

2 OBSŁUGA


2.1 Tryb ręczny

W celu ręcznego użycia noża akumulatorowego należy:

- Odłączyć baterię od ładowarki (jeśli jest naładowana) zgodnie z opisem w pkt 2.2;
- Przymocować baterię do silnika, dopasowując ją do gniazda;
- Przygotować materiał do cięcia na stole;
- Umieścić materiał na stopce;
- Popchnąć przycisk nad uchwytem, aby uruchomić nóż;
- Pchnąć nóż akumulatorowy w żądanym kierunku, utrzymując materiał przed nim jak najbardziej napięty, tak, aby nie marszczył się przed nożem.

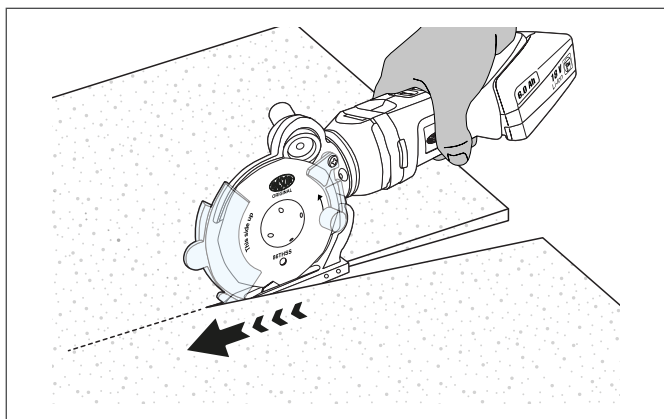

- W celu dokładnego wykonywania cięć prostoliniowych i według wcześniej ustalonych ścieżek, zaleca się wykorzystywanie końcówki (1) jako punktu odniesienia dla cięcia.

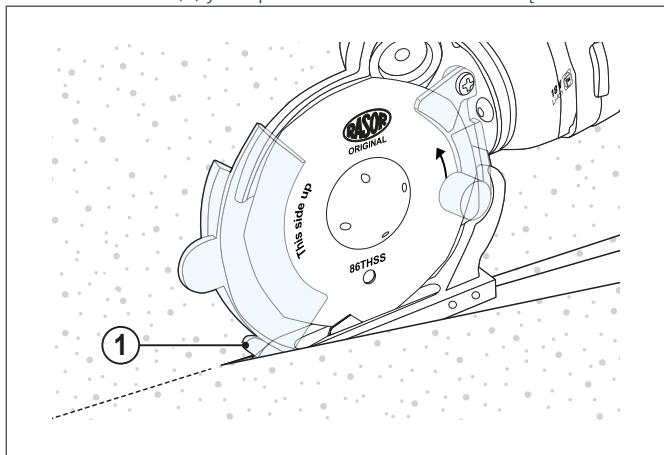

OSTRZEŻENIA

Nacisk wywierany na nóż akumulatorowy musi być jak najbardziej równomierny.

2.2 Ładowanie baterii




UWAGA

Zawsze sprawdzać, czy napięcie ładowarki odpowiada napięciu sieciowemu w danym kraju.

2.2.1 Kontrola poziomu naładowania baterii

Naciśnięcie przycisku (A) powoduje zapalenie się diod LED wskazujących poziom naładowania baterii (B).

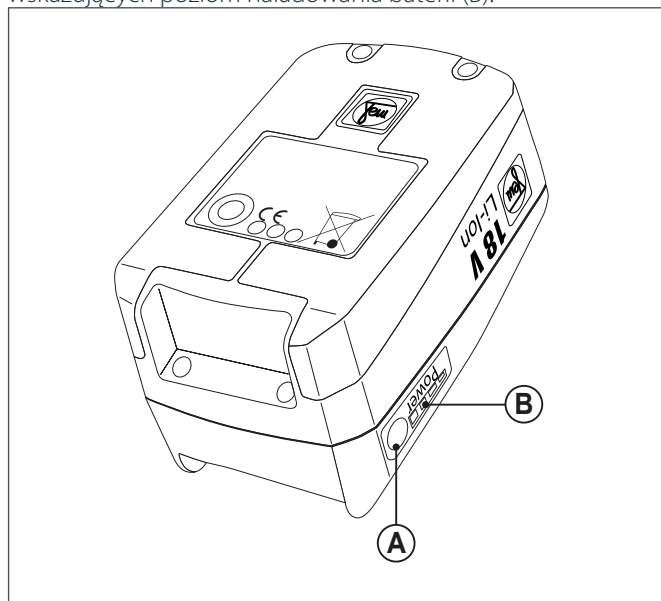

2.2.2 Ładowanie baterii

Rozładowaną baterię należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem.



- Odłączyć baterię (1) od silnika, naciskając pomarańczowy przycisk (2) umieszczony w górnej części urządzenia.
- Podłączyć ładowarkę do gniazdka elektrycznego bez włożonej baterii. Zapali się zielona dioda LED sygnalizująca gotowość do użycia.
- Włożyć baterię akumulatorową (1) do ładowarki (3).
- Kontrola procesu ładowania sygnalizowana jest miganiem zielonej kontrolki.
- Zakończenie ładowania sygnalizowane jest zapaleniem się ciągłego światła zielonego.
- Szybkie ładowanie rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko temperatura baterii znajdzie się w zakresie temperatury ładowania, tj. od 5°C do 45°C.
- W przypadku naładowanych akumulatorów litowo-jonowych ładowarka wyłącza się automatycznie.

OBSŁUGA

UWAGA



Wielokrotne wkładanie do ładowarki naładowanej baterii powoduje jej przeładowanie i skraca jej żywotność.

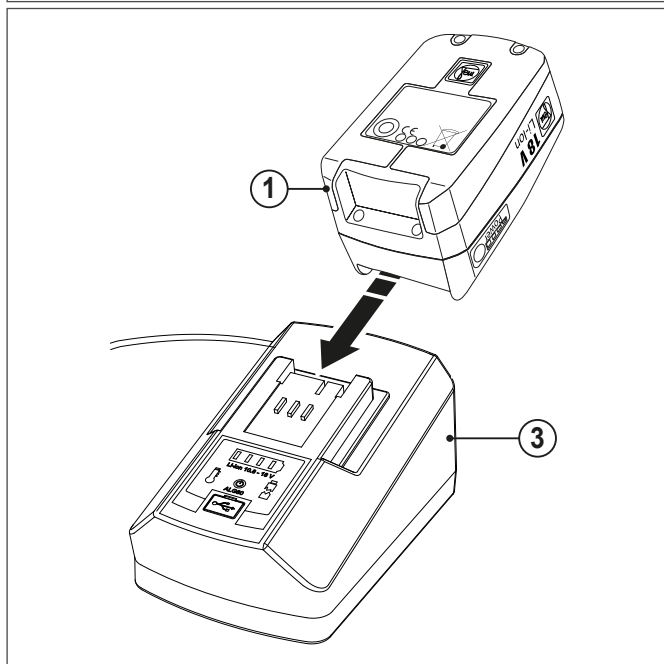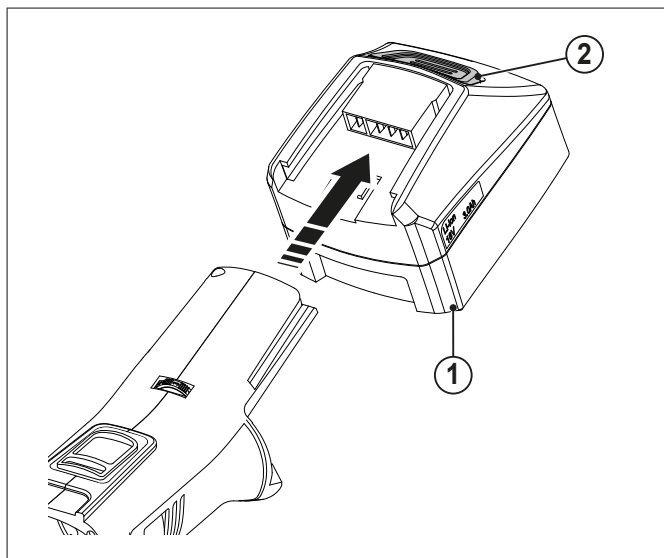

UWAGA




Pod żadnym pozorem nie używać baterii innych niż dostarczona (18 V Li-Ion®, 6.0 Ah akumulatorowa ze wskaźnikiem naładowania LED).
W żadnym wypadku nie używać ładowarek innych niż dostarczone w zestawie.

UWAGA



Jeśli mimo prawidłowego procesu ładowania, po krótkim czasie wydajność baterii spada, oznacza to, że jest on zużyta.

2.2.3 Znaczenie wskaźnika LED

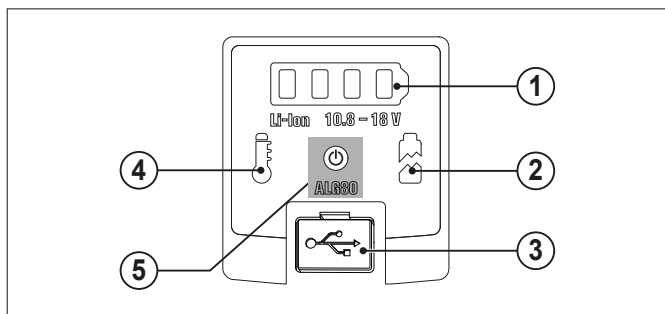

- 1 Wskaźnik naładowania
- 2 Dioda sygnalizująca usterkę
- 3 Gniazdo USB do mobilnego ładowania małych urządzeń elektrycznych
- 4 Dioda sygnalizująca temperaturę
- 5 Dioda sygnalizująca podłączone napięcie

WSKAŹNIK LED	ZNACZENIE
	ŚWIATŁO CIĄGŁE ZIELONE Ładowarka jest gotowa do pracy, napięcie sieciowe jest podłączone
	ŚWIATŁO CIĄGŁE ŻÓŁTE Temperatura baterii wychodzi poza zakres ładowania wynoszący od 5°C do 45°C. Gdy tylko bateria osiągnie dopuszczalny zakres temperatury ładowania, rozpocznie się szybkie ładowanie.
	ŚWIATŁO CIĄGŁE CZERWONE Ładowanie nie jest możliwe; przyczyny mogą być następujące: - Styki są brudne. Środek zaradczy: Oczyszczyć styki, wkładając i wyjmując baterię kilka razy. - Bateria jest uszkodzona. Środek zaradczy: Wymienić baterię!

WSKAŹNIK LED	ZNACZENIE
	Ładowanie zielone światło ciągłe
	Migająca dioda LED
	Rozpoczyna się szybkie ładowanie
	Szybkie ładowanie w toku Poziom naładowania baterii akumulatorowej ≤ 25%
	Szybkie ładowanie w toku Poziom naładowania baterii akumulatorowej ≤ 50%
	Szybkie ładowanie w toku Poziom naładowania baterii akumulatorowej ≤ 75%
	Szybkie ładowanie zostało zakończone Poziom naładowania baterii akumulatorowej ≥ 75%
	Przy włożonej baterii akumulatorowej dioda LED jest stale wyłączona: - Szybkie ładowanie zostało zakończone - Bateria akumulatorowa jest już w pełni naładowana od ponad 1 godziny w ładowarce

3 KONSERWACJA

3.1 Ostrzenie ostrza


Po kilku godzinach ciągłego użycia noża akumulatorowego lub w przypadku utraty zdolności cięcia konieczne jest naostrzenie ostrza.

W tym celu należy uruchomić ostrze i wcisnąć przycisk ostrzenia (1) na 3-4 sekundy.

Czynność powtórzyć 2-3 razy.

Jeśli proces ostrzenia nie jest skuteczny, sprawdzić stopień zużycia ściernicy (2).

Jeśli ściernica (2) okaże się zbyt zużyta lub zabrudzona, należy ją wymienić, zdejmując ostrze za pomocą odpowiedniego narzędzia.

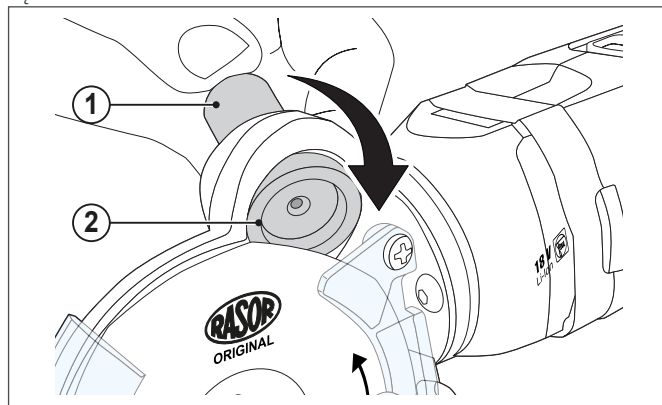


3.2 Smarowanie

Co 2-3 dni użytkowania urządzenia konieczne jest nasmarowanie pary kół zębatych.

W tym celu należy zdjąć zatyczkę ochronną (1) umieszczoną na głowicy noża akumulatorowego i napęłnić dostarczonym smarem.

Przykręcić z powrotem zatyczkę (1) tylko kilkoma obrotami.

Przykręcać zatyczkę (1) o kilka obrotów każdego dnia, w którym nóż jest używany.

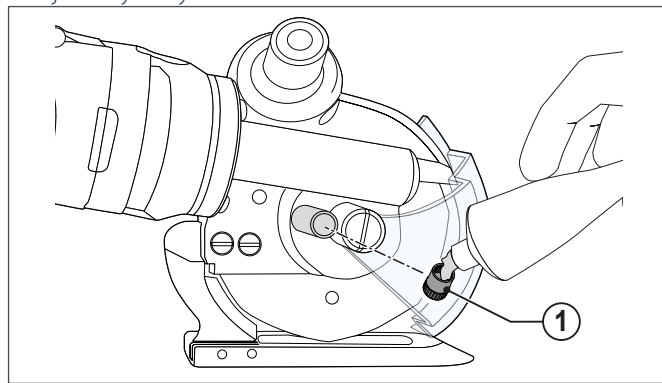

UWAGA




Ostrze nie może być nigdy zabrudzone smarem ani olejem.

KONSERWACJA

3.3 Wymiana ostrza


Jeśli ostrze nie jest już w stanie ciąć (nawet po wielokrotnym ostrzeniu), należy je wymienić.

Do przeprowadzenia tej czynności potrzebny jest klucz motylkowy (1) i trzpień blokujący ostrze (2).

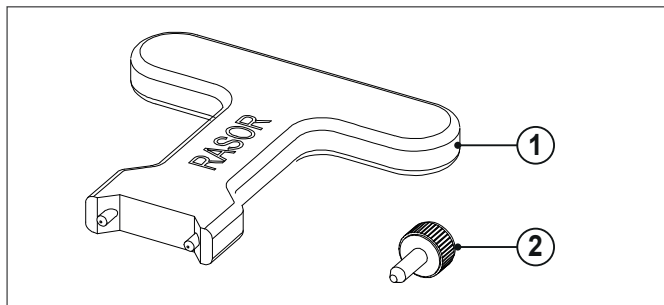


W celu wymiany należy:


- 1 Odłączyć baterię od urządzenia;
- 2 Zaopatrzyć się w rękawice ochronne zgodne z dekretem legislacyjnym 81/08;
- 3 Odkręcić śrubę (3) i zdjąć osłonę tylną (A);
- 4 Odkręcić śrubę (4) i zdjąć osłonę ochronną ostrza (B);

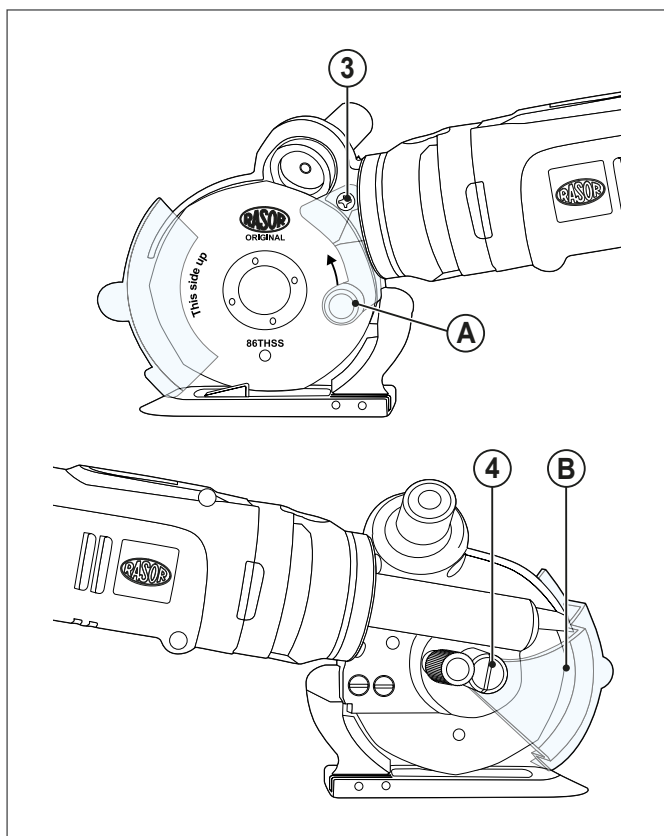

- 5 Włożyć trzpień (2) w otwór (C), tak aby zablokować ostrze;
- 6 Umieścić klucz motylkowy (1) na nakrętce mocującej ostrze (6), odkręcić nakrętkę pierścieniową i zdjąć ostrze (7);

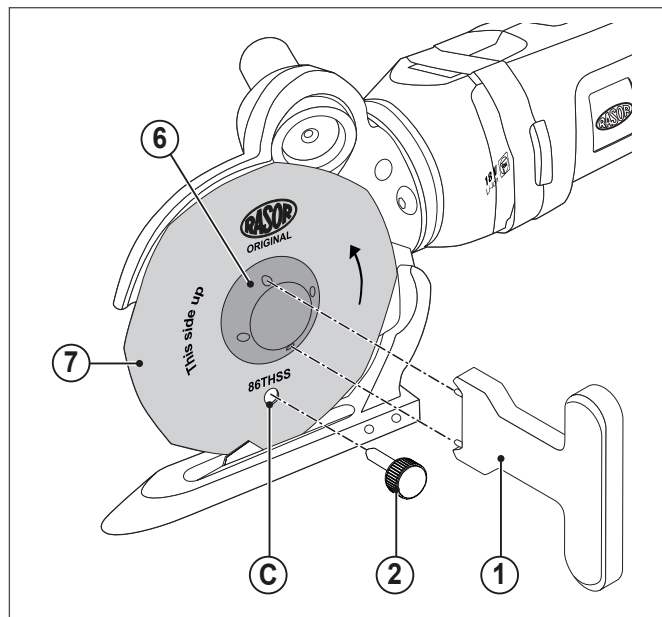

- 7 Wymienić zużyte ostrze na nowe (8) o tym samym rozmiarze i parametrach technicznych, zwracając uwagę na wyśrodkowanie ostrza na kole zębatym w prawidłowym położeniu. Zamontować ostrze ostrą stroną (tą z napisem **Rasor**) skierowaną na zewnątrz noża akumulatorowego;

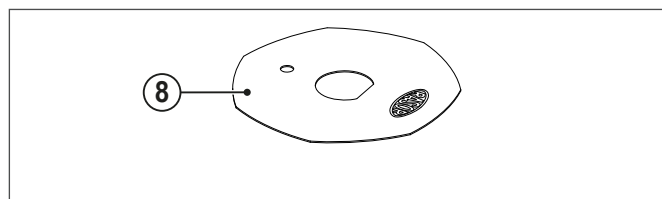

- 8 Złożyć całość z powrotem i przeprowadzić kilka prób cięcia i ostrzenia.

3.3.1 Dostępne ostrza

KOD	OPIS
86THSS	Ostrze Ø 86 mm 8-kątne ze stali HSS. Odpowiednie do wszystkich rodzajów materiałów.
86PHSS	Ostrze Ø 86 mm 5-kątne ze stali HSS. Przeznaczone do cięcia tekstyliów technicznych i szczególnie twardych materiałów.
86PHSSTF	Ostrze Ø 86 mm 5-kątne ze stali HSS pokryte nieprzywierającą warstwą Teflonu®. Przeznaczone do cięcia materiałów z klejem lub środkiem klejącym oraz dywanów podgumowanych.
86THSSTF	Ostrze Ø 86 mm 8-kątne ze stali HSS pokryte nieprzywierającą warstwą Teflonu®. Przeznaczone do cięcia materiałów z klejem lub środkiem klejącym.
86TMD	Ostrze Ø 86 mm 8-kątne pełnego twardego metalu (Widia®). Dzięki bardzo wysokiej twardości nadaje się do cięcia materiałów ściernych i kompozytowych, takich jak włókno szklane, Kevlar i włókno węglowe.
86THSSTN	Ostrze Ø 86 mm 8-kątne ze stali HSS z powłoką z węglaozotku tytanu (TiCN). Powłoka TiCN sprawia, że powierzchnia ostrza jest wyjątkowo twarda i odporna na zużycie ścierne i adhezyjne.

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

3.4 Ewentualne usterki i możliwe przyczyny/środki zaradcze

USTERKA	ŚRODKI ZARADCZE
Tkanina nie daje się przeciąć lub utyka między ostrzem a przeciwostrzem	Sprawdzić, czy ostrze i przeciwostrze stykają się i czy na przeciwostrzu nie ma pozostałości materiału
	Sprawdzić stan przeciwostrza pod kątem uszkodzeń
	Sprawdzić rodzaj tkaniny
	Naostrzyć ostrze
	Sprawdzić grubość tkaniny
	Sprawdzić kompatybilność pomiędzy ostrzem a tkaniną
	Sprawdzić, czy silnik obraca się prawidłowo
Nóż elektryczny głośno pracuje	Sprawdzić poziom naładowania baterii
	Zmniejszyć prędkości posuwu
Nóż uruchamia się powoli, pracuje z przerwami lub nie uruchamia się	Przeprowadzić smarowanie
	Zdemontować ostrze i usunąć resztki materiału
	Sprawdzić, czy bateria jest włożona prawidłowo
	Sprawdzić stan złącza z tworzywa sztucznego
	Sprawdzić poziom naładowania baterii

OSTRZEŻENIA

W przypadku usterek innych niż wymienione w tabeli należy skonsultować się ze sprzedawcą

4 CZĘŚCI ZAMIENNE

OSTRZEŻENIA

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne w celu wymiany wadliwych elementów.

Przy zamawianiu części zamiennych należy zawsze podawać dokładny numer modelu wraz z numerem seryjnym urządzenia.

ZABRANIA SIĘ

Stosowania nieodpowiednich części zamiennych. Mogą one spowodować usterki i być źródłem zagrożenia dla osób lub mienia.

OSTRZEŻENIA

Rozstrzelony rysunek przedstawiający kody części zamiennych jest dostępny na stronie www.rasor-cutters.com

5 UTYLIZACJA

5.1 Utylizacja produktu po zakończeniu jego eksploatacji

UWAGA

Niektóre części produktu mogą zawierać substancje zanieczyszczające lub niebezpieczne, które rozproszone w środowisku mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

PRODUKT ZGODNY Z DYREKTYWĄ UE 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że produktu po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady.



Użytkownik musi przekazać zużyte urządzenie do wyznaczonego punktu selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpowiednia zbiórka selektywna w celu późniejszego przekazania zużytych urządzeń do przyjaznego dla środowiska recyklingu, obróbki i utylizacji pomaga uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia oraz wspiera ponowne wykorzystanie i/lub recykling materiałów, z których wykonane są urządzenia.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA

Lokalne przepisy mogą przewidywać wysokie kary w przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu.

6 GWARANCJA

Nożyce akumulatorowe Rasor® Elettromeccanica S.r.l. są objęte gwarancją przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia faktury, o ile nie dokonano innych ustaleń w formie pisemnej.

Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne oraz przewiduje wymianę lub naprawę wadliwych części wyłącznie przez nas i w naszym warsztacie.

W przypadku wysyłki urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej klient jest zobowiązany do przesłania firmie Rasor® kompletnych nożyc. Naprawy gwarancyjne pojedynczych wadliwych komponentów nie będą akceptowane.

Materiał podlegający naprawie musi zostać przesłany NA KOSZT NADAWCY.

Po dokonaniu naprawy, nożyce zostaną odesłane do klienta NA KOSZT ODBIORCY.

Gwarancja nie przewiduje interwencji naszych techników w miejscu użytkowania nożyc akumulatorowych ani ich demontażu.

W przypadku, gdy ze względów praktycznych konieczne okaże się wysłanie jednego z naszych techników, koszty robocizny zostaną zafakturowane według aktualnych stawek wraz z ewentualnymi kosztami wyjazdu służbowego i podróży.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- usterek spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lub montażem;
- usterek spowodowanych czynnikami zewnętrznymi;
- usterek spowodowanych zaniedbaniem lub niewystarczającą konserwacją;
- ostrzy i produktów ulegających normalnemu zużyciu.

GWARANCJA WYGASA:

- w przypadku zaległości w uiszczeniu należności lub innych naruszeń umowy;
- w przypadku dokonania, bez naszej zgody, napraw lub modyfikacji nożyc akumulatorowych;
- w przypadku naruszenia lub usunięcia numeru seryjnego;
- w przypadku uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem, jak również niewłaściwym obchodzeniem się, np. uderzeniami, upadkami i innymi przyczynami, których nie można przypisać normalnej eksploatacji;
- w przypadku demontażu, naruszenia lub naprawy urządzenia przez pracowników nieupoważnionych do tego przez Rasor® Elettromeccanica S.r.l.;
- w przypadku używania nożyc akumulatorowych do celów innych niż wskazane w niniejszej instrukcji;
- w przypadku montażu części zamiennych innych niż oryginalne części zamienne Rasor®.

Naprawy dokonane w ramach gwarancji nie przerywają okresu gwarancji.

W przypadku wszelkich sporów sądem właściwym jest sąd w Mediolanie.

RASOR ELETTROMECCANICA SRL

Via Giannetto Mattei 41/43

20044 Arese (MI) · Italy

ph. +39 02 66 22 12 31

info@rasor-cutters.com

www.rasor-cutters.com

FOLLOW US:

