



1946

PNEUMATISK SKÆREENHED

FP-CROSS



BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL

Læs manualen grundigt før apparatet tages i brug
og opbevar den sammen med produktet.

OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE OG FULDSTÆNDIGE INSTRUKTIONER

BETYDNINGEN AF ADVARSELS- OG FARESYMBOLER

Sikkerhedsanvisninger, hvis manglende overholdelse kan medføre fysisk skade, er angivet med følgende symboler:



PAS PÅ FARE

Angiver indgreb, som, hvis de ikke udføres korrekt, kan forårsage ulykker af generel karakter eller kan medføre funktionsfejl eller beskadigelse af apparatet og/eller materialer; de kræver derfor særlig opmærksomhed og passende forberedelse.



PAS PÅ ELEKTRISK FARE

Angiver indgreb, som, hvis de ikke udføres korrekt, kan forårsage ulykker af elektrisk karakter eller kan medføre funktionsfejl eller beskadigelse af apparatet og/eller materialer; de kræver derfor særlig opmærksomhed og passende forberedelse.



DET ER FORBUDT AT

Til at angive indgreb, der IKKE må udføres.

INDEKS

1 GENERELT	3
1.1 Vigtige sikkerhedsoplysninger	3
1.1.1 Generelle advarsler	3
1.2 Forbud	4
1.3 Håndtering og opbevaring	4
1.4 Grænser for anvendelse	4
1.5 Tekniske specifikationer	4
1.6 Støj	4
1.7 Vibrationer	4
1.8 Ansvarsbegrænsning	4
1.9 Identifikationsdata	4
1.10 Pakkens indhold	5
1.11 Beskrivelse af apparatet	5
2 BRUG	6
2.1 O.E.M.-installation	6
2.2 Luftbehandlingsenhed (ekstraustyr)	7
3 VEDLIGEHOLDELSE	7
3.1 Slibning af klingen	7
3.2 Smøring	8
3.3 Udskiftning af klingen	8
3.3.1 Tilgængelige klinger	9
3.4 Eventuelle fejl og mulige årsager/løsninger	9
4 RESERVEDELE	10
5 BORTSKAFFELSE	10
5.1 Bortskaffelse når produktet tages ud af brug	10
6 GARANTI	11

CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

PRODUKT FREMSTILLET AF: RASOR ELETTROMECCANICA SRL

Via Giannetto Mattei, 41/43 - 20044 Arese- (MI) - ITALY

Model: FP-CROSS

Rasor Elettromeccanica S.r.l. erklærer på eget ansvar, at ovennævnte produkter, som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med direktiverne om tilnærmelse af EØF-medlemsstaternes lovgivning om:

- Maskiner 2006/42/EF;
- Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU
- Standard CEI EN 62841-1
- Standard IEC 62841-2-2

Milano, 15/03/2025


Ing. Lorenzo Spinelli
CEO

GENERELT

1 GENERELT

1.1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

1.1.1 Generelle advarsler

- Følgende vejledning skal opbevares af brugeren af produktet, som skal følge den nøje, da forkert brug af apparatet kan medføre skader på personer, produkt og ejendom, hvilket fritager **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** for ethvert ansvar.
- Følgende vejledning skal altid ledsage det produkt, som den vedrører, og skal opbevares på et sted, som er tilgængeligt for brugerne, så de kan læse den.
- Enhver reproduktion, selv delvis, af illustrationer eller tekst i denne vejledning er forbudt. **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** forbeholder sig ret til at ændre dokumentationen uden varsel.



PAS PÅ FARE

Produktet må kun igangsættes og anvendes, hvis alle sikkerhedsanvisninger i denne vejledning er blevet fulgt.

Manglende overholdelse af oplysningerne i denne vejledning eller indgreb på produktet, der ikke udføres af vores kvalificerede teknikere, medfører, at garantien bortfalder og at producenten fritages for ethvert ansvar i tilfælde af personskade, skade på ejendom eller skade på selve produktet.



PAS PÅ FARE

Før ibrugtagning skal man kontrollere, at de pneumatisk og mekaniske dele er i god stand.

Brug kun originale reservedele, der leveres af Rasor Elettromeccanica S.r.l.

Alle nødvendige indgreb (vedligeholdelse eller reparation) skal udføres af kvalificeret personale efter at strømforsyningen er fjernet, for at undgå utilsigtet start, som kan forårsage skade på mennesker eller ting. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke produktet.

Brugeren skal nøje overholde de gældende regler for forebyggelse af ulykker i landet og skal anvende tilstrækkelige beskyttelsesanordninger ved brug og vedligeholdelse af produktet.



PAS PÅ FARE

Det er især vigtigt at holde produktet uden for børns og kæledyrs rækkevidde.

Produktet skal anvendes indendørs, væk fra væske og fugt.

Produktet må kun rengøres med en tør klud, efter at det er blevet afbrudt fra strømforsyningen.

Brug ikke løstsiddende tøj eller tilbehør, der kan udgøre en risikokilde under normale arbejdsopgaver.

Det er obligatorisk at bruge beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller under normalt arbejde.



PAS PÅ FARE

Skæreenheden fungerer også uden sikkerhedsafskærmning. Beskyttelsen må ALDRIG fjernes.

Efter afsluttet arbejde kan metaldelene være varme.



PAS PÅ FARE

Vær altid opmærksom på luftslangens position, så den ikke bliver klippet over eller beskadiget af klingens.



PAS PÅ FARE

Det er tilladt at montere skæreenheden **GRT-CROSS** på O.E.M.-maskiner, så længe den oprindelige opbygning ikke ændres på nogen måde.

I modsat fald skal indgrebet certificeres af Rasor Elettromeccanica S.r.l.

1.2 Forbud



DET ER FORBUDT AT

- Det er FORBUDT at foretage modifikationer eller ændringer på produktet og dets pneumatiske og mekaniske forbindelser.
- Det er FORBUDT at fjerne dele af produktet.
- Det er FORBUDT at bruge produktet i miljøer med eksplosions- og/eller brandfare.

1.3 Håndtering og opbevaring

Produktet skal opbevares i den originale emballage på et overdækket, tørt sted, beskyttet mod varmekilder, snavs og fugt. Opbevaringstemperaturerne må variere fra 0° til + 55 °C.

1.4 Grænser for anvendelse

Alle Rasor Elettromeccanica-produkter testes før forsendelse til kunden for at sikre sikker og holdbar funktion.

Produktet må kun anvendes til de formål, som det er beregnet til. Enhver anden anvendelse end den tilsigtede er forbudt og udgør en fare.

Produktets maksimale driftstemperatur er 55 °C.

1.5 Tekniske specifikationer

Model	FP-CROSS
Klingens diameter	70 mm, med modklinge i hård metal
Klingen er inkluderet	70EHSS, 6 sider, HSS stål
Klinge-hastighed	1300 r.p.m.
Klippehøjde	20 mm
Effekt	380 W (ved driftstryk)
Driftstryk	maks. 6 bar* (±1 bar) med smurt luft
Luftforbrug	9 l/sek*
Nettovægt	920 g
Samlet vægt (med emballage)	1750 g
Lydtryk	72 dB*
Minimum lysstyrke ved arbejde	200 LUX
Vibrationer ved start	<2,5 m/s ² *
Anvendelsestemperatur	0 - 55° C
Anvendelsesfugtighed	10 % ~ 95 % uden kondens

* de angivne data henviser til det anbefalede driftstryk på 6 bar

1.6 Støj

Det maksimale udsendte lydtrykniveau er ca. 70 dB. Registrering af luftbåren støj blev udført i henhold til standard UNI EN ISO 15744:2008. Støjniveauerne, der udsendes af anordningen ved forskellige måleafstande (uden lydbølgefiltreringssystem), varierer med nogle få db.

1.7 Vibrationer

FP-CROSS-skæreenheden er i overensstemmelse med lovdekret nr. 187 af 19/8/2005, der implementerer EU-direktiv nr. 2002/44/EF om risici som følge af mekaniske vibrationer.


1.8 Ansvarsbegrænsning

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader og funktionsfejl forårsaget af:

- manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual
- ukorrekt udførte reparationer (brug af ikke-originale reservedele og tilbehør kan påvirke produktets funktion negativt)
- skader forårsaget af brugerens vilkårlige ændringer eller uautoriserede indgreb
- manglende vedligeholdelse
- strømforsyningsfejl
- skader eller mangler forårsaget af forkert brug
- brug af ukvalificeret eller ufaglært personale
- skader eller defekter, der skyldes manglende overholdelse af brugs- og vedligeholdelsesreglerne.

1.9 Identifikationsdata

FP-CROSS er udstyret med en laseridentifikationsmærkning (A), som viser produktets tekniske specifikationer. Kontrollér, at produktet er forsynet med mærkningen, ellers skal man straks informere producenten og/eller forhandleren. Apparater uden mærkning må ikke anvendes, i modsat fald bortfalder producentens ansvar.

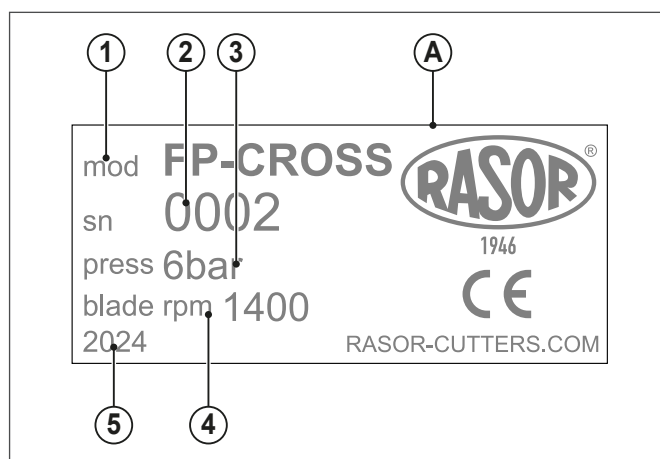


- 1 Model
- 2 Serienummer
- 3 Driftstryk
- 4 RPM for klingen
- 5 Fremstillingsår


GENERELT

1.10 Pakkens indhold

FP-CROSS leveres med tilbehør i en kuffert (A). Uden på emballagen finder du koden på det bestilte produkt og serienummeret.

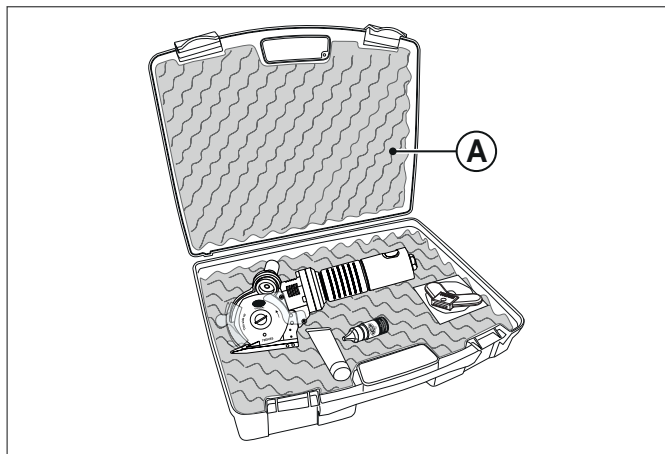

Kassen indeholder også følgende tilbehør:

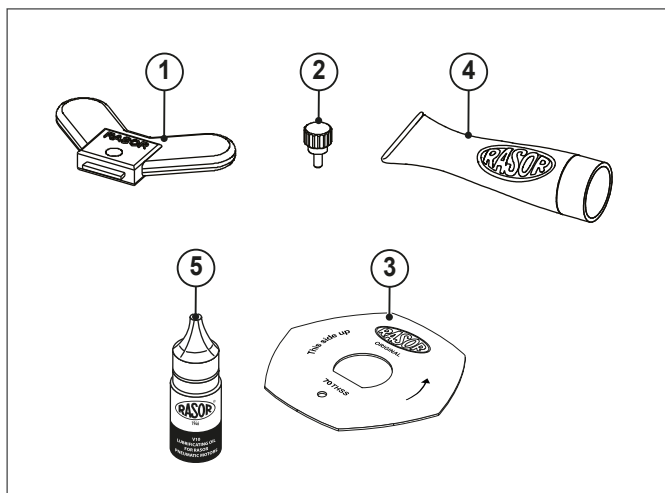

- 1 Butterfly-skruenøgle til afmontering/montering af klingen
- 2 Dorn til montering/demontering af klingen
- 3 6-sidet klinge
- 4 Tube med smørefedt
- 5 Smøreolie 30 ml

1.11 Beskrivelse af apparatet

FP-CROSS-skæreenheden er designet til montering på automatiske maskiner (f.eks. spredemaskiner, computerstyret skæring osv.) ved hjælp af "kæbe"-fastgørelse (leveres ikke af Rasor).

Den giver mulighed for kontinuerlig skæring og, ved montering i serie, skæring i variable højder.


Den er særligt velegnet til cross-cut.

FP-CROSS-skæreenheden er designet, fremstillet og monteret til at klippe stoffer og materialer af alle slags med den roterende klinge, **IKKE** metal, plastik eller træ.

Udstyret må ikke betjenes:

- i miljøer med eksplosiv atmosfære;
- i nærværelse af fint støv eller ætsende gasser
- til at skære i plast, metal eller træmaterialer.

Det er forbudt at bruge skæreenheden FP-CROSS til andre formål end dem, der er angivet ovenfor, og det udgør en fare.

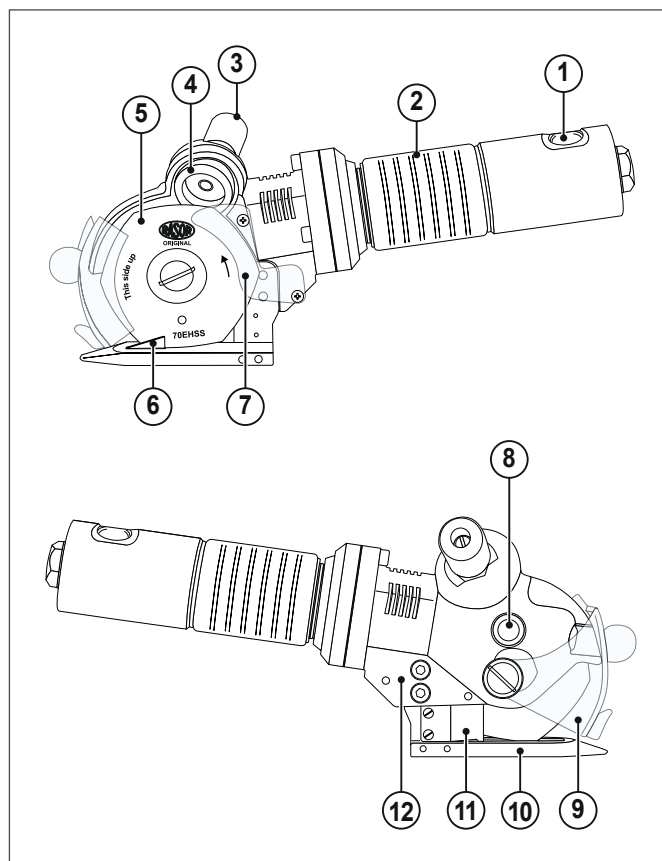

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 1/4"-gastilslutning til luftstik | 7 Klingens bagerste beskyttelsesskærm (fast) |
| 2 Pneumatisk motor | 8 Oliefordeler |
| 3 Knap til slibning | 9 Klingens forreste beskyttelsesskærm (mobil) |
| 4 Slibemaskine | 10 Støttefod |
| 5 Polygonal klinge | 11 Trådklemme |
| 6 Modklinge | 12 Motorstøtte |

2 BRUG

2.1 O.E.M.-installation



ADVARSLER



Til pneumatisk tilslutning skal der bruges rør med en indvendig diameter på mindst 8 mm.

Gør som følger for at bruge skæreenheden:

- Monter FP-CROSS-skæreenheden på O.E.M.-maskinen ved hjælp af et kæbefastgørelsessystem (1).

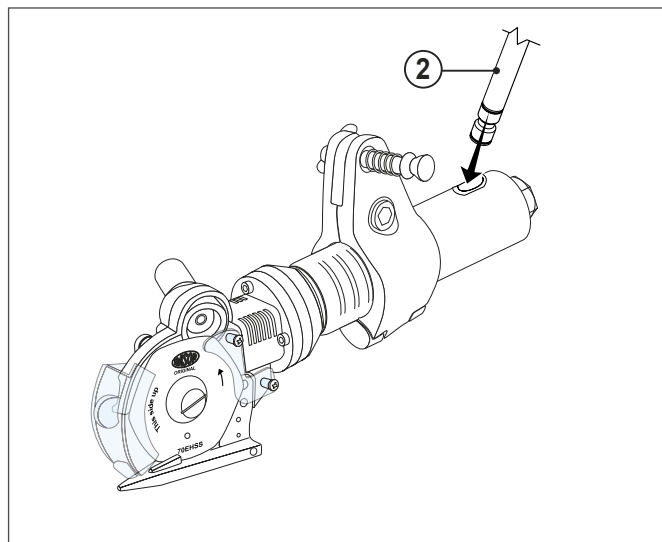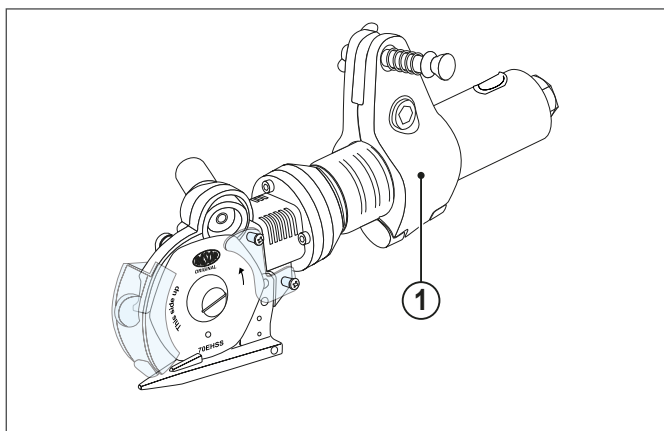

- Justér trykmåleren til 6 bar (ekstraudstyr);
- Placer materialet over skærefoden
- Start skæreenheden ved at åbne for luften på afstand;

FP-CROSS-skæreenheden kan enten betjenes stationært (materialeførføring) eller flyttes, mens materialet holdes fast.

PAS PÅ FARE



Spænd ikke kæbefastgørelsen for meget. Denne handling kan ovalisere motoren, hvilket resulterer i funktionsfejl.

- Tilslut 1/42 GAS-lufttilslutningen (2). Luften skal styres på afstand.

PAS PÅ FARE



FP-CROSS-skæreenheden har ikke en starter. Den begynder at dreje, når der kommer luft på klingen.

VEDLIGEHOELDELSE


2.2 Luftbehandlingsenhet (ekstraustyr)

Skæreenheden skal forsynes med tør, smurt luft ved et tryk på maks. 6 bar.

Rasor Elettromeccanica S.r.l. anbefaler at bruge pneumatisk specialolie "Rasor VG 10".

Rasor Elettromeccanica S.r.l. leverer et "reduktionsenhedsfilter med trykmåler", der allerede er kalibreret med den mængde olie, der skal udledes (ekstraustyr).

Enheden består af:

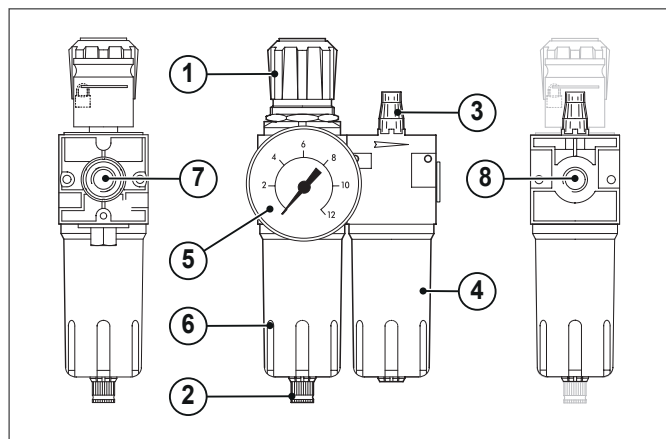

- 1 Trykbegrænser
- 2 Kondensatudledningsventil
- 3 Dråbesmøringsanordning
- 4 Oliebeholder
- 5 Trykmåler
- 6 Kondensbeholder
- 7 Fitting til hurtigkoblingsforbindelse fra 1/4" GAS-netværket
- 8 Fitting til hurtigkoblingsforbindelse fra 1/4" GAS-skæreenheden.

Vedrørende brug og vedligeholdelse henvises til det instruktionsark, der følger med filteret.

3 VEDLIGEHOELDELSE

3.1 Slibning af klingen

Efter flere timers kontinuerlig brug af skæreenheden, eller hvis den mister sin skæreevne, skal klingen slibes.



PAS PÅ


Der må kun trykkes på slibeknappen, hvis den forreste bevægelige beskyttelse er helt sænket.

Dette gøres ved at starte klingen og trykke på slibeknappen (1) i 3-4 sekunder.

Gentag proceduren 2-3 gange.

Hvis slibningen ikke er effektiv, skal man kontrollere, om slibehjulet (2) er slidt.


Hvis slibehjulet (2) er for slidt eller snavset, skal man udskifte det ved at afmontere klingen med det relevante værktøj.

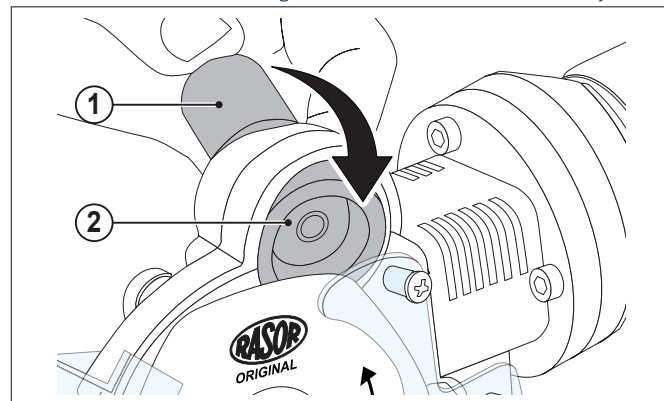

3.2 Smøring

Det er nødvendigt at smøre drevet hver 2-3 dages brug af maskinen, for at holde det i god stand og reducere sliddet. For at udføre smøring skal man fjerne beskyttelseshætten (1) på skæreenhedens motorstøtte og fylde den med det medfølgende smørefedt.

Skrue hætten (1) på igen når du er færdig.

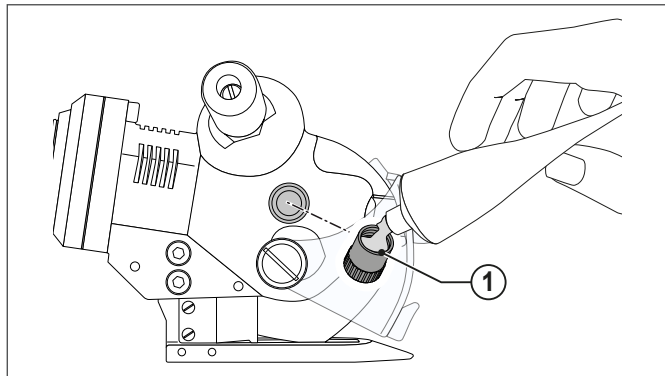

PAS PÅ




Klingen må aldrig være smøret med fedt eller olie, da det materiale, der skal skæres, kan blive beskadiget.

3.3 Udskiftning af klingen


Hvis klingen ikke længere kan skære (selv efter gentagne slibninger), skal den udskiftes.

Man skal bruge butterflynøglen (1) og klingebløkeringsdornen (2) til dette indgreb.

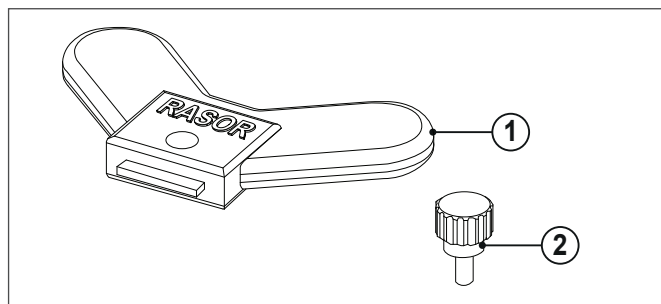


Fremgangsmåden til udskiftning er som følger:

- 1 Afbryd tryklukten fra maskinen;
- 2 Bær beskyttelseshandsker i overensstemmelse med lovdekret 81/08
- 3 Skru skrue (3) og (4) ud og fjern den bagerste beskyttelse (A);
- 4 Skru skruen (5) ud og fjern skærmen til beskyttelse af klingen (B);

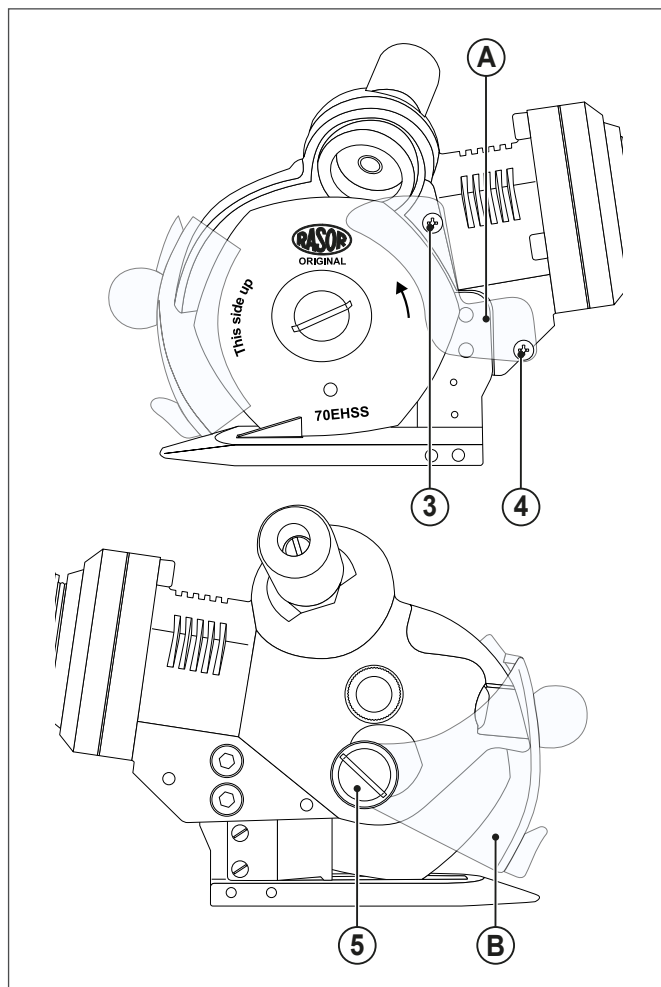


VEDLIGEHOOLDSE

- 5 Sæt dornen (2) ind i hullet (C), så klingen kan låses, og drej klingen, indtil hullerne passer sammen;
- 6 Sæt butterflynøglen (1) på ringmøtrikken, der fastholder klingen (6), skru ringmøtrikken af og fjern klingen (7);

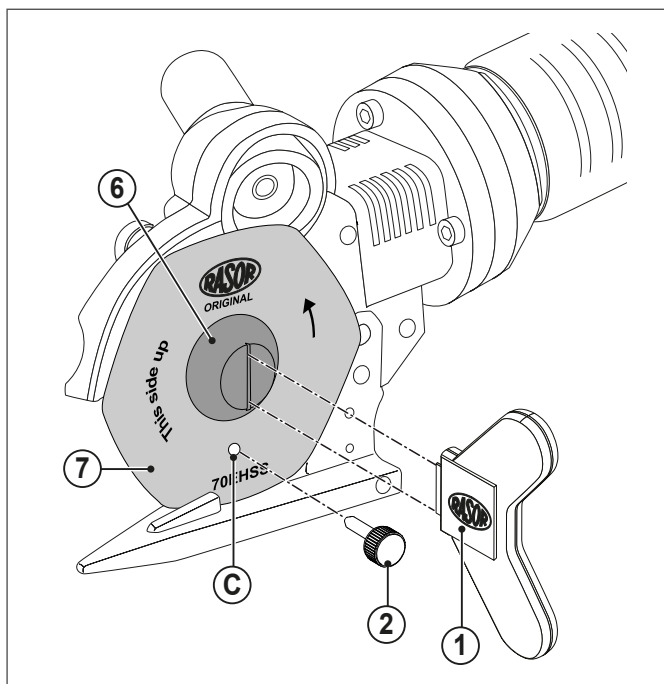

- 7 Udskift den slidte klinge med en ny (8) af samme størrelse og tekniske egenskaber, idet man skal sørge for at centrere klingen på drevet i den korrekte position. Monter klingen, så teksten er synlig for operatøren;

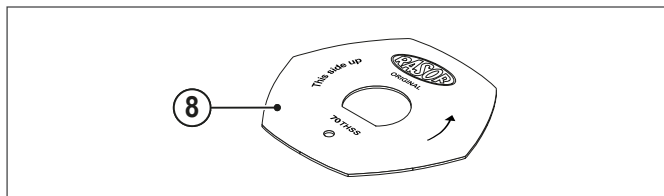

- 8 Saml den igen og udfør nogle klipnings- og slibeprøver.

3.3.1 Tilgængelige klinger

KODE	BESKRIVELSE
70SHSS	4-sidet klinge Ø 70 mm, i HSS stål
70EHSS	6-sidet klinge Ø 70 mm, i HSS stål
70CHSS	Rund klinge Ø 70 mm, i EXTRA stål
70SHSSTF	4-sidet klinge Ø 70 mm, i HSS stål belagt med Teflon®
70EHSSTF	6-sidet klinge Ø 70 mm, i HSS stål belagt med Teflon
70EMD	6-sidet klinge Ø 70 mm helt i hårdt metal (Widia®)
70DHSS	10-sidet klinge Ø 70 mm, i HSS stål
70DHSSTN	10-sidet klinge Ø 70 mm, i stål belagt med titan
70DHSSTF	10-sidet klinge Ø 70 mm, i stål belagt med Teflon®

De tekniske data er vejledende og kan ændres uden varsel.

3.4 Eventuelle fejl og mulige årsager/ løsninger

FEJL	LØSNING
Stoffet klippes ikke eller sidder fast mellem klingen og modklingen	Kontroller, at klingen og modklingen er i kontakt, og at der ikke er rester af materiale på modklingen.
	Kontroller, at modklingen er intakt
	Kontroller stoftypen
	Slib klingen
	Kontroller stoffets tykkelse
	Kontroller kompatibiliteten mellem klingen og stoffet
	Kontroller, at turbinen drejer korrekt
Skæreenheden støjer	Reducer fremføringshastigheden
	Udfør smøring
	Afmonter klingen og fjern materialerester
	Kontrollér lyddæmperen
Skæreenheden starter langsomt, fungerer uregelmæssigt eller starter ikke	Kontrollér for slid på tandhjulsparet
	Kontrollér, at det pneumatiske kredsløb er intakt
	Indstil driftstrykket til 6 bar
	Kontrollér den indvendige diameter på slanger og tilslutninger (min. Ø 8 mm)



ADVARSLER

Kontakt din forhandler for andre fejl end dem, der er anført i tabellen

4 RESERVEDELE

ADVARSLER



Brug kun originale reservedele til at udskifte defekte komponenter.
Garantien bortfalder med øjeblikkelig virkning, hvis der monteres uoriginale reservedele.

Angiv altid det nøjagtige modelnummer sammen med enhedens serienummer, når du anmoder om reservedele.

DET ER FORBUDT AT



Brug af uegnede reservedele kan forårsage unormal drift og fare for personer eller ejendom.

Installation af ikke-originale reservedele får garantien til at bortfalde.

ADVARSLER



Eksploderet afbildning med koder på reservedele er tilgængelig på siden www.rasor-cutters.com

5 BORTSKAFFELSE

5.1 Bortskaffelse når produktet tages ud af brug



PAS PÅ

Nogle dele af produktet kan indeholde forurenende stoffer eller farlige stoffer, som, hvis de udledes i miljøet, kan have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Relevant, særsilt indsamling til efterfølgende forsendelse af apparatet til miljøvenlig genvinding, behandling og bortskaffelse bidrager til at undgå negative virkninger på miljøet og helbredet og fremme genbrugen og/eller genvindingen af de materialer, som apparatet består af.



PAS PÅ

Lokale bestemmelser kan medføre strenge straffe i tilfælde af ulovlig bortskaffelse af dette produkt.

6 GARANTI

Rasor® Elettromeccanica S.r.l.s skæreenhed FP-CROSS er under garanti i 12 måneder fra faktureringsdatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Rasor® Elettromeccanica S.r.l.s skæreenhed FP-CROSS er under garanti i 12 måneder fra faktureringsdatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Garantien dækker alle materiale- og fabrikationsfejl og omfatter udskiftning af dele eller reparation af defekte dele udelukkende på vores værksted.

I tilfælde af returnering til garantireparation er kunden altid forpligtet til at sende den komplette skæreenhed til Rasor®. Garantireparationer på enkelte defekte komponenter accepteres ikke.

Materialet, der skal repareres, skal sendes på afsenders bekostning.

Når materialet er repareret, sendes det til kunden pr. efterkrav.

Garantien omfatter ikke vores teknikeres indgreb på brugsstedet for skæreenheden, og heller ikke demontering af den.

Hvis det af praktiske årsager er nødvendigt at sende en af vores teknikere, faktureres arbejdskraften til de gældende priser plus eventuelle rejseudgifter.

GARANTIEN OMFATTER IKKE:

- fejl forårsaget af forkert brug eller montering;
- fejl forårsaget af ydre påvirkninger;
- fejl forårsaget af forsømmelse eller dårlig vedligeholdelse;
- klinger og produkter med normal slitage;
- fejl forårsaget af ubehandlet (fugtig, ikke-smurt) luft.

GARANTIEN BORTFALDER:

- i tilfælde af misligholdelse eller anden manglende overholdelse af kontrakten;
- hvis der udføres reparationer eller ændringer på vores skæreenhed uden vores samtykke;
- hvis serienummeret er blevet ændret eller slettet;
- hvis skaden skyldes forkert brug eller dårlig håndtering, f.eks. stød, fald og andre årsager, der ikke kan tilskrives normale driftsforhold;
- hvis enheden er blevet demonteret, manipuleret eller repareret af personale, der ikke er autoriseret af Rasor® Elettromeccanica S.r.l.;
- hvis skæreenheden anvendes til andre formål end dem, der er angivet i denne manual;
- hvis der er monteret ikke-originale Rasor® reservedele.

Reparationer, der udføres under garantien, afbryder ikke garantiens varighed.

Domstolen i Milano har kompetence, hvis der opstår tvister.

RASOR ELETTROMECCANICA SRL

Via Giannetto Mattei 41/43

20044 Arese (MI) · Italy

tel. +39 02 66 22 12 31

info@rasor-cutters.com

www.rasor-cutters.com

FOLLOW US:

