



1946

GRT-MINI

DRIEFASE SNIJEENHEID



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Rasor® Elettromeccanica S.r.l. is in 1946 in Milaan opgericht door Dhr. Luigi Spinelli. Sinds meer dan 60 jaar produceert deze firma zowel geautomatiseerde snijsystemen en -machines als elektrische en pneumatische cutters.

NL
2



® Naast het gebruik in de textiel- en kledingsector, worden de Rasor® producten tegenwoordig ook op andere gebieden gebruikt: in de chemische sector, de automobiel- en scheepvaartindustrie, sport- en meubelsector.

Tot op heden Rasor® beschikt over de professionele continuïteit van twee generaties, met de ervaring, passie en toewijding van de oprichter. Een van de meest bijzondere kenmerken van de firma Rasor® is het feit dat alle vervaardigingsfasen, van ontwerp tot de levering van het verpakte product, binnen het bedrijf uitgevoerd worden. Aan de basis van het bedrijf staat ervaren en professioneel personeel dat samen met de oprichters van het bedrijf zorg draagt voor het samenstellen van betrouwbare en hoogwaardige producten en diensten. Dit is het sterke punt van het bedrijf sinds haar oprichting.

De firma Rasor® wijdt zich dagelijks aan de vervaardiging van steeds betere producten en blijft op de hoogte van nieuwe kwaliteiten, materialen en technologieën.

DANKBETUIGING

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aanschaf van een product van de firma Rasor® Elettromeccanica S.r.l. Rasor® is jarenlang marktleider in haar bedrijfstak: de vervaardiging van knipgereedschap voor de textiel- chemie-, kleding-, meubel-, sportsector en voor de automobiel- en scheepvaartindustrie.

De producten van de firma Rasor® zijn sinds haar oprichting gekenmerkt door een zeer grote betrouwbaarheid en worden met tevredenheid door haar vele klanten gebruikt.

De firma Rasor® voert bij elke activiteit van haar bedrijf een nauwkeurige kwaliteitscontrole uit om aan alle verwachtingen van de klant volledig te voldoen op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het product, van vervaardiging tot levering.

Alle onderdelen van de voorzieningen zijn ontworpen en vervaardigd opdat ze altijd de beste prestaties garanderen.

Wij adviseren U om altijd originele reserve-onderdelen te gebruiken om steeds op een hoog kwaliteitsniveau en een duurzame betrouwbaarheid van dit product te kunnen rekenen. Voor welke onderhoudshandeling dan ook raden wij U aan om altijd contact met de firma op te nemen.



Deze handleiding voor instructie en onderhoud maakt onafscheidelijk deel uit van de GRT-MINI snijeenheid. Daarvoor dient men deze zorgvuldig te bewaren. De gebruiker heeft de plicht deze handleiding aandachtig door te nemen, aangezien deze belangrijke informatie bevat over het gebruik, het onderhoud en de veiligheid van de apparatuur tijdens de installatie.



Alvorens de GRT-MINI snijeenheid te gebruiken, dient men onderstaande algemene veiligheidsnormen zorgvuldig door te nemen.

- **VERPAKKING.**
Na verwijdering van de verpakking controleer of de snijeenheid geen schade heeft opgelopen tijdens het vervoer. Is dit het geval, dan dient men zich tot een bevoegde assistentiedienst te wenden. Laat de verpakkingselementen (plastic zakjes, expansieve polystyreen, karton, enz.) niet binnen de bereikbaarheid van kinderen of mindervaliden komen: deze kunnen gevaar opleveren!
- **GEVAARLIJKE OMGEVINGEN VERMIJDEN.**
Zorg ervoor dat de GRT-MINI snijeenheid niet in contact komt met natte of vochtige oppervlaktes.
- **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.**
Laat geen onbevoegde personen binnen de werkzone komen, in het bijzonder kinderen.
- **VOEDINGSKABEL.**
Het contact van de elektrische voedingskabel met hete voorwerpen, puntige elementen of snijdende randen vermijden. Nooit aan de voedingskabel van de apparatuur trekken. In geval van beschadiging, dient deze nooit door de gebruiker vervangen te worden. Is dit het geval, neem dan contact op met gekwalificeerd personeel.
- **DE WERKPLEK ALTIJD GOED SCHOON HOUDEN.**
De werkzone dient altijd goed verlicht en schoon te zijn; vloeistof- of oliesporen verwijderen.
- **DE GRT-MINI SNIJENHEID ALTIJD VOLGENS DE INSTRUCTIES GEBRUIKEN.**
Gebruik de snijeenheid slechts voor werkzaamheden waarvoor deze ontworpen is; de unit niet voor andere doeleinden gebruiken.
- **DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN RESPECTEREN.**
Knip niet te dikke materialen, controleer altijd de conditie van het mes.
- **ONVOORZIENE INSCHAKELINGEN VAN DE SNIJENHEID VERMIJDEN**
Alvorens de snijeenheid in bedrijf te stellen, zich ervan vergewissen dat alle onderdelen op correcte wijze geïnstalleerd zijn.
- **KLEDING**
Draag geen wijde kleren die met de snijeenheid verward zouden kunnen raken.
- **VEILIGHEIDSBRIL EN HANDSCHOENEN VAN GEVLOCHTEN METAAL.**
Gebruik altijd door Rasor goedgekeurde veiligheidsbril en beschermhandschoenen tijdens het gebruik of onderhoud (volgens richtlijn UNI EN 388:2004).
- **RESERVE-ONDERDELEN.**
Voor het onderhoud en reparaties alleen originele reserve-onderdelen gebruiken. Het onderhoud van het mes dient slechts door het personeel van Rasor uitgevoerd te worden.
- **INSTALLATIE.**

Als de apparatuur niet geïnstalleerd wordt volgens de in deze handleiding beschreven specificaties, wordt uw eigen veiligheid in gevaar gebracht en vervalt de garantie.



Informatiebrief

De installateur, de gebruiker en de onderhoudsman hebben de plicht de inhoud van de handleiding grondig te kennen. Uitgaande van de essentiële eigenschappen van het type machine, houdt de firma **Rasor® Elettromeccanica S.r.l.** zich het recht voor eventuele wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de verbetering van het product in verband met eisen die een constructief en/of commercieel karakter hebben, te allen tijde aan te brengen, zonder verplicht te zijn deze publicatie direct aan te passen.

NL
4



OPGELET



ALLE RECHTEN ZIJN VOORBEHOUDEN VOLGENS DE INTERNATIONAL COPYRIGHT CONVENTION

Niets uit deze uitgave mag op welke manier dan ook worden verveelvoudigd zonder expliciete toestemming van de firma Rasor® Elettromeccanica S.r.l. De inhoud van deze uitgave kan gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Er is alle zorg besteed aan de verzameling en controle van de documentatie in deze uitgave om de handleiding zo compleet en begrijpelijk mogelijk te maken. In geen enkel geval kan deze publicatie worden beschouwd als garantie, impliciet of expliciet- waaronder zonder beperking een geïmpliceerde voorwaarde of garantiebepaling met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Niets uit deze uitgave mag worden beschouwd als wijziging of garantie van welke aanschafovereenkomst dan ook.

De producten van de firma Rasor® Elettromeccanica S.r.l. mogen niet in omgevingen waar ontploffings- of brandgevaar aanwezig is, worden gebruikt. Deze mogen overigens ook niet gebruikt worden om natte of vochtige materialen te knippen of in de regen. Bij storingen of problemen, dient men de snijeenheid niet te gebruiken voordat het technische klantenservice-personeel alle reparatiewerkzaamheden heeft voltooid.

TECHNISCHE KLANTENSERVICE



Voor meer informatie zich wenden tot
RASOR® ELETTRMECCANICA S.r.l.
Via V. Caldesi, 6; 20161, MILANO (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66221231; Fax: +39.02.66221293
e-mail: info@rasor-cutters.com
web: www.rasor-cutters.com

OPGELET



De originele configuratie van de snijeenheid mag voor geen enkele reden gewijzigd worden. Bij ontvangst van de apparatuur controleren of het materiaal overeenkomt met de specificaties van de bestelling.

In geval van afwijkingen dient men de firma Rasor onmiddellijk op de hoogte te brengen. Bovendien controleren of het materiaal geen schade heeft opgelopen tijdens het vervoer.





dal 1946

2. TRANSPORT EN VERPAKKING

De snijeenheid wordt samen met de optionele elementen in een kartonnen doos geleverd. Op de verpakking aan de buitenkant zijn de code en het serienummer van het aangekochte product vermeld (zie afbeelding 1). Aan de binnenkant van de verpakking vindt men de volgende toebehoren in een zakje:


- 1) Meerkantmes;
- 2) Vliedervormige sleutel voor het demonteren van de lemmetmoer;
- 3) Pen voor demontering lemmet.

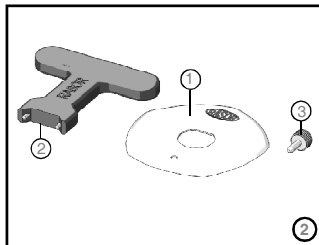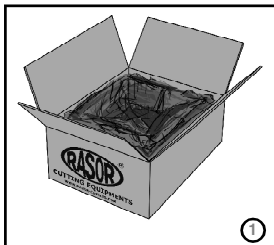

3. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Op de snijeenheid aan de voorkant vindt men het identificatieplaatje van de fabrikant en conformiteit aan de Machine richtlijn 2006/42/EG, zoals hieronder afgebeeld.

Dit plaatje mag onder geen enkele voorwaarde verwijderd worden. Ook niet wanneer de apparatuur doorverkocht wordt. Bij communicatie met de fabrikant moet altijd het serienummer vermeld worden dat op dit plaatje staat. Op de voedingskabel van de snijeenheid vindt men enkele pictogrammen met veiligheidswaarschuwingen die door de gebruiker zorgvuldig nageleefd dienen te worden. **Wanneer deze voorschriften niet opgevolgd worden is de fabrikant ontheven van elke verantwoordelijkheid aangaande schade aan personen of zaken die daaruit voort zouden vloeien en is de gebruiker van de apparatuur de enige verantwoordelijke ten aanzien van de betrokkene personen.**

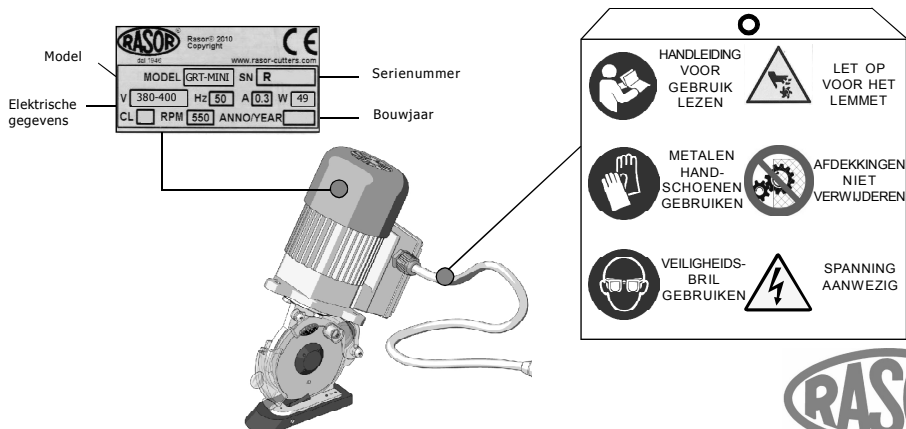


4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

De in deze handleiding beschreven apparatuur is een snijeenheid model GRT-MINI geschikt voor de montering op automatische machines (spanmachines, computergestuurde systemen, enz) d.m.v. de speciale gaten op de motorhouder. Met de GRT-MINI eenheid kan men ononderbroken snijacties uitvoeren en, in geval van montering van een reeks eenheden, snijacties op verschillende hoogtes. Dankzij het systeem lemmet-tegenlemmet die steeds met elkaar in contact blijven en de zeer hoge kwaliteit van de staal waarmee het geleverde lemmet vervaardigd is, garandeert de GRT-MINI een zuivere gladde snede, zonder uitrafelen van het gesneden materiaal. De driefase motor is zeer compact en betrouwbaar, en, in combinatie met het gebruik van van lemmetten met een doorsnede van 86 mm, garandeert deze snijacties tot 2,5 cm. Een van de bijzonderheden van deze apparatuur is de mogelijkheid, dankzij de aanwezigheid van een op de apparatuur gemonteerde slijper, om het lemmet op welk moment dan ook te slijpen, zonder dat dit gedemonteerd dient te worden. Na de slijping kan men onmiddellijk met de snijwerkzaamheden doorgaan. De motor waarmee de apparatuur uitgerust is, is zeer krachtig, perfect uitgebalanceerd, met een hoog toerenaantal en is bijna onderhoudsvrij. De trillingen zijn tot het minimum gereduceerd in overeenstemming met zowel de W.V. n. 187 van 19/8/2005 als de Europese Richtlijn 2002/44/EG inzake de risico's voortvloeiend van mechanische trillingen. De mechanische onderdelen zijn van hoog kwaliteit staal, brons en aluminium vervaardigd en dienen pas na verscheidene werkuren gesmeerd te worden.

NL
6

Onderdelen van de apparatuur

1	Aftakdoos	8	Aluminium basis
2	Motorkapje	9	Meerkantmes
3	Draadleider	10	Klem draadleider
4	Motorbehuizing	11	Smeernippel
5	Druknop slijper	12	Vaste bescherming achterkant
6	Motorhouder	13	Tegenlemmet in hard metaal
7	Mobiele bescherming voorkant	14	Metalen deksel aan onderkant motor met bevestigingsgaten

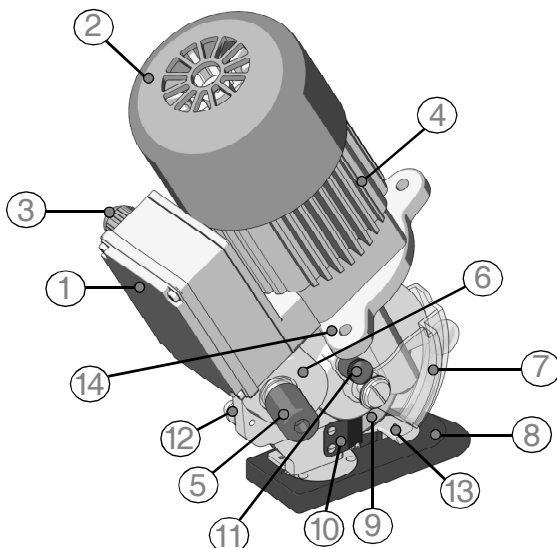

5. TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Karakteristieken snijeenheid GRT-MINI

Doorsnede lemmet	86 mm met tegenlemmet- in hard metaal
Snelheid lemmet	550 toeren/min
Nuttige snijhoogte	ongeveer 25 mm
Motorvermogen	Driefase-Asynchroon, 50 W (IP65-CL F)
Absorptie	0,30 A
Gewicht (met voedingskabel)	2650 g
Gewicht met verpakking	3600 g
Lengte voedingskabel	1,5 mt
Minimale verlichting voor uitvoering van de werkzaamheden	LUX 200
Trillingen bij inschakeling	< 2,5 m/s ²
Temperatuur	0 ~ 55°C
Vochtigheid	10 ~ 95% zonder condens

Karakteristieken beschikbare messen

86PHSS	Lemmet 5 kanten Ø 86 mm in HSS roestvrijstaal
86THSS	Lemmet 8 kanten Ø 86 mm in HSS roestvrijstaal
86PHSSTF	Lemmet 5 kanten Ø 86 mm, in HSS roestvrijstaal bekleed in Teflon®
86THSSTN	Lemmet 8 kanten Ø 86 mm in HSS roestvrijstaal bekleed in T.I.N.
86THSSTF	Lemmet 8 kanten Ø 86 mm in HSS roestvrijstaal bekleed met Teflon®
86TMD	Lemmet 8 kanten Ø 86 mm in integraal hard metaal

NL
7

De technische gegevens zijn niet bindend en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht

6. GELUIDSOVERLAST

De maximale geluidsoverlast van de snijeenheid GRT-MINI bedraagt ongeveer 60 dB (A). De opneming van het via lucht overgedragen geluid is volgens de Richtlijn UNI EN ISO 11202:2010 uitgevoerd. De geluidsoverlast van de apparatuur, gemeten op verschillende afstanden (zonder enkel filtratiesysteem van de geluidsgolven), varieert slechts van enkele db (A).

OPMERKING

Naar aanleiding van de Richtlijn betreffende de bescherming van de werknemers W.V. N.81/08, raden wij U aan om de specificaties van deze richtlijn te controleren.

7. TOEPASSINGSSFEER

De snijeenheid GRT-MINI is ontworpen, vervaardigd en gemonteerd voor het knippen door middel van draaiende meerkantmessen van alle typen stoffen en materialen die niet van metaal, plastic of hout zijn. De apparatuur mag niet worden gebruikt:

- in omgevingen waar ontploffingsgevaar aanwezig is;
- in aanwezigheid van fijn stof of corrosieve gassen;
- op natte of vochtige materialen;
- om metalen, plastic of houten materialen te snijden.

Het gebruik van de snijeenheid GRT-MINI voor andere doeleinden dan in deze handleiding beschreven, is verboden en gevaarlijk.

8. WAARSCHUWINGEN VOOR HET

Om veilig te kunnen werken, dient men de hieronderstaande waarschuwingen in acht te nemen.

- Men dient de apparatuur te gebruiken met inachtneming van de geldende veiligheidsnormen van het land waar het product verkocht is.
- Het is **STRIKT VERBODEN** te roken tijdens de handling, installatie en gebruik van de snijeenheid.
- Alvorens de apparatuur in bedrijf te stellen, dient de klant alle wettelijke normen en geldende voorschriften m.b.t. de veiligheid, de preventie van ongevallen en hygiëne op de arbeidsplaats door te nemen en te laten respecteren. Hij dient vervolgens de plicht op zich te nemen om alle normen en richtlijnen geldend binnen de sportaccomodaties waar de apparatuur gebruikt wordt, te kennen en zorgvuldig na te leven.
- **De snijeenheid functioneert ook zonder bescherming. Deze dient NOOIT verwijderd te worden.**
- Men dient altijd de weerstand van het te snijden materiaal en het te gebruiken type lemmer te controleren.
- De klant dient ervoor te zorgen dat het personeel dat de apparatuur in gebruik neemt alle noodzakelijke beschermkleding tegen ongevallen draagt, inclusief de eventuele kleding die door de fabrikant voorgeschreven wordt om werkzaamheden uit te voeren in bijzonder gevaarlijke situaties tijdens de installatie of van de zone waar het personeel aan het werk is.
- Voer nooit afstellingen uit wanneer het mes in bedrijf is en de stekker van de apparatuur in het stopcontact zit.
- Zich altijd ervan vergewissen dat de voedingskabel niet door het mes gesneden of beschadigd kan worden.
- De montering van een snijeenheid GRT-MINI op O.E.M. machines is alleen toegestaan wanneer de originele structuur van de apparatuur niet veranderd wordt. Is dit niet het geval, dan dient men deze handling door Rasor® te laten goedkeuren.


9. ELEKTRISCHE AANSLUITING

In eerste instantie, controleren of de elektrische stroom-toevoerleiding overeenkomt met de apparatuur, volgens de veiligheidswet (voor de gevraagde eigenschappen zie sectie 5).

OPGELET



Het is raadzaam om de eenheid stroomopwaarts van een magnetothermische stroomonderbreker te voorzien en de werking van de aardaansluiting na te gaan. Altijd de stroom afkoppelen alvorens welke werkzaamheden dan ook op de voedingskabel te verrichten. Controleren of de elektrische aansluiting en de veiligheidsvoorzieningen overeenkomen met de drijfkrachtswaarden en met de gegevens op het identificatieplaatje (spanning, stroom) die voor het elektrische circuit nodig is. Voor alle werkzaamheden m.b.t. het elektrische circuit dienen de vereisten van de richtlijn CEI 11-27/1 door de gebruiker van de apparatuur in acht te worden genomen. Voor werkzaamheden in de aanwezigheid van spanning, dient de werkgever ervoor te zorgen dat de gebruiker op geschikte wijze geschoold wordt. De snijeenheid GRT-MINI wordt geleverd met voedingskabel. Deze is reeds op de aftakdoos die zich aan de zijkant van de motor bevindt, aangesloten. De gebruiker dient de snijeenheid op het stroomnet aan te sluiten (de kabel is in overeenstemming met de richtlijnen CEI 20-22 III). De lengte van de geleverde kabel niet veranderen. Als deze te kort is, dient de kabel vervangen te worden. Om een nieuwe kabel aan te sluiten, dient men het deksel "A" te openen door de 4 schroeven "B" los te draaien (zie figuur 3). Vervolgens dient de fasendraad op het klemmenbord aangesloten te worden. De

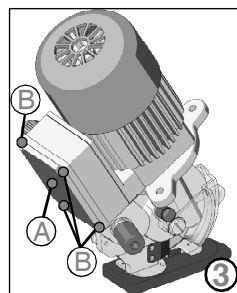

dal 1946

minimale doorsnee van de draden dient door de de persoon die voor de installatie zorgt, bepaald te worden. Men raadt aan om slechts IMQ goedgekeurde kabels en stopcontacten gebruiken. Controleren of de aansluiting correct is door de eenheid in te schakelen en de draairichting te controleren. De eenheid beschikt over een aardaansluiting (gele-groene draad). Een onjuiste aardaansluiting kan de fysieke veiligheid van de gebruiker op het spel zetten. De firma Rasor® is niet aansprakelijk voor eventuele daaruitvloeiende schade of letsel. De elektrische voeding dient door een tegen overstroom beveiligde installatie te worden geleverd (d.m.v. een automatische magnetothermische schakelaar of trage zekeringen die met de installatie overeenkomen). De uitschakelstroom van de beveiligingen dient zo laag mogelijk te zijn, rekening houdend met de maximale absorptie van de eenheid (zie identificatieplaatje).

OPGELET



De gebruiker dient een stroomscheider op de voedingslijn te installeren om de eenheid te kunnen uitschakelen in geval van nood.

10. OVERIGE RISICO'S

Het gebruik van de snijeenheid is veilig. Er kunnen zich echter potentieel gevaarlijke situaties voordoen voor de gebruiker en de personen die zich in de buurt van de apparatuur bevinden.

- ⊗ Aan het einde van de werkzaamheden, kunnen de metalen onderdelen heet zijn.
- ⊗ Men kan het mes laten functioneren zonder de betreffende afdekking.

11. INSTALLATIE EN GEBRUIK

Voor de installatie en gebruik van de snijeenheid dient men:

- 1) de snijeenheid op de rechthoekige geleiders te bevestigen d.m.v. vier 5MA-schroeven. Gebruik hiervoor de vier gaten die zich aan de onderkant van de motor bevinden (zie figuur 4 en 5).

OPMERKING

De snijeenheid kan in welke positie dan ook geïnstalleerd worden: verticaal, ondersteboven, lateraal. De basis moet niet per sé in contact zijn met de machineoppervlakte.

- 2) het te snijden materiaal op een tafel voor te bereiden;
- 3) de elektrische voeding in te schakelen;
- 4) het materiaal boven de snijbasis te plaatsen;
- 5) de mobiele bescherming aan de voorkant volgens de dikte van het te snijden materiaal af te stellen (zie figuur 6);
- 6) het materiaal te snijden.




OPMERKING

Om het materiaal te snijden kan men de snijeenheid GRT-MINI vasthouden en het materiaal bewegen of andersom het materiaal vasthouden en de eenheid bewegen. Houd hierbij het materiaal goed gespannen. Eventuele plooiën rechtekken.

OPGELET



Gebruik nooit de twee bouten die de motor aan het snijonderdeel bevestigen, om de snijeenheid te bevestigen. Deze handeling kan de breuk van de leispil veroorzaken. In dit geval is de garantie niet van toepassing.

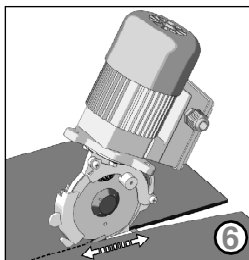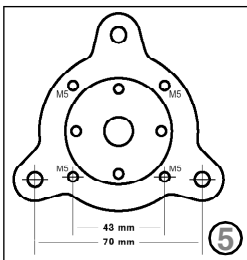
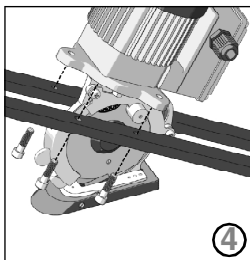


12. SLIJPEN VAN HET LEMMET

Na enkele uren continu gebruik van de snijeenheid, of als het snijvermogen minder wordt, dient men het lemmet te slijpen.

Om deze handeling uit te voeren, het lemmet opstarten en gedurende 3-4 seconden op de slijper "2" die zich op het lemmet zelf bevindt, te drukken (d.m.v. de slijperknop "1", zoals aangegeven in figuur 7). Deze handeling minstens 2-3 keer herhalen.

Als deze handeling niet effectief is, dient men de slijpsteen "3" op slijtage te controleren (zie figuur 8). Wanneer de slijpsteen "3" versleten of vuil is, dient men deze te vervangen.

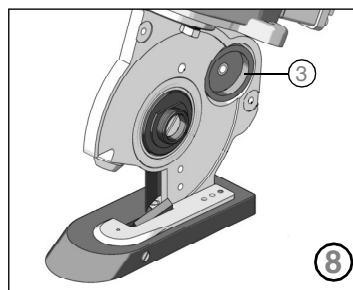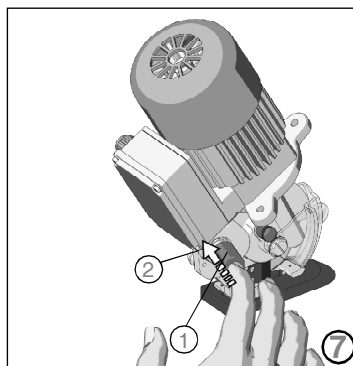


13. SMERING

Na iedere 3-4 gebruiksdagen van de apparatuur dient men de tandwielen te smeren. Om dit te kunnen doen dient men het bescherm dopje "A" dat zich op de motorhouder van de snijeenheid bevindt, eraf te halen en vervolgens te vullen met het meegeleverde vet Rasor. Draai voor enkele toeren het dopje "A" weer vast en schroef bij om de 2-3 gebruiksdagen (zie figuur 9).

OPGELET



Breng nooit olie of vet op het mes aan.

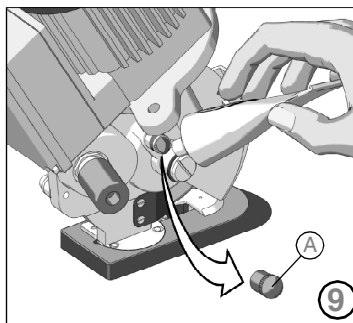


14. VERVANGNING VAN HET MES




Wanneer het mes niet meer in staat is om te snijden (ook na verschillende slijphandelingen), dient dit vervangen te worden. Om deze procedure uit te voeren, dient men de vliedervormige sleutel "1" en de pen "3" te gebruiken (zoals aangegeven in figuur 10).

Hieronder wordt de vervangingsprocedure beschreven:

- 1) Doe de beschermhandschoenen aan zoals vereist door wettelijke verordening 81/08;
- 2) Verwijder de vaste afdekking aan de achterkant "A" (zie figuur 11) door de schroeven "C" met behulp van een schroevendraaier (niet geleverd), zoals aangegeven in figuur 12.
Verwijder de mobiele afdekking aan de voorkant "B" (zie figuur 11). Om dit te doen, draai de pen "D" los en verwijder de sluitring "E", zoals aangegeven in figuur 12.
- 3) Voer de pen "3" in het gat "F" (zie figuur 13), om het lemmet te blokkeren (het gat op het lemmet moet overeenkomen met het gat op de structuur).
- 4) Gebruik de vliedervormige sleutel "1" om de moer "G" los te draaien en lemmet "H" te verwijderen (zie figuur 13).
- 5) Vervang het lemmet met een nieuw lemmet "2"; let goed op dat het lemmet goed gecentreerd is op de leispil, in de juiste positie, d.w.z. met het opschrift Rasor aan de buitenkant.
- 6) Monteer alles weer terug en voer de slijping uit.

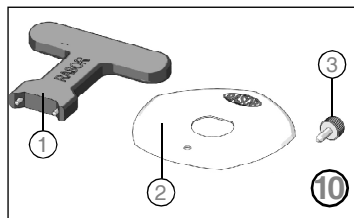

NL
11

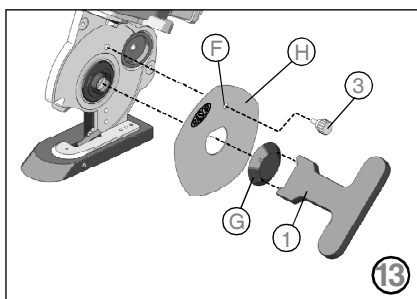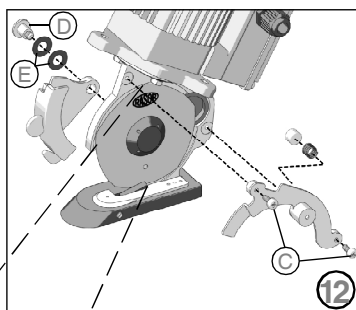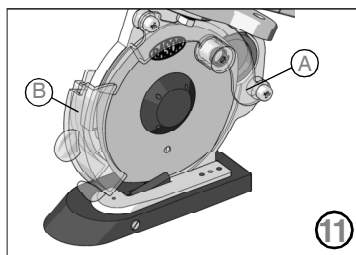

15. PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

NL
12

PROBLEEM	OPLOSSING
De laag stof wordt niet gesneden of raakt verstrikt tussen lemmet en tegenlemmet	Controleer of lemmet en tegenlemmet in contact zijn
	Controleer het type stof
	Slijp het mes
	Controleer de dikte van de stof
	Controleer of het lemmet geschikt is voor het type stof
	Controleer of de motor op correcte wijze draait
De snijmachine maakt veel lawaai	Verminder de voortgangsnelheid
	Controleer de toestand van het tegenlemmet
	Voer de smering uit
De snijmachine functioneert te langzaam, niet-continu of start niet op	Demonteer het lemmet en verwijder de resten stof
	Controleer de tandwielen op slijtage
	Controleer de elektrische aansluitingen op de O.E.M. eenheid
	Controleer de elektrische aansluitingen
	Controleer de voedingskabel

16. LIJST RESERVE-ONDERDELEN / EXPLOSIETEKENINGEN

CODE	BESCHRIJVING	CODE	BESCHRIJVING	CODE	BESCHRIJVING	CODE	BESCHRIJVING
86PHSS	LEMMET 5 KANTEN Ø 86 mm, ROESTVRIJSTAAL	GRT8617	MOTORLAGER mm 6x19x6	SW1086CPL	VEER WOLTVILT OLIESPUIT	T105200	BEV.BOUT MOTORHOUDER
GMT8660	MOTOR 3-PH 380 V 60 Hz	GRT8618	MOTORLAGER mm 10x30x9	SW108700	PEN SCHUURSCHIJF	T105300	BORGRING
GMT8660/480	MOTOR 3-PH 480 V 60 Hz	GRT8619	COMPENSATIERING	SW108800	VEER SCHUURSCHIJF Ø 11	T105600	VEERING
GRT101800	WORMSCHROEF	GRT86M24	COMPLETE MOTORBEHUIZING	SW108900	DRUKBUSLAGER SLIPER	T105700	BEV.RING LAGER KROON
GRT1018CPL	COMPLETE TANDWIELENSTEL	GTM8600	MOTOR 3-PH 380 V 50 Hz	SW109000	VEER SLIPER Ø 6	T105800	LAGER TANDWIELKROON
GRT1059CPL	COMPLETE KROON TANDWIEL	S867401S	EENVOUDIGE BASIS IN ALUMINIUM	SW109100	DRUKKNOP SLIPER	T106000	BEV.SCHROEF TANDWIELKROON LINKS
GRT10M18	MOTORKAP	S867401SCPL	VOLLEDIGE BASIS IN ALUMINIUM	SW109200	BEV.SCHROEF DRUKKNOP SLIPER	T106100	WOLVILT ONDERLEMMET
GRT10M19	VENTILATOR	S8676S	VEER MET STIJFT	SW109300	PAKKINGRING SLIPER	T106300	RING VOOR BEVESTIGING LEMMET
GRT10M21	BOVENSTE FLENS MOTOR	S867900	BEV.SCHROEF HOUDER TEGENLEMMET	T101801	SNAPVEER	T107000	BEV. SCHROEF BASIS/SECTOR
GRT10M26	ONDERSTE FLENS MOTOR	SW104101	BEVESTIGINGSSCHROEF BESCHERMING ACHTERKANT	T104401	AFDEKKING VOORKANT	T107500	SLEUTEL MONTERING/DEMONTERING
GRT10M97	COMPLETE STEUN VOOR KLEMMENBORD	SW104102	WOLVILT OLIESPUIT	T1044CPL	BESCHERMINGSSET VOORKANT	T107600	PEN VOOR BLOKKERING LEMMET
GRT27	VOORBESTENDIGE KABEL	SW104103	VEER WOLTVILT OLIESPUIT	T104500	BEV. SCHROEF AFDEKKING VOORKANT	T107900	VET SMEERNIPPEL
GRT8613	COMPLETE ROTOR	SW108000	HOUDER TEGENLEMMET	T104501	BOLVORMIGE PAKKINGRING	T8641M	AFDEKKING ACHTERKANT
GRT8614	SCHROEF MOTORBEHUIZING	SW108100	TEGENLEMMET IN WIDIA	T104700	KAPJE SMEERNIPPEL	T8641MCPL	BESCHERMINGSSET ACHTERKANT
GRT8615	AFSTANDHOUDER	SW108200	BEV.SCHROEF TEGENLEMMET	T104800	SMEERNIPPEL	T864900	KLEM DRAADLEIDER
GRT8616	BEV. STIJFT	SW108600	SCHUURSTUK SLIPSCHIJF	T105000	BEV.SCHROEF KLEM KABEL BLOKKERING	T865400	ANTI-FRICTIEBUS
						T865501CPL	COMPLETE MOTORHOUDER



dal 1946

GNT8600 (3-PH, 380V, 50Hz)
 GNT8660 (3-PH, 380V, 60Hz)
 GNT8660/480 (3-PH, 480V, 60Hz)

GRT10M18

GRT10M19

GRT8616

GRT8615

GRT8614


GRT10M21

GRT10M97

GRT86M24

GRT10M26

GRT27

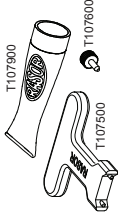

T107900

T107500

GRT8619

GRT8613

GRT8617

GRT8618

T101801

GRT101800

GRT1059CPL

T105300

T105200

T104500

T104501

T104501

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

T104401

SW1086CPL

SW108200

SW108600

SW108700

SW108800

SW108900

SW109000

SW109300

SW109600

SW109900

SW110200

SW110500

SW110800

SW111100

SW111400

SW111700

SW112000

SW112300

SW112600

SW112900

SW113200

SW113500

SW113800

SW114100

SW114400

SW114700

SW115000

SW115300

SW115600

SW115900

SW116200

SW116500

SW116800

SW117100

SW117400

SW117700

SW118000

SW118300

SW118600



1946

GARANTIE

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geeft de firma Rasor® Elettromeccanica S.r.l. zijn apparatuur in garantie voor een periode van 12 maanden vanaf de op de laatste pagina van deze handleiding vermelde datum. De gehele aansprakelijkheid van de fabrikant bestaat uit de vervanging of reparatie van defecte onderdelen uitsluitend uitgevoerd door het personeel van Rasor en bij onze fabriek. Bij het terugsturen voor reparatie onder garantie, **is de klant verplicht de machine in zijn geheel aan de firma Rasor® terug te laten bezorgen. Het repareren en demonteren van de schaar door ons personeel ter plekke van de installatie valt niet onder garantie.** Voor reparatie van apparatuur, dient deze FRANCO verzonden te worden. Het gerepareerde materiaal zal met vrachtkosten ONDER REMBOURS aan de klant geretourneerd worden. Indien er, door praktische redenen, reparatie- en/of vervangingswerkzaamheden door de technische dienst van Rasor ter plekke van de installatie verricht moeten worden, zullen de daarmee samenhangende kosten conform de thans geldende tarieven ten laste van de klant komen (zoals reis- en verblijfskosten, arbeidsloon, e.d.).

De garantie geldt niet voor:

- schade als gevolg van verkeerd gebruik of montage;
- schade als gevolg van externe oorzaken,
- schade als gevolg van nalatigheid of slecht onderhoud,
- de messen en producten na normaal slijtage.

DE GARANTIE VERVALT:

- in geval van wanbetaling of niet nakoming van de contractuele verplichtingen;
- indien de schade of het defect het gevolg is van reparaties of wijzigingen welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie;
- indien het serienummer van het apparaat is verwijderd of gewijzigd;
- indien de schade is veroorzaakt door verkeerd gebruik, slechte behandeling, stoten, vallen of andere oorzaken die niet overeenstemmen met de normale functioneringscondities;
- in geval van demontage, wijzigingen, reparaties uitgevoerd door niet erkend personeel;
- in geval van gebruik van het toestel voor andere doeleinden dan waarvoor dit bestemd is, zoals in deze handleiding is beschreven.

De reparaties uitgevoerd onder garantie onderbreken de garantieperiode niet.

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van dit product vallen onder de jurisdictie en locatie van de rechtbank in Milaan.

Wij danken u bij voorbaat voor de aandacht waarmee u deze handleiding zal doornemen. Wij zouden het erg op prijs stellen eventuele suggesties van u te vernemen om deze handleiding zo goed mogelijk te kunnen verbeteren.

CONFORMITEITSVERKLARING



De firma Rasor verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de hieronder vermelde apparatuur volledig voldoet aan de vereisten van de Machines Richtlijn 2006/42/EG, Elektromagnetische Compabiliteit 2014/30/EU en CEI EN 60204-1:2016, richtlijn 2002/44/EG en aan de technische normen UNI EN ISO 12100:2010.

De geluidsoverlast tests zijn in overeenstemming met de norm UNI EN ISO 11202:2010 uitgevoerd.

De snijeenheid GRT-MINI is volgens de criteria van de Goede Techniek vervaardigd.

Wij verklaren bovendien dat de hieronder vermelde apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft voldoet aan de geldende normen m.b.t. de veiligheid en hygiëne op de werkplaats die van toepassing zijn volgens de Wettelijke Verordening n°81/08, terwijl deze apparatuur niet deel uitmaakt van de goederen die in bijlage IV van de Machine Richtlijn 2006/42/EG.

1. Categorie: **DRIEFASE SNIJENHEID**
2. Fabrikant: **RASOR® ELETTROMECCANICA S.R.L.**
3. Type: **GRT-MINI**
4. Serienummer:
5. Bouwjaar:
6. Land van vervaardiging: **ITALIË**

Vervaldatum garantie:

12 maanden van de datum op de factuur of bon

RASOR ELETTROMECCANICA S.R.L.
CUTTING EQUIPMENTS


(handtekening)

RASOR ELETTROMECCANICA SRL

Via Vincenzo Caldesi 6

20161 Milan · Italy

ph. +39 02 66 22 12 31

fax +39 02 66 22 12 93

info@rasor-cutters.com

www.rasor-cutters.com

FOLLOW US:

