



1946

SW12

CIZALLA DE MESA



MANUAL DE USO

Rasor® Elettromeccanica S.r.l. nació en Milano en 1946 gracias a dos socios, Spinelli y Ciminaghi. Desde más de sesenta años produce sistemas de corte automatizados, unidades de corte para aplicaciones textiles y dispositivos de corte eléctricos y neumáticos.



Nacida como punto de referencia para el corte en el campo textil, los productos Rasor® son utilizados en otros sectores: químico, automovilístico, náutico, deportivo, decoración.

Rasor® se precia de la continuidad profesional de tres generaciones, gracias al importante soporte del socio fundador, a su pasión, dedicación y experiencia de setenta años.

Lo que caracteriza Rasor® es ver cada fase de la producción, del proyecto al producto embalado listo para su entrega, desarrollarse en el interior de la empresa, gracias a operadores crecidos profesionalmente en armonía con ésta y con sus socios fundadores, para asegurar la calidad, que desde el principio ha fundamentado la actividad de Rasor®.

Esta aptitud permite a la empresa trabajar todos los días para mejorar la calidad del producto, estudiar y desarrollar nuevos materiales y tecnologías.

AGRADECIMIENTOS

Estimado Cliente,

para empezar Le agradecemos por haber elegido un producto Rasor® Elettromeccanica S.r.l..

Desde hace muchos años Rasor® es un punto de referencia en el sector de los equipos para el corte en los sectores textil, de la confección, de la decoración, de la sastrería, de las instalaciones deportivas, químico, automovilístico, náutico y de los materiales aislantes. Desde siempre, su producción es sinónimo de fiabilidad, probada de la satisfacción de sus numerosos Clientes.

La Calidad Rasor® regula todas las actividades de la empresa, con el objeto de ofrecer al Cliente un servicio que responde completamente a sus expectativas y necesidades, en términos de calidad del producto, fiabilidad en las entregas y disponibilidad de stock de productos acabados.

Todas las partes de los dispositivos han sido proyectadas y producidas para asegurar prestaciones óptimas. Para mantener un nivel de calidad elevado y de fiabilidad en el tiempo de los productos Rasor®, les rogamos a nuestros Clientes que utilicen sólo repuestos originales y que contacten con la Casa Matriz para cualquier intervención de mantenimiento.

1. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



Este manual de uso es parte integrante de la cizalla de mesa SW12 y tiene que ser leído atentamente antes de su utilización, ya que proporciona importantes indicaciones relativas a la seguridad de su instalación, uso y mantenimiento. Por este motivo es necesario guardarlo cuidadosamente.



Antes de utilizar la cizalla de mesa SW12, leer atentamente las normas generales de seguridad indicadas abajo.

- **EMBALAJE.**
Después de haber quitado el embalaje, verificar la integridad de la cizalla de mesa. En caso de duda, no utilizarla y contactar con un Centro de Asistencia Autorizado. No dejar los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, cartón, etc.) al alcance de niños o discapacitados, pues podrían ser fuente de peligro.
- **EVITAR AMBIENTES PELIGROSOS.**
Evitar que los componentes de la cizalla de mesa SW12 entren en contacto con superficies húmedas o mojadas.
- **MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
Al área de trabajo no tienen que acceder personas extrañas, sobre todo los niños.
- **CABLE DE ALIMENTACIÓN.**
Evitar que el cable de alimentación eléctrica entre en contacto con objetos calientes, superficies puntiagudas o con bordes cortantes. No tirar nunca el cable de alimentación de la máquina. Éste no debe nunca ser sustituido por el usuario si estuviera dañado. En caso de necesidad dirigirse a personal profesionalmente preparado.
- **MANTENER LIMPIO EL LUGAR DE TRABAJO**
El lugar de trabajo tiene que ser mantenido siempre limpio y bien iluminado; no tienen que estar presentes líquidos o residuos de aceite.
- **UTILIZAR SIEMPRE LA CIZALLA DE MESA SW12 DE MANERA ADECUADA.**
Efectuar sólo los trabajos para los cuales la cizalla ha sido construida, no utilizarla para trabajos inadecuados.
- **RESPETAR EL USO.**
No cortar materiales demasiado espesos y siempre verificar la condición de la hoja.
- **EVITAR LAS PUESTAS EN MARCHA ACCIDENTALES.**
Antes de conectar a cizalla de mesa SW12, cerciorarse de que todo haya sido instalado correctamente.
- **ROPA DE TRABAJO.**
No utilizar ropa ancha o accesorios que puedan enredarse en las partes en movimiento.
- **GAFAS Y GUANTES DE SEGURIDAD DE MALLA METÁLICA**
Utilizar siempre las gafas y los guantes de protección de malla metálica homologados por Rasor para las operaciones de uso y de mantenimiento (cumpliendo con la Norma UNE EN 388: 2004).
- **REPUESTOS**
Para el mantenimiento y la sustitución utilizar sólo repuestos originales. El mantenimiento de la hoja tiene que ser efectuado sólo por el personal técnico Rasor®.
- **INSTALACIÓN**
Cualquier instalación no conforme a lo especificado puede comprometer la seguridad del usuario e invalidar la garantía.

Carta de información

El instalador y el personal encargado del mantenimiento deben conocer a fondo el contenido del manual. Excluyendo las características de base del equipo descrito, la **Empresa Rasor® Elettromeccanica S.r.l.** se reserva el derecho de modificar aquellos componentes, detalles y accesorios que considera puedan mejorar el equipo, tanto por exigencias de fabricación como comerciales, en cualquier momento y sin comprometerse a poner esta publicación al día enseguida.



CUIDADO



TODOS LOS DERECHOS SON RESERVADOS SEGÚN LAS INTERNATIONAL COPYRIGHT CONVENTIONS,

Se prohíbe reproducir cualquier parte de este manual de cualquier forma sin el explícito consentimiento escrito de Rasor® Elettromeccanica S.r.l..

El contenido del manual puede cambiar sin aviso previo.

La documentación contenida en este manual ha sido verificada y juntada con sumo cuidado para que el texto resulte lo más completo y sencillo posible.

El contenido de esta publicación no puede ser interpretado como garantía alguna, ni directa ni indirecta - incluso, en forma no limitativa, la garantía de aptitud para un intento específico. El contenido de este manual no puede ser interpretado como modificación o aclaración de cualquier contrato de compra.

Los equipos de la Empresa Rasor® Elettromeccanica S.r.l. no han sido proyectados para el funcionamiento en ambientes con peligro de explosión y de elevado riesgo de incendios. En caso de daños o de un funcionamiento incorrecto, la cizalla de mesa SW12 no tiene que ser utilizada hasta cuando el Servicio de Asistencia Técnica ha terminado la intervención de reparación.

Servicio Asistencia Técnica



Para informaciones contactar con:

RASOR® ELETTRMECCANICA S.r.l.

Via V. Caldesi, 6; 20161, MILANO (MI) - ITALY

Tel: +39.02.66221231; Fax: +39.02.66221293

e-mail: info@rasor-cutters.com

web: www.rasor-cutters.com

CUIDADO



El aspecto original de la cizalla de mesa nunca tiene que ser modificado. Al recibir la misma, controlar que lo que ha sido entregado corresponda a lo que ha sido pedido.

En caso de falta de conformidad informar inmediatamente a Rasor®.



Además, controlar que durante el transporte no se hayan ocasionado daños.



2. TRANSPORTE Y EMBALAJE

La cizalla de mesa y los varios elementos opcionales son entregados en una caja de cartón. En la parte exterior de la caja están indicados el código del producto pedido y el número de serie (véase dibujo 1). En el interior de la caja se encuentran también los siguientes accesorios contenidos en una bolsa pequeña de plástico

- 1) Hoja poligonal;
- 2) Llave mariposa para desmontar la tuerca de la hoja;
- 3) Cable schuko sin enchufe;
- 4) Fusible;
- 5) Punzón para desmontar la hoja.

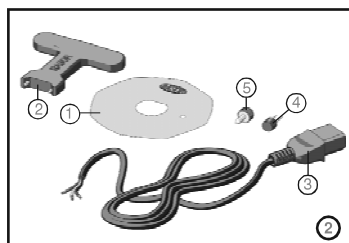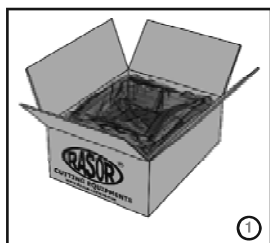



3. DATOS PLACA DE IDENTIFICACIÓN

La cizalla de mesa tiene en su parte anterior la placa de identificación del fabricante y de conformidad a las NORMAS 2006/42/CE representada abajo.

Nunca quitar la placa, aun si hay que vender el equipo. Para cualquier comunicación con el fabricante, siempre indicar el número de matrícula indicado en la placa misma.

El cable de alimentación eléctrico de la cizalla lleva una targa con pictogramas que indican las advertencias de seguridad que tienen que ser respetadas cuidadosamente por todos los que utilizan el equipo. En caso lo indicado antes no fuera respetado, la Empresa fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños o accidentes a personas y a cosas. En dicho caso, el operador es el único responsable hacia los órganos competentes.

Modelo		Doble aislamiento clase II
		Número de matrícula
Datos eléctricos		Año de producción

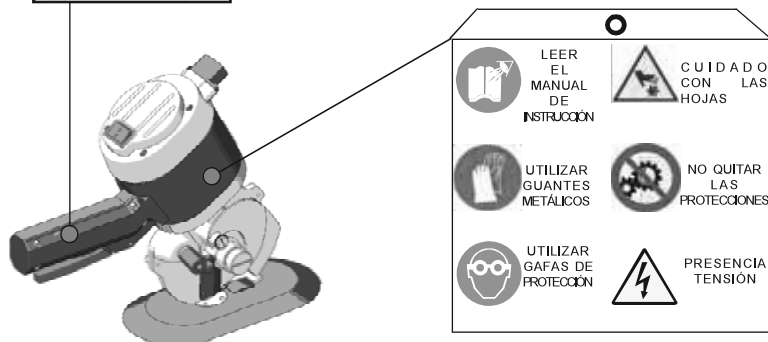


4. DESCRIPCIÓN PRODUCTO

El equipo descrito en este manual es una cizalla de mesa modelo SW12 a utilizar para cortar materiales resistentes. Efectuando el corte con la hoja y la contra-hoja siempre en contacto y gracias a la calidad superior del acero de la hoja entregada, la cizalla SW12 garantiza la separación neta de los dos bordes de material cortado sin deshilachaduras. El equipo es muy versátil, ligero y preciso en el corte. Gracias al uso de una base deslizante con cojinetes y un sistema de afiladura eficaz con hoja poligonal, es posible utilizar la cizalla de mesa para el corte de perfiles curvos no sólo en el sector textil y del curtido, sino también en muchos sectores industriales como el corte de polímeros, aislantes termo-acústicos, guata, neopreno, filtros, fibras sintéticas y similares, moquetas y partes internas de coches y barcos, fibras de vidrio y fibra de carbono.

El diámetro de la hoja de 120mm y la potencia del motor de 180 Watt hacen la cizalla ideal para cortes espesos (hasta 5 cm). La base amplia deslizante de cojinetes hace deslizar la cizalla en la mesa sin esfuerzos. Una de las peculiaridades de la cizalla es la posibilidad de poder afilar la hoja en cualquier momento, sin desmontarla, gracias a la presencia de un afilador montado en la cabeza de la cizalla. Después de haber efectuado dicha operación, se puede empezar de nuevo con las operaciones de corte. Un motor de alta potencia, perfectamente equilibrado, con un número elevado de revoluciones y casi exento de mantenimiento, reduce al mínimo las vibraciones, y hace la cizalla de mesa conforme al Decreto Legislativo italiano n°187 del 19/8/2005 que incorpora la Directiva Europea n°2002/44/CE sobre los riesgos derivados de las vibraciones mecánicas. Las partes mecánicas son de acero y de bronce de elevada resistencia y necesitan ser lubricadas después de muchas horas de trabajo.

Elementos del dispositivo

1	Interruptor con luz	9	Hoja poligonal
2	Tapa motor	10	Dispositivo de bloqueo del filo de la hoja
3	Toma de corriente	11	Engrasador
4	Cascara motor	12	Protección posterior fija
5	Pulsador afilador	13	Dispositivo de seguridad para activar la palanca de mando
6	Soporte motor	14	Palanca de mando
7	Protección anterior móvil	15	Empuñadura
8	Plataforma de rodillos revestida en Teflon®	16	Pie de complemento
		17	Contra-hoja

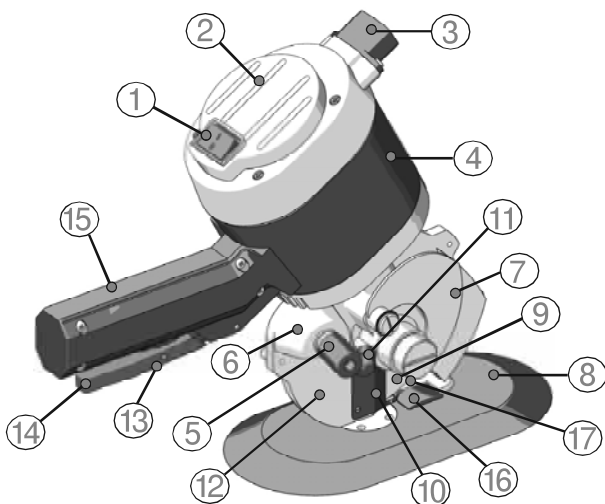

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características cizalla de mesa SW12	
Diámetro hoja	120 mm con contra-hoja en metal duro
Velocidad hoja	850 rev./min
Altura necesaria para el corte	50 mm aprox.
Potencia motor	Monofase 220 V - 180 W
Absorción máxima	2 A
Peso (con cable de alimentación)	3,400 Kg
Peso con embalaje	4,500 Kg
Largura cable eléctrico	1,5 mt
Luminosidad mínima para las operaciones de trabajo	LUX 200
Vibraciones durante la puesta en marcha	< 2,5 m/s ²
Temperatura	0 ~ 55°C
Humedad	10 ~ 95% sin condensado

Características hojas disponibles	
12SHSS	Hoja 8 lados Ø 120 mm, en Acero H.S.S.
12DHSS	Hoja 12 lados Ø 120 mm, en Acero H.S.S.
12CHSS	Hoja circular Ø 120 mm, en Acero H.S.S.
12SHSSTN	Hoja 8 lados Ø 120 mm, en Acero H.S.S. revestida TIN
12DHSSTN	Hoja 12 lados Ø 120 mm, en Acero H.S.S. revestida TIN
12SMD	Hoja 8 lados Ø 120 mm, en Metal duro integral

Los datos técnicos son indicativos y pueden variar sin aviso previo

6. RUIDO EMITIDO

El nivel de presión acústica máxima producida por la cizalla de mesa SW12 es aproximadamente 60 dB (A).

La medición del ruido aéreo ha sido efectuada según la norma UNE EN ISO 11202. Los niveles de ruido producidos por el dispositivo a distancias diferentes de análisis (sin ningún sistema de filtración de las ondas sonoras) cambian pocos db (A).

NOTA

Cumpliendo con la Directiva italiana de los trabajadores D.L. N.277 CAPO IV (DEL 15-08-91) les aconsejamos a los propietarios de la cizalla de mesa SW12 que cumplan con la susodicha Directiva. Es obligatorio el uso de auriculares de protección.

7. CAMPO DE APLICACIONES

La cizalla de mesa SW12 ha sido proyectada, construida y montada para el corte de tejidos y materiales de cualquier tipo, no metálicos, plásticos o de madera por medio de hojas rotativas poligonales.

El equipo no debe funcionar:

- en ambientes con atmósferas explosivas;
- en presencia de polvo fino o de gases corrosivos;
- sobre materiales mojados o húmedos;
- para cortar materiales plásticos, metálicos y de madera.

Se prohíbe el uso de la cizalla de mesa SW12 para usos diferentes de lo indicado arriba ya que esto constituye un peligro.

8. ADVERTENCIAS PARA EL USO

Para trabajar en condiciones de seguridad, recomendamos respetar las advertencias indicadas abajo:

- El trabajo se debe llevar a cabo cumpliendo con las normas de seguridad del País donde se vende el equipo.
- Se prohíbe PERENTORIAMENTE fumar durante las operaciones de instalación o arreglo de la cizalla de mesa.
- El Cliente se compromete a respetar y a hacer respetar a sus dependientes y a las personas que están bajo su responsabilidad, todas las normas de ley y los reglamentos vigentes acerca de la seguridad, prevención de los accidentes e higiene del trabajo.
El Cliente por lo tanto garantiza respetar con mucha atención todas las normas y los reglamentos vigentes, así como las disposiciones especiales en vigor en las instalaciones deportivas o públicas que el Cliente dedara conocer gracias a informaciones previas.
- La cizalla de mesa trabaja también sin protección de seguridad. Esta protección NUNCA tiene que ser quitada.
- Siempre controlar la resistencia del material a cortar y el tipo de hoja que se está utilizando.
- El cliente deberá entregar a su personal los dispositivos de protección individual necesarios para trabajar y también los indicados por el constructor según los riesgos específicos de la instalación o del área donde el personal trabaja.
- Un solo operador tiene que utilizar la cizalla de mesa poniéndose siempre detrás de la empuñadura de guía. Nunca efectuar regulaciones con la hoja en marcha o con el enchufe conectado.
- Siempre tener cuidado con la posición del cable eléctrico para evitar que la hoja pueda cortarlo o dañarlo.
- Es posible montar la cizalla de mesa SW12 en las máquinas O.E.M., pero su estructura original no debe ser modificada. En caso contrario, esta operación tiene que ser certificada por Rasor®.


9. CONEXIÓN ELÉCTRICA

En primer lugar asegurarse de que las líneas puedan alimentar correctamente la cizalla, cumpliendo con las normas de seguridad (para las características técnicas véase párrafo 5).

¡CUIDADO!



Aconsejamos montar antes de la cizalla un dispositivo magnetotérmico "de seguridad" y verificar que el circuito de tierra sea eficaz. Antes de trabajar con los cables de alimentación quitar el enchufe de la red. Es oportuno controlar que las conexiones y las protecciones eléctricas cumplen con los valores de Fuerza Motriz y Datos de Identificación (tensión y corriente) pedidos por los circuitos eléctricos. Eventuales conexiones defectuosas a tierra pueden crear condiciones de trabajo no seguro. Rasor® declina toda responsabilidad en caso de daños. El personal que efectúa trabajos eléctricos debe tener los requisitos necesarios previstos por la norma CE 11-27/1. En el caso de trabajos bajo tensión, el empresario debe certificar la idoneidad del personal encargado después de haberlo adiestrado oportunamente. Como la cizalla SW12 se entrega sin enchufe, el usuario debe conectar un enchufe homologado según el país donde se utiliza la cizalla. Para los países europeos se necesita el enchufe modelo Schuko (véase figura 3). No cambiar nunca el largo del cable entregado.

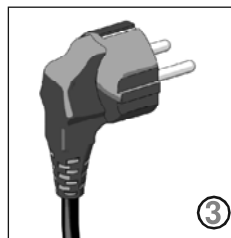

10. RIESGOS RESIDUOS

No obstante la cizalla de mesa sea segura, los operadores no deben crear situaciones potencialmente peligrosas para su propia seguridad o la de los demás.

- ⊗ A final de de las operaciones de trabajo, el motor puede estar caliente.
- ⊗ Es posible poner en marcha la hoja aun cuando las protecciones están desmontadas.




11. USO

Para el uso manual de la cizalla de mesa hacer lo siguiente:

- 1) Poner el material a cortar sobre una mesa;
- 2) Conectar la cizalla a la alimentación eléctrica (véase figura 4);
- 3) Poner el material por encima del pie de corte;
- 4) Ajustar la protección móvil anterior según el espesor del material a cortar;
- 5) Activar el interruptor; cuando está activado el mismo se ilumina de verde (véase figura 5);
- 6) Presionar la palanca de encendido tras haber desplazado el dispositivo de seguridad (véase figura 6);
- 7) Empujar la cizalla de mesa hacia la dirección elegida, manteniendo tensionado el material frente a la misma lo más posible. Evitar que se rize en la parte frontal de la misma. Para funcionar, la cizalla debe ser apoyada en una superficie llana y debe deslizar gracias a los rodillos colocados debajo de la plataforma deslizante.

NOTA

El empuje sobre la cizalla de mesa tiene que ser lo más uniforme posible. Para efectuar cortes lineales precisos (y seguir direcciones predeterminadas), además se aconseja utilizar la punta colocada en la protección anterior (véase punto "A" en la fig.7).

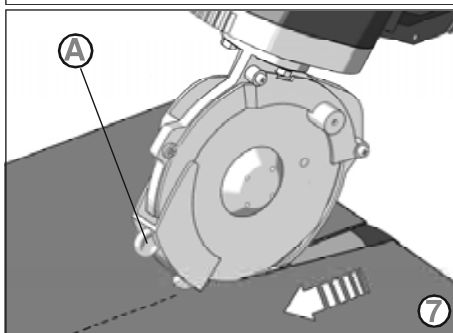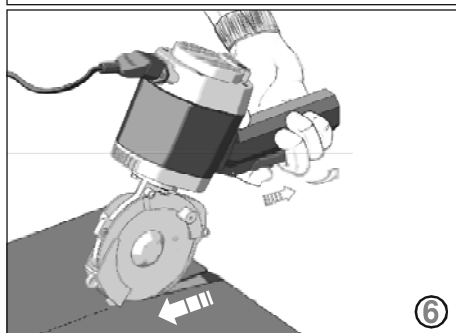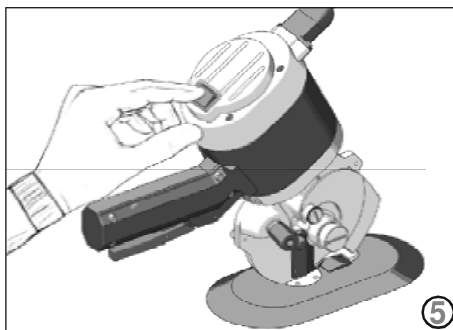

12. AFILADURA DE LA HOJA


Después de unas horas de trabajo continuado de la cizalla, o si la misma perdiera su capacidad de cortar, es necesario afilar la hoja.

Para efectuar dicha operación, arrancar la hoja y presionar el afilador "2" sobre la misma (presionando el pulsador "1", como indicado en la figura 8), durante 3-4 segundos.

Repetir la operación 2-3 veces.

Si el proceso de afiladura no fuera eficaz, verificar el desgaste de la muela del grupo de lijado "3" (véase figura 9).

Si la muela "3" estuviera demasiado desgastada o sucia, sustituirla.

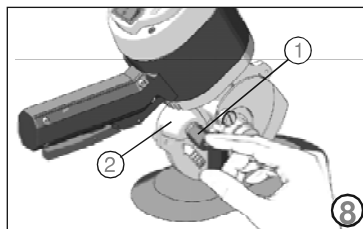


13. LUBRICACIÓN

Cada unas 3-4 horas de uso de la máquina es necesario efectuar la lubricación del par engranajes. Para efectuar esta operación, quitar el tapón de protección "A" colocado en el soporte motor de la cizalla de mesa y llenarlo con grasa lubricante Rasor. Atornillar nuevamente el tapón "A" pocos giros. Atornillar el tapón "A" unos giros cada 2-3 horas de uso de la máquina (véase figura 10).

¡CUIDADO!






Nunca la hoja tiene que ser sucia de grasa o de aceite.

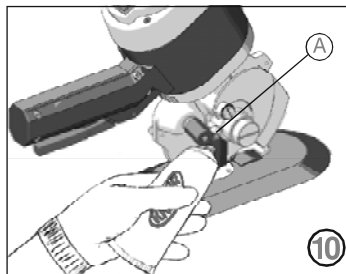

14. SUSTITUCIÓN DE LAS ESCOBILLAS MOTOR

Las escobillas gastadas del motor pueden causar malfuncionamientos de la cizalla (falta de encendido, arranque intermitente, etc.) y por eso aconsejamos verificar su desgaste periódicamente. Abrir la tapa motor destornillando los 4 tornillos "4" colocados sobre la cizalla (véase figura 11). Mediante un destornillador plano quitar los contactos metálicos que cierran las escobillas (véase figura 12). Quitar las escobillas y verificar su desgaste: sustituir el grafito si su largo es inferior a 15 mm o si presenta defectos (véase figura 13). Cerrar nuevamente los contactos metálicos asegurándose de que se adhieren bien a la parte metálica de la escobilla. Finalmente cerrar nuevamente la tapa motor.


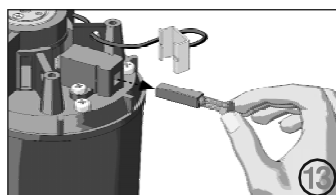
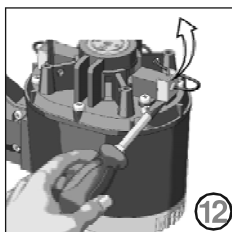
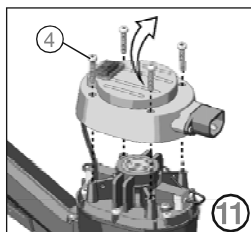


15. SUSTITUCIÓN DE LA HOJA

Si la hoja ya no fuera capaz de cortar (también después de haber efectuado la afiladura muchas veces) es necesario sustituirla. Para efectuar esta operación, utilizar la llave mariposa "1" y el punzón de bloqueo de la hoja "3" (indicados en la figura 14).

Para la sustitución hacer lo siguiente:

- 1) Utilizar guantes de protección cumpliendo con el D.Lgs. 242 (Decreto Legislativo italiano) del 19 de marzo de 1996 (uso de los dispositivos de protección individual);
- 2) Quitar la protección de seguridad fija posterior "A" (véase fig. 15 destornillando los tres tornillos de estrella "C", "D" y "E" mediante un destornillador (no entregado por el fabricante), como indicado en la figura 16.
Quitar la protección de seguridad anterior móvil "B" (véase figura 15) destornillando el perno "F" y extrayendo las dos arandelas "G" como indicado en la figura 16.
- 3) Introducir el punzón "3" (véase figura 14) en el agujero "H", para poder bloquear la hoja (el agujero en la hoja tiene que coincidir con el de la estructura).
- 4) Utilizar la llave mariposa "1" para destornillar la tuerca "L" y quitar la hoja "M" (véase figura 17).
- 5) Sustituir la hoja desgastada con una nueva "2", teniendo cuidado con centrar la hoja en el eje, en la posición correcta, y acordarse de montarla con el lado que está marcado Rasor hacia el exterior de la cizalla de mesa.
- 6) Montar nuevamente el equipo y efectuar la afiladura.

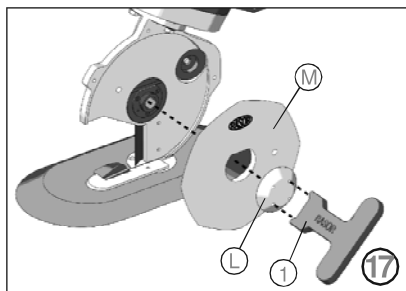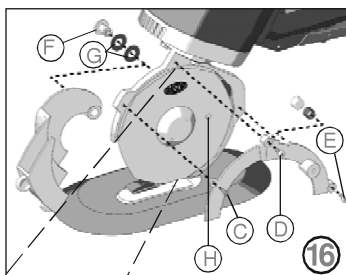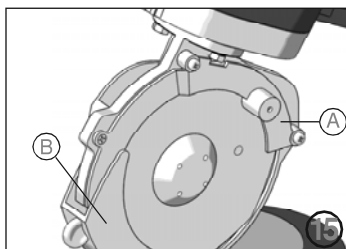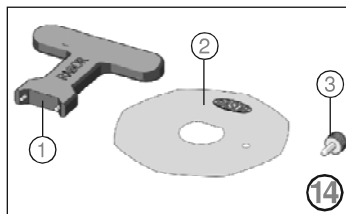

16. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

✖ PROBLEMA	⇒ SOLUCIÓN
El tejido no se corta o se bloquea entre la hoja y la contra-hoja	Verificar que la hoja y la contra-hoja estén en contacto
	Verificar el tipo de tejido
	Afilar la hoja
	Verificar el espesor del tejido
	Verificar la compatibilidad entre hoja y tejido
	Verificar que el motor gire correctamente
La cizalla produce ruido	Reducir la velocidad de avance
	Verificar la integridad de la contra-hoja
	Efectuar la lubricación
	Desmontar la hoja y quitar los residuos de material
	Verificar el desgaste del par engranaje
	Verificar el fusible de protección
La cizalla se pone en marcha lentamente, funciona de manera intermitente o no arranca	Verificar las conexiones eléctricas
	Controlar las escobillas motor
	Controlar el cable de alimentación

17. LISTA REPUESTOS / DIBUJO DE DESPIECE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
12SHSS	HOJA 8-LADOS Ø 120 mm, ACERO H.S.S.	SW121890	TORNILLO SIN FIN	SW1274CPL	PLATAFORMA COMPLETA	T 1027CPL	CABLE DE ALIMENTACIÓN SIN ENCHUFE
SW104102	FILTRO ENGRASADOR	SW121801CPL	PAR ENGRANAJES COMPLETO	SW127500	REGULACIÓN COJINETE	T 102900	INTERRUPTOR EMPUÑADURA CON LUZ, TIPO VIEJO
SW104103	MUELLE FILTRO ENGRASADOR	SW121900	TAPA MOTOR INFERIOR	SW127501	CONSISTENCIA F1, REGULACIÓN COJINETE	T 102903	PULSADOR PARA PALANCA
SW107101	PIE DE COMPLEMENTO	SW122000	TAPA MOTOR SUPERIOR	SW127502	ARANDELA DE AJUSTE	T 102904	INTERRUPTOR TAPA SIN LUZ
SW107701	TORNILLO FIJACIÓN MUELLE CONTRA-HOJA	SW122901F	CIRCUITO ELECTRÓNICO DE ALIM. (CON FUSIBLE)	SW127600	TAPÓN DE CIERRE	T 102904L	INTERRUPTOR TAPA CON LUZ, SERIE 2008
SW107900	TORNILLO FIJACIÓN SOPORTE CONTRA-HOJA	SW1229F10	FUSIBLE 2,5 A PARA CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN	SW127700	MUELLE CONTRA-HOJA	T 102906	PERNO FIJACIÓN PALANCA Y CARRACA
SW108000	SOPORTE CONTRA-HOJA	SW124100	PROTECCIÓN POSTERIOR FIJA	SW127800	SECTOR PLATAFORMA	T 102908	PALANCA INTERRUPTOR
SW108100	CONTRA-HOJA EN VIDIA	SW124101	TORNILLO 3x10 MA F1, CÁRTER POSTERIOR	SW128600	GRUPO DE LIJADO Ø 30x10x6, CONSISTENCIA MEDIA	T 102908CPL	PLANCA COMPLETA
SW108200	TORNILLO FIJACIÓN CONTRA-HOJA	SW124102	TORNILLO 3x5 MA F1, CÁRTER POSTERIOR	SW1286CPL	GRUPO DE LIJADO COMPLETO, CONSISTENCIA MEDIA	T 102909	CARRACA PARA PALANCA
SW108700	PERNO GRUPO DE LIJADO	SW1241CPL	JUEGO PROTECCIÓN POSTERIOR	T 100102	TAPA MOTOR CON RANURA	T 102910	MUELLE CARRACA
SW108800	MUELLE GRUPO DE LIJADO Ø 11 mm	SW124400	CÁRTER PROTECCIÓN ANTERIOR	T 100200	TORNILLO FIJACIÓN TAPA MOTOR	T 103000	TORNILLO FIJACIÓN INTERR./PULSADOR EMPUÑADURA
SW108900	CASQUILLO AFLADOR	SW124402	TORNILLO F1, PROTECCIÓN ANTERIOR	T 100201	TORNILLO TOMA DE CORRIENTE	T 104501	PAR ARANDELAS CONVEXAS
SW109000	MUELLE GRUPO DE LIJADO Ø 6 mm	SW1244CPL	JUEGO PROTECCIÓN ANTERIOR	T 100300	TORNILLO BLOQUEO REGULACIÓN	T 104700	COBERTURA ENGRASADOR
SW109100	COBERTURA GRUPO DE LIJADO	SW124900	DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL FILO DE LA HOJA	T 100600	ESCOBILLAS MOTOR	T 104800	ENGRASADOR
SW109200	TORNILLO FIJACIÓN COBERTURA GRUPO DE LIJADO	SW125501	SOPORTE MOTOR COMPLETO	T 100700	PORTAESCOBILLAS	T 105000	TORNILLO FIJACIÓN DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL FILO DE LA HOJA
SW109300	ARANDELA	SW125600	FILTRO SUB-HOJA	T 100800	PINZA PORTAESCOBILLAS	T 105200	TORNILLO FIJACIÓN DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL FILO DE LA HOJA
SW120400	REGULACIÓN COJINETE MOTOR	SW126101	PERNO GUÍA DE HOJA SERIE >2001	T 100900	TORNILLO FIJACIÓN PORTAESCOBILLAS	T 105300	ARANDELA
SW120500	PAR ANILLOS ONDULADOS DE EMPUJE	SW126102	ENCHUFE DE REFERENCIA	T 101801	CLAVIJA ELÁSTICA	T 105400	CASQUILLO ANTI-FRICCIÓN
SW121000	COJINETE MOTOR L9	SW126103	TORNILLO FIJACIÓN CORONA ENGRANAJE	T 102001	TORNILLO FIJACIÓN FIJACIÓN TAPA SUPERIOR	T 106400	PERNO COJINETE
SW121200	ARANDELA DE PROTECCIÓN CONTRA GRASA	SW126201	CORONA ENGRANAJE	T 102100	TORNILLO FIJACIÓN FIJACIÓN TAPA INFERIOR	T 106800	TORNILLO FIJACIÓN RODILLO
SW121300	ROTOR COMPLETO 220 V	SW126300	ABRAZADERA FIJACIÓN DE LA HOJA	T 102200L	CARACASA MOTOR CON IMANES	T 107000	TORNILLO FIJACIÓN PLATAFORMA Y SECTOR
SW121301	ROTOR COMPLETO 110 V	SW126500	COJINETE DE RODILLOS PLATAFORMA	T 102201	PAR IMANES PERMANENTES	T 107500	LLAVE MONTAJE/DESMONTAJE HOJA
SW121302	ROTOR COMPLETO 48 V	SW126501	ARANDELA COJINETE	T 102300L	SECTOR EMPUÑADURA	T 107600	PUNZÓN BLOQUEO HOJA
SW121500	VENTILADOR	SW1265CPL	JUEGO RODILLO DE DESLIZAMIENTO	T 102400	TORNILLO FIJACIÓN SECTOR EMPUÑADURA	T 107900	GRASA LUBRICADORA
SW121600	COJINETE MOTOR L12	SW127201	COJINETE ENGRANAJE R6	T 102701	ENCHUFE A L CON PASACABLE		
SW121700	ANILLO ELÁSTICO	SW127400	PLATAFORMA SIMPLE	T 102702	TOMA DE CORRIENTE		

GARANTÍA

La cizalla de mesa Rasor® Elettromeccanica S.r.l. tiene una garantía de 12 meses desde la fecha indicada en la última página de este manual, salvo diferentes acuerdos escritos.

La garantía cubre todos los defectos de los materiales y de fabricación, y permite la sustitución de los repuestos o la reparación de los componentes defectuosos sólo si efectuados por nosotros y en nuestro taller.

En caso de devolución para reparación en garantía, el cliente está obligado a enviar a Rasor® la máquina completa. No se admiten reparaciones con garantía de un componente separado de la máquina.

El material a reparar deberá ser enviado en PORTE PAGADO.

Una vez terminada la reparación, el equipo será enviado al Cliente en PORTE DEBIDO.

La garantía no incluye la intervención de nuestros técnicos en el lugar de instalación del equipo, ni su desmontaje.

Si fuera necesaria la presencia de uno de nuestros técnicos, el trabajo efectuado será facturado a los precios vigentes, más los gastos de traslado y de viaje.

ES
78

La garantía no incluye:

-  Daños causados por un uso o montaje incorrectos;
-  Daños causados por agentes exteriores;
-  Daños causados por negligencia o mantenimiento insuficiente;
-  Las hojas y los productos sujetos a desgaste.

CADUCIDAD DE LA GARANTÍA:

-  Si hay morosidad u otros incumplimientos de contrato;
-  Si se efectúan reparaciones o cambios en nuestra cizalla sin nuestra autorización;
-  Si el número de serie es adulterado o borrado;
-  Si el daño es causado por un uso incorrecto, así como mal trato, golpes, caídas y otras causas extrañas al funcionamiento normal del equipo;
-  Si el equipo resulta desmontado, desarreglado o reparado por personal no autorizado por Rasor® Elettromeccanica S.r.l.;
-  Si el equipo se utiliza para fines diferentes de los indicados en el presente manual.

Las reparaciones efectuadas en garantía no interrumpen la duración de la misma.

Para cualquier pleito el Foro de Competencia es el de Milano.

Les agradecemos anticipadamente la atención que pondrán en leer este manual y les rogamos que nos señalen eventuales sugerencias que consideran puedan hacerlo más completo.

RASOR ELETTROMECCANICA SRL

Via Vincenzo Caldesi 6

20161 Milan · Italy

ph. +39 02 66 22 12 31

fax +39 02 66 22 12 93

info@rasor-cutters.com

www.rasor-cutters.com

FOLLOW US:

