



1946

OPTIMA 703

ELEKTRISCHE SCHERE



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Rasor® Elettromeccanica S.r.l. is in 1946 in Milaan opgericht door Luigi Spinelli. Sinds meer dan 60 jaar produceert deze firma zowel geautomatiseerde snijsystemen en -machines als elektrische en pneumatische cutters.



Naast het gebruik in de textiel- en kledingsector, worden de Rasor® producten tegenwoordig ook op andere gebieden gebruikt: in de chemische sector, de automobiel- en scheepvaartindustrie, sport- en meubelsector.

Rasor® komt voort uit de inspanningen van generaties professionals en vooral dankzij de ondersteuning, passie en zeventig jaar lange ervaring en toewijding van haar oprichter.

Een van de meest bijzondere kenmerken van de firma Rasor® is het feit dat alle vervaardigingsfasen, van ontwerp tot de levering van het verpakte product, binnen het bedrijf uitgevoerd worden. Aan de basis van het bedrijf staat ervaren en professioneel personeel dat samen met de oprichters van het bedrijf zorg draagt voor het samenstellen van betrouwbare en hoogwaardige producten en diensten. Dit is het sterke punt van het bedrijf sinds haar oprichting.

De firma Rasor® wijdt zich dagelijks aan de vervaardiging van steeds betere producten en blijft op de hoogte van nieuwe kwaliteiten, materialen en technologieën.

DANKBETUIGING

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aanschaf van een product van de firma Rasor® Elettromeccanica S.r.l. Rasor® is jarenlang marktleider in haar bedrijfstak: de vervaardiging van knipgereedschap voor de textiel- chemie-, kleding-, meubel-, sportsector en voor de automobiel- en scheepvaartindustrie.

De producten van de firma Rasor® zijn sinds haar oprichting gekenmerkt door een zeer grote betrouwbaarheid en worden met tevredenheid door haar vele klanten gebruikt.

De firma Rasor® voert bij elke activiteit van haar bedrijf een nauwkeurige kwaliteitscontrole uit om aan alle verwachtingen van de klant volledig te voldoen op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het product, van vervaardiging tot levering.

Alle onderdelen van de voorzieningen zijn ontworpen en vervaardigd opdat ze altijd de beste prestaties garanderen.

Wij adviseren U om altijd originele reserve-onderdelen te gebruiken om steeds op een hoog kwaliteitsniveau en een duurzame betrouwbaarheid van dit product te kunnen rekenen. Voor welke onderhoudshandeling dan ook raden wij U aan om altijd contact met de firma op te nemen.



Deze handleiding voor instructie en onderhoud maakt onafscheidelijk deel uit van de OPTIMA 703 elektrische schaar. Daarvoor dient men deze zorgvuldig te bewaren. De gebruiker heeft de plicht deze handleiding aandachtig door te nemen, aangezien deze belangrijke informatie bevat over het gebruik, het onderhoud en de veiligheid van de apparatuur tijdens de installatie.



Alvorens de elektrische schaar OPTIMA 703 te gebruiken, dient men onderstaande algemene veiligheidsnormen zorgvuldig door te nemen.

- **VERPAKKING.**

Na verwijdering van de verpakking controleer of de elektrische schaar geen schade heeft opgelopen tijdens het vervoer. Is dit het geval, dan dient men zich tot een bevoegde assistentiedienst te wenden. Laat de verpakkingselementen (plastic zakjes, expansieve polystyreen, karton, enz.) niet binnen de bereikbaarheid van kinderen of mindervaliden komen: deze kunnen gevaar opleveren!

- **GEVAARLIJKE OMGEVINGEN VERMIJDEN.**

Zorg ervoor dat de elektrische schaar OPTIMA 703 niet in contact komt met natte of vochtige oppervlaktes.

- **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.**

Laat geen onbevoegde personen binnen de werkzone komen, in het bijzonder kinderen.

- **VOEDINGSKABEL.**

Het contact van de elektrische voedingskabel met hete voorwerpen, puntige elementen of snijdende randen vermijden. Nooit aan de voedingskabel van de apparatuur trekken. In geval van beschadiging, dient deze nooit door de gebruiker vervangen te worden. Is dit het geval, neem dan contact op met gekwalificeerd personeel.

- **DE WERKPLEK ALTIJD GOED SCHOON HOUDEN.**

De werkzone dient altijd goed verlicht en schoon te zijn; vloeistof- of oliesporen verwijderen.

- **DE OPTIMA 703 SCHAAR ALTIJD VOLGENS DE INSTRUCTIES GEBRUIKEN.**

Gebruik de schaar slechts voor werkzaamheden waarvoor deze ontworpen is; de unit niet voor andere doeleinden gebruiken.

- **DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN RESPECTEREN.**

Knip niet te dikke materialen, controleer altijd de conditie van het mes.

- **ONVOORZIENE INSCHAKELINGEN VAN DE SCHAAR VERMIJDEN**

Alvorens de schaar in bedrijf te stellen, zich ervan vergewissen dat alle onderdelen op correcte wijze geïnstalleerd zijn.

- **KLEDING**

Draag geen wijde kleren die met de schaar verward zouden kunnen raken.

- **VEILIGHEIDSBRIL EN HANDSCHOENEN VAN GEVLOCHTEN METAAL.**

Gebruik altijd door Rasor goedgekeurde veiligheidsbril en beschermhandschoenen tijdens het gebruik of onderhoud (volgens richtlijn UNI EN 388:2004).

- **RESERVE-ONDERDELEN.**

Voor het onderhoud en reparaties alleen originele reserve-onderdelen gebruiken. Het onderhoud van het mes dient slechts door het personeel van Rasor uitgevoerd te worden.

- **INSTALLATIE.**

Als de apparatuur niet geïnstalleerd wordt volgens de in deze handleiding beschreven specificaties, wordt uw eigen veiligheid in gevaar gebracht en vervalt de garantie.

Informatiebrief

De installateur, de gebruiker en de onderhoudsman hebben de plicht de inhoud van de handleiding grondig te kennen. Uitgaande van de essentiële eigenschappen van het type machine, houdt de firma **Rasor® Elettromeccanica S.r.l.** zich het recht voor eventuele wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de verbetering van het product in verband met eisen die een constructief en/of commercieel karakter hebben, te allen tijde aan te brengen, zonder verplicht te zijn deze publicatie direct aan te passen.

NL
84



OPGELET



ALLE RECHTEN ZIJN VOORBEHOUDEN VOLGENS DE INTERNATIONAL COPYRIGHT CONVENTION

Niets uit deze uitgave mag op welke manier dan ook worden verveelvoudigd zonder expliciete toestemming van de firma Rasor® Elettromeccanica S.r.l. De inhoud van deze uitgave kan gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Er is alle zorg besteed aan de verzameling en controle van de documentatie in deze uitgave om de handleiding zo compleet en begrijpelijk mogelijk te maken. In geen enkel geval kan deze publicatie worden beschouwd als garantie, impliciet of expliciet- waaronder zonder beperking een geïmpliceerde voorwaarde of garantiebepaling met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Niets uit deze uitgave mag worden beschouwd als wijziging of garantie van welke aanschafovereenkomst dan ook.

De producten van de firma Rasor® Elettromeccanica S.r.l. mogen niet in omgevingen waar ontploffings- of brandgevaar aanwezig is, worden gebruikt. Deze mogen overigens ook niet gebruikt worden om natte of vochtige materialen te knippen of in de regen. Bij storingen of problemen, dient men de schaar niet te gebruiken voordat het technische klantenservice-personeel alle reparatiewerkzaamheden heeft voltooid.

TECHNISCHE KLANTENSERVICE



Voor meer informatie zich wenden tot
RASOR® ELETTRMECCANICAS.r.l.
Via V. Caldesi, 6; 20161, MILANO (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66221231; Fax: +39.02.66221293
e-mail: info@rasor-cutters.com
web: www.rasor-cutters.com

OPGELET



De originele configuratie van de elektrische schaar mag voor geen enkele reden gewijzigd worden.

Bij ontvangst van de apparatuur controleren of het materiaal overeenkomt met de specificaties van de bestelling.

In geval van afwijkingen dient men de firma Rasor onmiddellijk op de hoogte te brengen. Bovendien controleren of het materiaal geen schade heeft opgelopen tijdens het vervoer.





dal 1946

2. TRANSPORT EN VERPAKKING

De elektrische schaar wordt samen met de optionele elementen in een koffertje geleverd. Op de verpakking aan de buitenkant zijn de code en het serienummer van het aangekochte product vermeld (zie afbeelding 1). Aan de binnenkant van de verpakking vindt men de volgende toebehoren in een zakje:

- 1) Lemmet 4 kanten;
- 2) Tube smeermiddel;
- 3) Pen voor montering/demontering lemmet;
- 4) Borstels voor de elektrische motor;
- 5) Zekering 1,25 A;
- 6) Vliedervormige sleutel voor het demonteren van de moer van het lemmet.

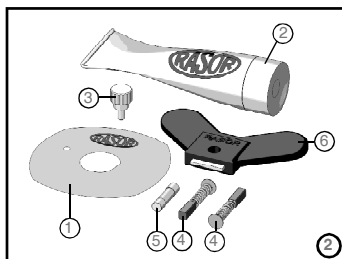
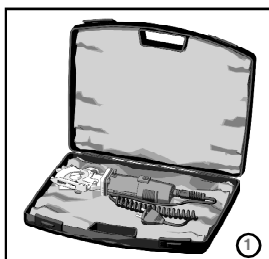


3. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Op de elektrische schaar aan de voorkant vindt men het identificatieplaatje van de fabrikant en conformiteit aan de Richtlijn 2006/42/EG, zoals hieronder afgebeeld.

Dit plaatje mag onder geen enkele voorwaarde verwijderd worden. Ook niet wanneer de apparatuur doorverkocht wordt. Bij communicatie met de fabrikant moet altijd het serienummer vermeld worden dat op dit plaatje staat.

Op de voedingskabel vindt men enkele pictogrammen met veiligheidswaarschuwingen die door de gebruiker zorgvuldig nageleefd dienen te worden. **Wanneer deze voorschriften niet opgevolgd worden is de fabrikant ontheven van elke verantwoordelijkheid aangaande schade aan personen of zaken die daaruit voort zouden vloeien en is de gebruiker van de apparatuur de enige verantwoordelijke ten aanzien van de betrokkene personen.**

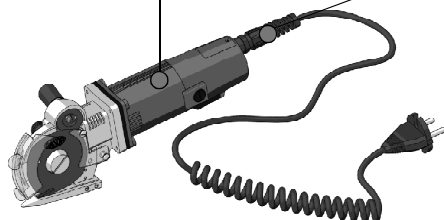


4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

De in deze handleiding beschreven apparatuur is een elektrische schaar model OPTIMA 703 voor het knippen van stoffen in de textielindustrie en overige materialen. De schaar is uitermate veelzijdig, licht en nauwkeurig tijdens de snijoperaties. Dankzij een steunvoetje aan de voorkant en een zeer efficiënt snijsysteem voorzien van een vierkantig lemmet, kan men de elektrische schaar gebruiken voor het knippen van moeilijke materialen zoals vloerbedekking, polymeer materialen, glasvezel, isolerende materialen en leer (ook onbewerkt).

Een van de bijzonderheden van deze OPTIMA 703 schaar is de mogelijkheid, dankzij de aanwezigheid van een op de apparatuur gemonteerde slijper, om het lemmet op welk moment dan ook te slijpen, zonder dat dit gedemonteerd dient te worden. Na de slijping kan men onmiddellijk met de snijwerkzaamheden doorgaan. De motor waarmee de apparatuur uitgerust is, is zeer krachtig, perfect uitgebalanceerd, met een hoog toerenaantal en is onderhoudsvrij. De trillingen zijn tot het minimum gereduceerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/44/EG inzake de risico's voortvloeiend van mechanische trillingen. De mechanische onderdelen zijn van hoog kwaliteit staal en brons vervaardigd en dienen pas na verscheidene werkuren gesmeerd te worden.

Onderdelen van de apparatuur

1	Startknop	10	Slijperknop
2	Draadleider	11	Afdekking voorkant
3	Voedingskabel	12	Motorhouder
4	Stekker Contur met 2 polen	13	Motorframe
5	Stalen voetje	14	Afdekking achterkant
6	Stalen meerkantig lemmet	15	Referentiepunt
7	Smeernippel	16	Tegenlemmet in hard metaal
8	Borstelhouder	17	Draadblokkeringsklem
9	Slijpsteen	18	Afdekking van de zekering

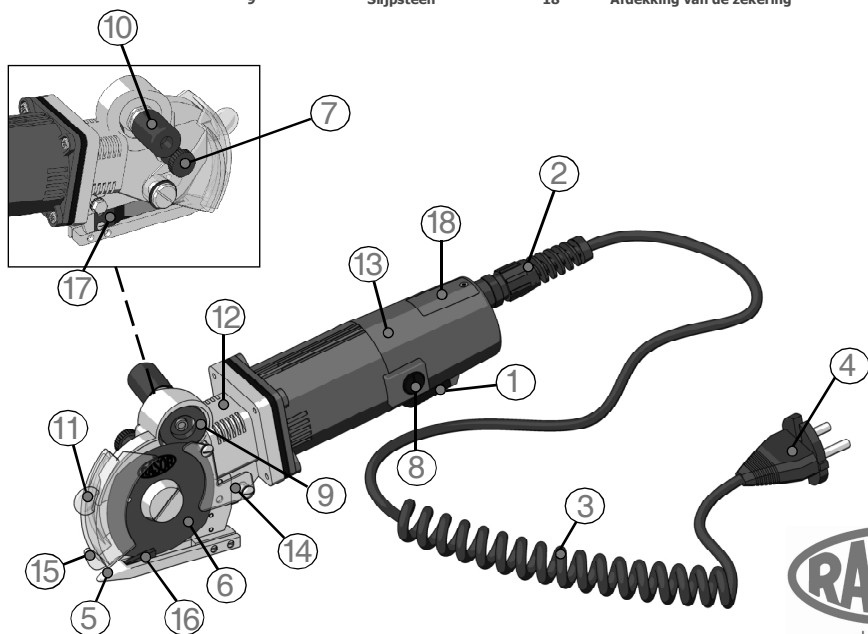

5. TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Karakteristieken elektrische schaar OPTIMA 703

Doorsnede lemmet	70 mm met tegenlemmet in hard metaal
Snelheid lemmet	1500 toeren/min
Nuttige snijhoogte	ong. 20 mm
Motorvermogen	Eenfase 220 V - 150 W
Maximale absorptie	0,5 A
Gewicht (met voedingskabel)	1150 g
Totaal gewicht (met verpakking)	2000 g
Lengte elektrische kabel	1,5 mt
Minimale verlichting voor uitvoering van de werkzaamheden	LUX 200
Trillingen bij inschakeling	< 2,5 m/s ²
Bedrijfstemperatuur	0 ~ 55°C
Bedrijfsvochtigheid	10 ~ 95% zonder condens

Karakteristieken beschikbare messen

70SHSS	Lemmet 4 kanten Ø 70 mm, in hoogwaardig roestvrij staal
70EHS	Lemmet 6 kanten Ø 70 mm, in hoogwaardig roestvrij staal
70CEXT	Rondmes Ø 70 mm, in staal Extra
70DHS	Lemmet 10 kanten Ø 70 mm, in hoogwaardig roestvrij staal
70SHSSTF	Lemmet 4 kanten Ø 70 mm, in hoogwaardig roestvrij staal en bedekt met TEFLON®
70EHSSTF	Lemmet 6 kanten Ø 70 mm, in hoogwaardig roestvrij staal en bedekt met TEFLON®
70EMD	Lemmet 6 kanten Ø 70 mm, in integraal hard metaal
70DHSSTN	Lemmet 10 kanten Ø 70 mm, bedekt met Titanium

De technische gegevens zijn niet bindend en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.

6. GELUIDSOVERLAST

De maximale geluidsoverlast van de elektrische schaar OPTIMA 703 bedraagt ongeveer 60 dB (A).

De opnemingsmethode van het via lucht overgedragen geluid is volgens de Richtlijn UNI EN ISO 11202:2010 uitgevoerd. De geluidsoverlast van de apparatuur, gemeten op verschillende afstanden (zonder enkel filtratiesysteem van de geluidsgolven), varieert slechts van enkele dB (A)

OPMERKING

Naar aanleiding van de Richtlijn met betrekking tot de bescherming van de werknemers W.V. N.81/08, raden wij U aan om de specificaties van deze richtlijn te controleren. Het gebruik van gehoorbescherming is verplicht.

7. TOEPASSINGSSFEER

De elektrische schaar OPTIMA 703 is ontworpen, vervaardigd en gemonteerd voor het knippen door middel van draaiende tienkantige of zevenkantige messen van alle typen materialen die niet van metaal, plastic of hout zijn.

De apparatuur mag niet worden gebruikt:

- in omgevingen waar ontploffingsgevaar aanwezig is;
- in aanwezigheid van fijn stof of corrosieve gassen;
- op natte of vochtige materialen;
- om metalen, plastic of houten materialen te snijden.

Het gebruik van de elektrische schaar OPTIMA 703 voor andere doeleinden dan in deze handleiding beschreven, is verboden en gevaarlijk.

8. WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK

Om veilig te kunnen werken, dient men de hieronderstaande waarschuwingen in acht te nemen.

- Men dient de apparatuur te gebruiken met inachtneming van de geldende veiligheidsnormen van het land waar het product verkocht is.
- Het is **STRIKT VERBODEN** te roken tijdens de handeling, installatie en gebruik van de elektrische schaar.
- Alvorens de schaar in bedrijf te stellen, dient de klant alle wettelijke normen en geldende voorschriften m.b.t. de veiligheid, de preventie van ongevallen en hygiëne op de arbeidsplaats door te nemen en te laten respecteren. Hij dient vervolgens de plicht op zich te nemen om alle normen en richtlijnen geldend binnen de sportaccomodaties waar de apparatuur gebruikt wordt, te kennen en zorgvuldig na te leven.
- **De elektrische schaar functioneert ook zonder bescherming. Deze dient nooit verwijderd te worden.**
- Men dient altijd de weerstand van het te snijden materiaal en het te gebruiken type lemmet te controleren.
- De klant dient ervoor te zorgen dat het personeel dat de apparatuur in gebruik neemt alle noodzakelijke beschermkleding tegen ongevallen draagt, inclusief de eventuele kleding die door de fabrikant voorgeschreven wordt om werkzaamheden uit te voeren in bijzonder gevaarlijke situaties tijdens de installatie of van de zone waar het personeel aan het werk is.
- De apparatuur dient slechts door één bediener die zich achter de handgreep houdt, gebruikt te worden. Voer nooit afstellingen uit wanneer het mes in bedrijf is en de stekker van de apparatuur in het stopcontact zit.
- Zich altijd ervan vergewissen dat de voedingskabel niet door het mes gesneden of beschadigd kan worden.
- De montering van een elektrische schaar OPTIMA 703 op O.E.M. machines is alleen toegestaan wanneer de originele structuur van de schaar niet veranderd wordt. Is dit niet het geval, dan dient men deze handeling door Rasor® te laten goedkeuren.

9. OVERIGE RISICO'S

Het gebruik van de elektrische schaar is veilig. Er kunnen zich echter potentieel gevaarlijke situaties voordoen voor de gebruiker en de personen die zich in de buurt van de apparatuur bevinden.

- ⊗ Aan het einde van de werkzaamheden, kunnen de motor en de metalen onderdelen heet zijn.
- ⊗ Men kan het mes laten functioneren zonder de betreffende afdekking.





dal 1946

10. GEBRUIK

Voor het handmatig gebruik van de elektrische schaar dient men:

- 1) het te snijden materiaal op een tafel voor te bereiden;
- 2) de schaar aan de elektrische voeding aan te sluiten;
- 3) het te snijden materiaal boven het snijvoetje te plaatsen;
- 4) op de startknop te drukken (zie figuur 3);
- 5) de elektrische schaar in de gewenste snijrichting te duwen. Houd hierbij het materiaal goed gespannen.

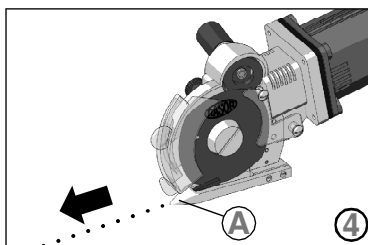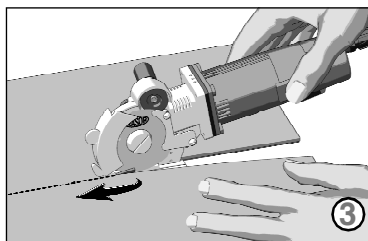

NL
89




OPMERKING

De duwkracht op de schaar dient zo evenredig mogelijk te zijn. Om het rechte snijden zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren, raden wij u aan het op hieronderstaande figuur aangegeven pijl-punt te gebruiken (zie punt "A" in fig.4).

11. VERVANGING VAN DE MOTORZEKERING

Om de zekering van de motor te vervangen, dient men de volgende procedure op te volgen:


- 1) Ontkoppel de schaar van de elektrische toevoer;
- 2) Verwijder de schroef van afdekking van de zekering (zie punt "A" figuur 5);
- 3) Verwijder de zekering in glas met behulp van het geleverde pincet (zie figuur 6);
- 4) Controleer of de zekering kapot is (zie figuur 7) en vervang deze indien nodig. Controleer ookdat de nieuwe zekering de juiste stroomstekte bevat;
- 5) Plaats de afdekking weer op zijn plaats en draai de schroef goed vast.

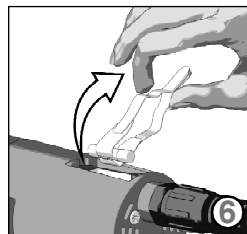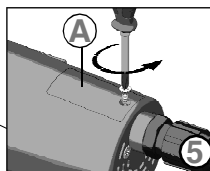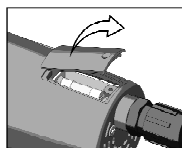

OPGELET




Gebruik nooit de schaar met openstaande afdekking van de zekering. Er bestaat een gevaar voor elektrische schok.

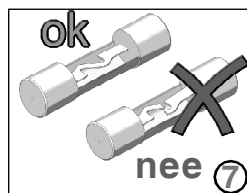

dal 1946

12. VERVANGING VAN DE MOTORBORSTELS

De elektrische schaar van het model OPTIMA 703 is voorzien van een motor met permanente magneten, hoog vermogen en draaimoment. Het is vervolgens noodzakelijk de koolstiften regelmatig op slijtage te controleren, om een correcte functionering en levensduur van de motor te kunnen waarborgen. Met behulp van een schroevendraaier dient men de schroefasmoeren die zich op het omhulsel bevinden, los te draaien (zie figuur 8), de koolstiften te verwijderen en deze op slijtage te controleren en, indien nodig, te vervangen. De twee schroefasmoeren op nauwkeurige wijze weer vastdraaien (goed verticaal houden en diep in de juiste opening vastschroeven).

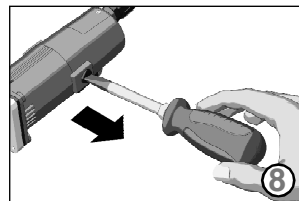

Opmerking: De borstel dient te worden gemonteerd met het zwarte gedeelte naar de binnenkant van de motor gericht.

Opmerking: Een licht verschil in slijtage tussen de twee borstels is normaal voor een motor met permanente magneten. Desondanks, als het verschil te groot wordt, dient men het gehele toestel door gespecialiseerd personeel te laten controleren.


OPGELET



Alvorens welke onderhoudshandeling dan ook op de elektrische schaar uit te voeren, zich ervan vergewissen dat de stekker uit de contactdoos is.

13. SLIJPEN VAN HET LEMMET

Na enkele uren continu gebruik van de elektrische schaar, of als het snijvermogen minder wordt, dient men het mes te slijpen. Om deze handeling uit te voeren, het mes opstarten en gedurende 3-4 seconden op de slijperknop "1" drukken, (zoals aangegeven in figuur 9). Deze handeling minstens 2-3 keer herhalen.

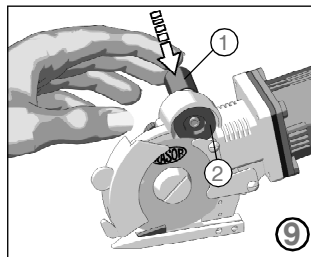

Als deze handeling niet effectief is, dient men de slijpsteen "2" op slijtage te controleren (zie figuur 9). Wanneer de slijpsteen "2" versleten of vuil is, dient men deze te vervangen.


OPGELET



De slijperknop kan slechts worden ingedrukt alleen als de mobiele afdekking aan de voorkant volledig omlaag is gebracht.

14. SMERING

Na iedere 3-4 gebruiksdagen van de elektrische schaar dient men de tandwielen te smeren. Om dit te kunnen doen dient men het beschermopje "A" dat zich op de kop van de schaar bevindt, eraf te halen en vervolgens te vullen met het meegeleverde vet. Draai voor enkele toeren het dopje "A" weer vast en schroef bij om de 2-3 gebruiksuren (zie figuur 10). Vul het dopje nog een keer wanneer deze het eindpunt heeft bereikt.

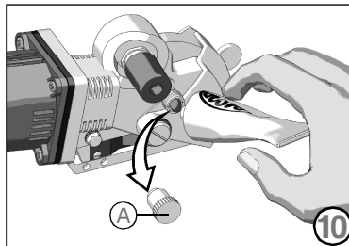

OPGELET



Breng nooit olie of vet op het lemmet aan.








dal 1946

15. VERVANGING VAN HET LEMMET

Wanneer het mes niet meer in staat is om te snijden (ook na verschillende slijphandelingen), dient dit vervangen te worden. Om deze procedure uit te voeren, dient men de vlindervormige sleutel "1" en de pen "3" te gebruiken (zoals aangegeven in figuur 11).

Hieronder wordt de vervangingsprocedure beschreven:

- 1) Doe de beschermhandschoenen aan zoals vereist door wettelijke verordening 81/08.
- 2) Haal de vaste afdekking aan de achterkant "A" (zie figuur 12) door de twee schroeven "C" met behulp van een schroevendraaier (niet geleverd), zoals aangegeven in figuur 10.
- Verwijder ook de mobiele afdekking aan de voorkant "B" (zie figuur 12) door de pen "D" los te draaien en de twee ringen "E" te verwijderen, zoals aangegeven in figuur 13.
- 3) Voer de pen "3" (zie figuur 11) in het gat "F", om het lemmet te blokkeren (het gat op het lemmet moet overeenkomen met het gat op de structuur).
- 4) Gebruik de vlindervormige sleutel "1" om de moer "G" los te draaien en verwijder het lemmet "H" (zie figuur 15).
- 5) Vervang het versleten lemmet met een nieuw lemmet "2"; let goed op dat het lemmet goed gecentreerd is op de tandwiel, in de juiste positie, d.w.z. met het opschrift Rasor aan de buitenkant.
- 6) Monteer alles weer terug en voer enkele snij- en slijpproeven uit.

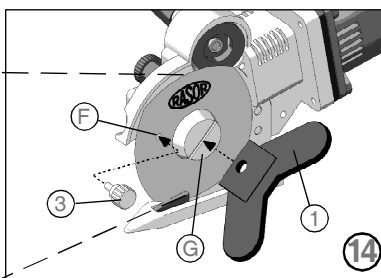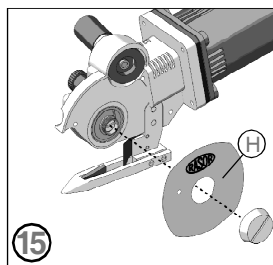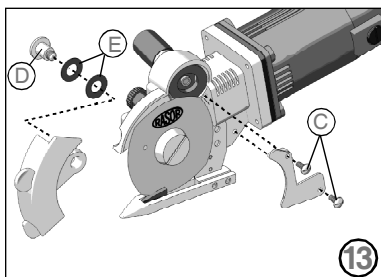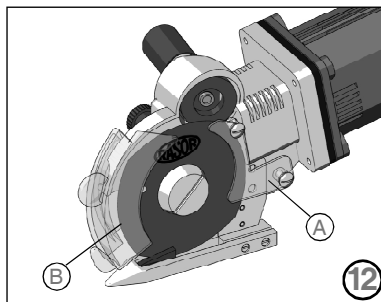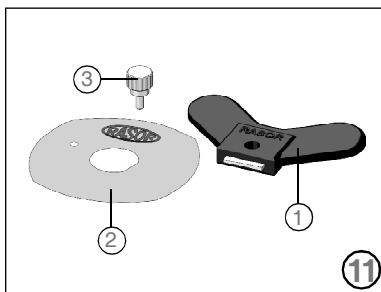

16. PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

✕ PROBLEEM

⇒ OPLOSSING

De laag stof wordt niet gesneden of raakt verstrikt tussen lemmet en tegenlemmet

De elektrische schaar maakt veel lawaai

De elektrische schaar functioneert te langzaam, niet-continu of start niet op

Controleer of lemmet en tegenlemmet goed in contact zijn

Controleer het type stof

Slijp het mes

Controleer de dikte van de stof

Controleer of het lemmet geschikt is voor het type stof

Controleer of de motor op correcte wijze draait

Verminder de voortgangsnelheid

Controleer de toestand van het tegenlemmet

Voer de smering uit

Demonteer het lemmet en verwijder de resten stof

Controleer de tandwielen op slijtage

Controleer de beschermzekering met behulp van een tester

Controleer de elektrische verbindingen

Controleer de koolstofborstels

Controleer de voedingskabel

17. LIJST RESERVE-ONDERDELEN / EXPLOSIETEKENINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	CODE	OMSCHRIJVING	CODE	OMSCHRIJVING	CODE	OMSCHRIJVING
70SHSS	LEMMET 4-KANTEN Ø 70 mm, 1N H.R. STAAL	F 5057	LEMMET-BLOKKERINGSPEN	F 7028	SLUITINGSRING	F 7055	TEGENLEMMET IN WIDIA MET VEER
F 5004	KNOPKLEM	F 5059	SLEUTEL VOOR MONTERING/DEMONTIERING LEMMET	F 7029	LAGER WORMSCHROEF mm 10x22x6	F 7056	BEVESTIGINGSSCHROEF TEGENLEMMET
F 5006	ENKELPOLIGE STARTKNOP	F 506002	KLEM CONTACT BORSTEL	F 7058CPL	COMPLETE WORMSCHROEF	F 7061	VILT VOOR ONDERKANT LEMMET
F 5007L	MOTORKOOLSTIFT LANG	F 5061L	BEVESTIGINGSSCHROEF CONTACTEN	F 7031	ANTIFRICTIEBUS	FRN702	COMPLETE SET OPTIMA 703-TOEBEHOREN
F 5008	BEVESTIGINGSPLAAT SCHAK.	F 5062	KOOLSTIFTHOUDER	F 7032	SEEGER	SW108600	SLIJPTSTEEN GEMIDDELTE KORRELGROOTTE
F 5009	DRAADBRUG	F 5063	BORSTELHOUDER	F 7033	GEGOLFDE VEERRING	SW1086CPL	COMPLETE SLIJPTSTEEN-UNIT
F 5009/1	BEVESTIGINGSSCHROEF DRAADBRUG	F 7001	SPIRAALVORMIGE VOEDINGSKABEL	F 7036	VEERRING	SW108700	VEER SLIJPTSTEEN Ø 11 mm
F 501101	AANSLUITKLEM CONTACT RECHTS	F 7002	SPIRAALVORMIGE KABELLEIDER	F 7037	RINGMOER TANDWIELKROON	SW108800	VEER SLIJPTSTEEN Ø 11 mm
F 501102	AANSLUITKLEM CONTACT LINKS	F 7005	STARHENDEL	F 7038	LAGER TANDWIELKROON	SW108900	SCHROEFDRAADRING
F 5012	BEVESTIGINGSPLAAT LAGER	F 7006	SLIJPTSTEENKAPJE	F 7057CPL	COMPLETE TANDWIELKROON	SW109000	VEER SLIJPTSTEEN Ø 6 mm
F 5013	BEVESTIGINGSSCHROEF MOTORCAPJE	F 7018	MOTORFRAME MET MAGNETEN	F 7042	RINGMOER VOOR BEVESTIGING LEMMET	SW109200	BEVESTIGINGSSCHROEF SLIJPTSTEENKAPJE
F 5014	BEVESTIGINGSSCHROEF PLAATJE SCHAKELAAR	F 701901CPL	COMPLETE ROTOR 110 V	F 7043	AFDEKKING VOOR	SW109300	STALEN VOEGRING
F 5015	BEVESTIGINGSSCHROEF LAGERPLAATJE	F 7019CPL	COMPLETE ROTOR 220 V	F 7043CPL	SET VOOR BESCHERMING VOORKANT	T104500	BEVESTIGINGSSCHROEF AFDEKKING VOOR
F 5017	LAGER MOTOR mm 5x16x5	F 70202	AFDEKKING ZEKERING	F 7044	BEVESTIGINGSSCHROEF AFDEKKING VOOR	T104501	KOPPEL SLUITRINGEN
F 5018/1	KOPPEL PERMANENTE MAGNETEN	F 70203	MOTORCAP MET GAT	F 7045	AFDEKKING ACHTER	T104700	KAPJE VOOR SMEERNIPPEL
F 5020	VENTILATOR	F 70203CPL	MOTORCAP MET AFDEKKING EN SCHROEF	F 7045CPL	SET VOOR BESCHERMING ACHTERKANT	T104800	SMEERNIPPEL
F 5021	LAGER MOTOR 6x19x6	F 70210	ELEKTRONISCHE CIRCUIT MET ZEKERING	F 7049	KLEM DRAADLEIDER	T106000	BEVESTIGINGSSCHROEF TANDWIELKROON LINKS
F 5022	VEER VOOR LAGERBEVESTIGING	F 70210F01	ZEKERING 1.25 A	F 7050	BEVESTIGINGSSCHROEF KLEM DRAADLEIDER	T107900	VET VOOR SMERING
F 5023	COMPENSATIERING	F 7024	SLUITINGFLENS	F 7053	GESOLDEERD VOETJE		
F 5025	BEVESTIGINGSSCHROEF MOTORCAP	F 702601	COMPLETE MOTORHOUDER	F 7054	BEVESTIGINGSSCHROEF VOETJE		
F 50304	BEV. SCHROEF AFDEKKING ZEKERING	F 7027	KOPPELING	F 7054/1	TANDVEERRING		



dal 1946



GARANTIE

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geeft de firma Rasor® Elettromeccanica S.r.l. zijn apparatuur in garantie voor een periode van 12 maanden vanaf de op de laatste pagina van deze handleiding vermelde datum. De gehele aansprakelijkheid van de fabrikant bestaat uit de vervanging of reparatie van defecte onderdelen uitsluitend uitgevoerd door het personeel van Rasor en bij onze fabriek. Voor reparatie van apparatuur, dient deze FRANCO verzonden te worden. Het gerepareerde materiaal zal met vrachtkosten ONDER REMBOURS aan de klant geretourneerd worden. **Het repareren en demonteren van de schaar door ons personeel ter plekke van de installatie valt niet onder garantie.**

Indien er, door praktische redenen, reparatie- en/of vervangingswerkzaamheden door de technische dienst van Rasor ter plekke van de installatie verricht moeten worden, zullen de daarmee samenhangende kosten conform de thans geldende tarieven ten laste van de klant komen (zoals reis- en verblijfskosten, arbeidsloon, e.d.).

De garantie geldt niet voor:

- ☞ schade als gevolg van verkeerd gebruik of montage;
- ☞ schade als gevolg van externe oorzaken,
- ☞ schade als gevolg van nalatigheid of slecht onderhoud,
- ☞ de messen en producten na normaal slijtage.

DE GARANTIE VERVALT :

- ☞ in geval van wanbetaling of niet nakoming van de contractuele verplichtingen;
- ☞ indien de schade of het defect het gevolg is van reparaties of wijzigingen welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie;
- ☞ indien het serienummer van het apparaat is verwijderd of gewijzigd;
- ☞ indien de schade is veroorzaakt door verkeerd gebruik, slechte behandeling, stoten, vallen of andere oorzaken die niet overeenstemmen met de normale functioneringscondities;
- ☞ in geval van demontage, wijzigingen, reparaties uitgevoerd door niet erkend personeel;
- ☞ in geval van gebruik van het toestel voor andere doeleinden dan waarvoor dit bestemd is, zoals in deze handleiding is beschreven.

De reparaties uitgevoerd onder garantie onderbreken de garantieperiode niet.

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van dit product vallen onder de jurisdictie en locatie van de rechtbank in Milaan.

Wij danken u bij voorbaat voor de aandacht waarmee u deze handleiding zal doornemen. Wij zouden het erg op prijs stellen eventuele suggesties van u te vernemen om deze handleiding zo goed mogelijk te kunnen verbeteren.

RASOR ELETTROMECCANICA SRL

Via Vincenzo Caldesi 6

20161 Milan · Italy

ph. +39 02 66 22 12 31

fax +39 02 66 22 12 93

info@rasor-cutters.com

www.rasor-cutters.com

FOLLOW US:

